



Manual paso a paso: de Sony Xperia Tablet Z2 Flex de carga magnética.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación 2 en 1 soldadura, ATEN AT8586

106,39 €



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Ventosa de succión de 5.5 cm, (1UND)

1,63 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Sony Xperia Z2 TABLET

Características

Pantalla: TFT IPS de 10,1 pulgadas

Resolución: 1920 x 1200 píxeles, 224ppp

Procesador: Qualcomm 801 de cuatro núcleos a 2,3 GHz

Procesador gráfico: Adreno 330

RAM: 3 GB RAM

Memoria: 16 GB. Permite microSD hasta 64 GB

Versión: S.O. Android 4.4.2

Conectividad: GPS + GLONASS, WiFi (802.11 a/b/g/n/ac), BT4.0; en la versión analizada también LTE

Cámaras: Trasera: 8 MP Exmor RS/ Frontal: 2 MP

Dimensiones 172 x 266 x 6,4 mm

Antes de comenzar asegúrese que la tablet está apagada.



Paso 2

La pantalla está unida al chasis por una tira de adhesivo que recorre todo el contorno.

Para despegarla aplicaremos calor para ablandar el adhesivo y que se despegue fácilmente.

Utilice aire caliente para calentar el cristal o nuestro Hot Glass, una manta de alta retención térmica para microondas.



Paso 3 - Pantalla

Una vez caliente, introduzca la punta de la púa por cualquiera de las muescas situadas en los laterales.

Con cuidado, recorra el contorno para soltar el adhesivo, sujetando la pantalla con alguna ventosa.

La pantalla es frágil y puede romper, manipúlela con cuidado.



Paso 4




Separe la parte superior de la pantalla, ésta sigue unida por el flex de datos por la parte inferior.




Paso 5

Desconecte el flex de datos en el display, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.

Separe la pantalla.

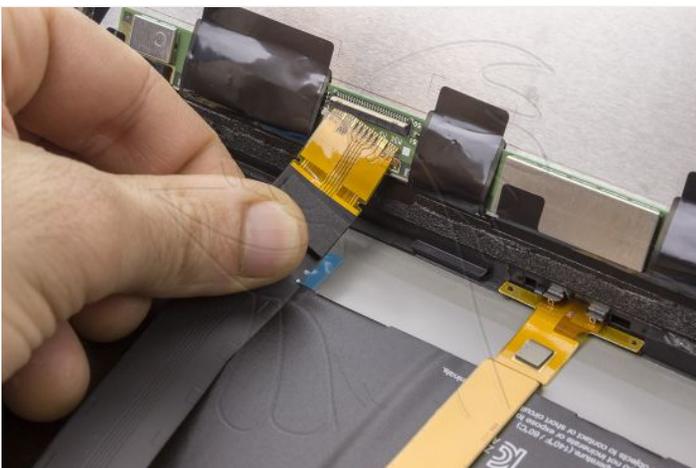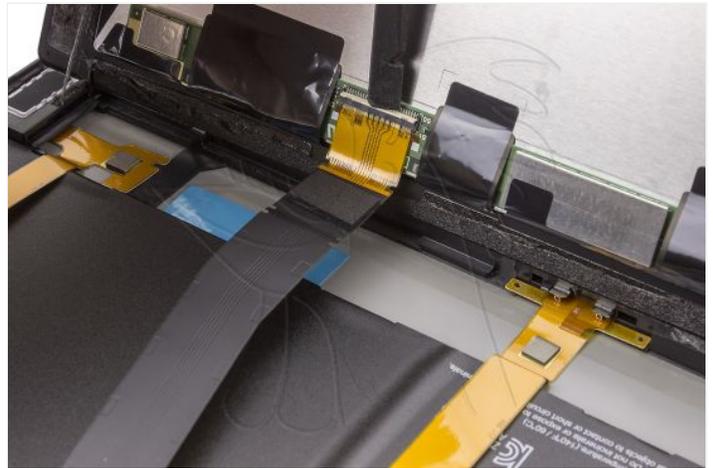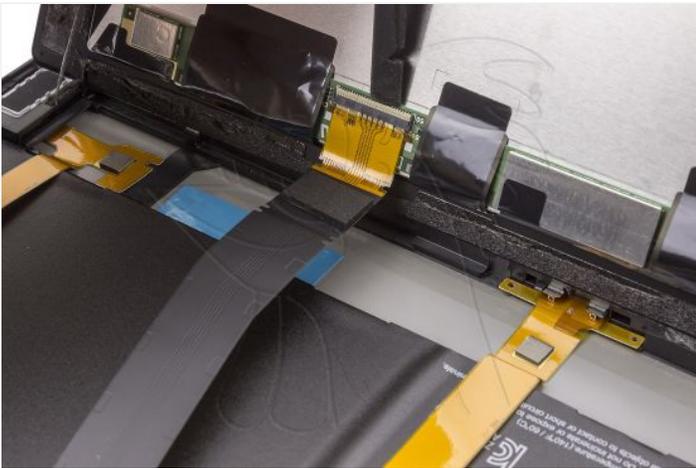

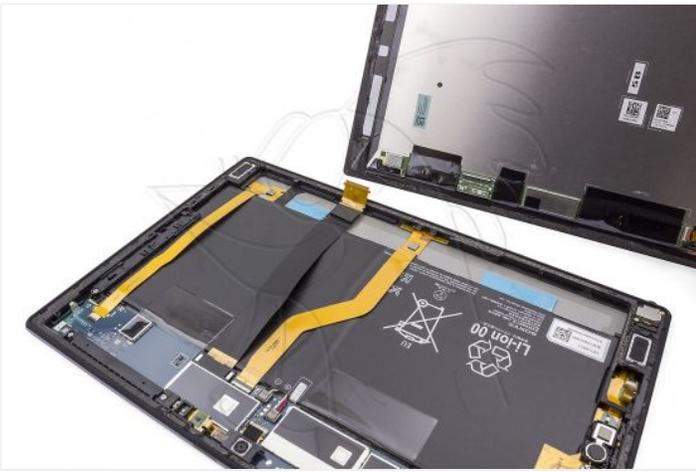

Paso 6 - Flex de carga magnética

Desconecte el flex de carga inalámbrica, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.





Paso 7

Finalmente, despegue el conector en la parte inferior.

