



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei P9 Lite Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Destornillador
eléctrico profesional
de precisión

26,54 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Características

Dimensiones: 72.6 x 146.8 x 7.5 mm

Peso: 147 g

SoC: Huawei HiSilicon KIRIN 650

Procesador: 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53, **Número de núcleos:** 8

Procesador gráfico: Arm Mali-T830

Memoria RAM: 2 GB, 3 GB

Memoria interna: 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5.2 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles, 24 bit

Batería: 3000 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: Android 6.0 Marshmallow

Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Nano-SIM, Nano-Si M / microSD

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.1

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS




Paso 2 - Carcasa trasera


Con la ayuda de una púa plástica vamos despegando los bordes, después con una herramienta más larga despegamos la zona central de la carcasa, con cuidado de no dañar el flex de interconexión.



Paso 3 - Carcasa intermedia y módulo de antena y altavoz



Retiramos los 16 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, desconectamos el flex del detector de huella y despegamos los conectores de la antena NFC.

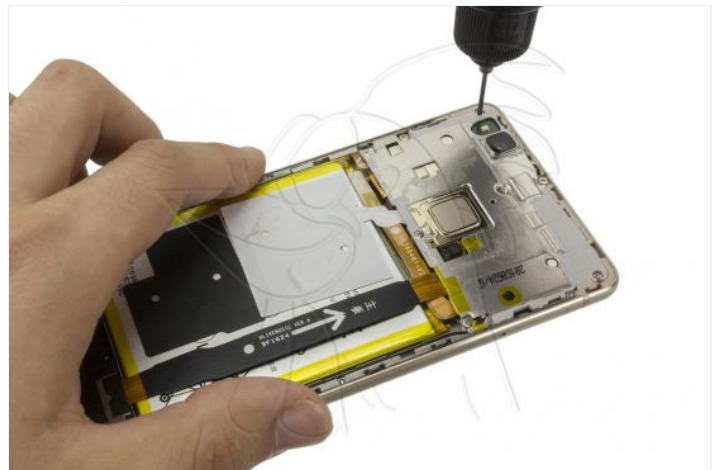

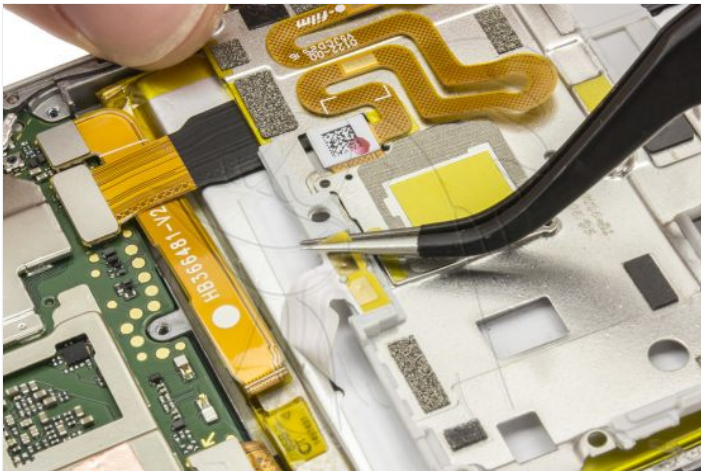

Paso 4 - Flex de interconexión






Desconectamos de ambos extremos el flex de interconexión y lo retiramos.

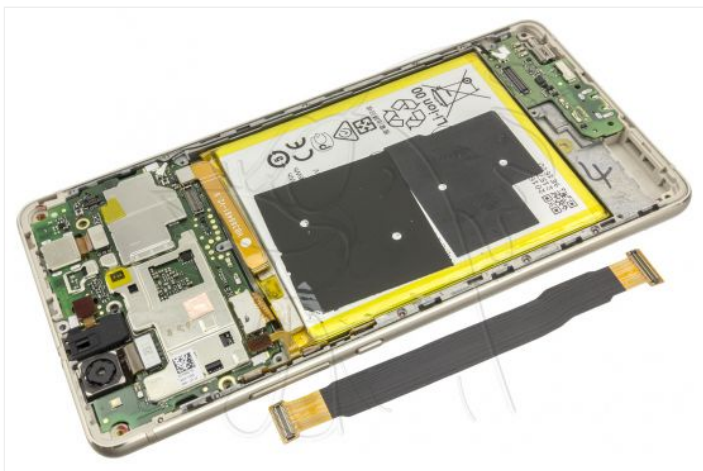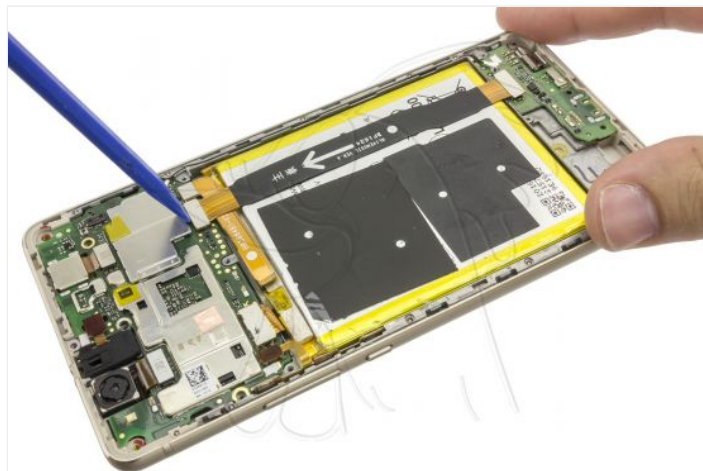

Paso 5 - Componentes

Retiramos todos los componentes de la placa base.



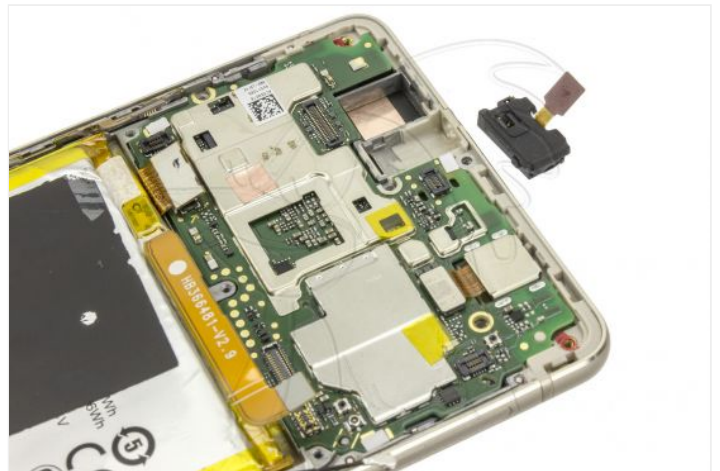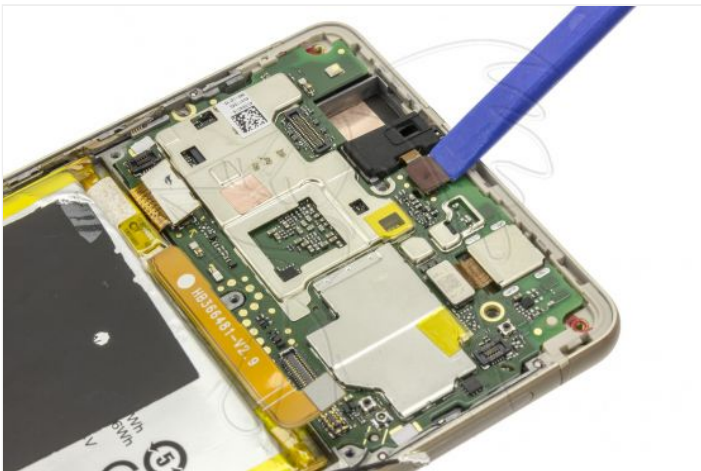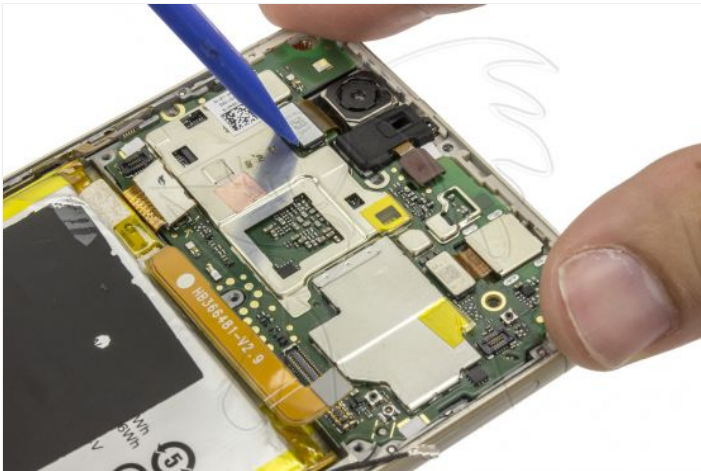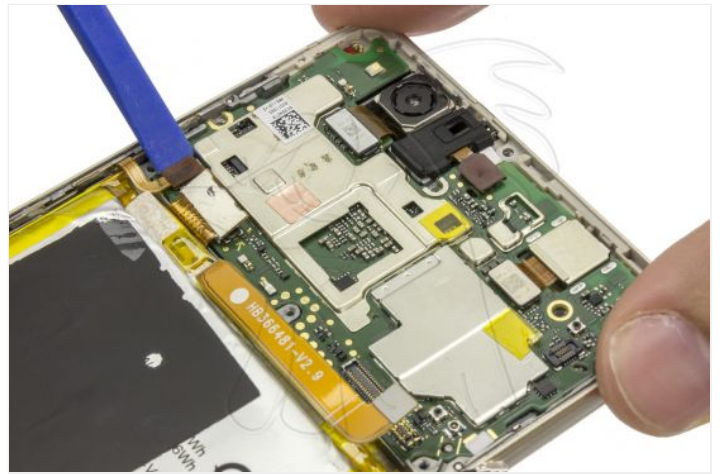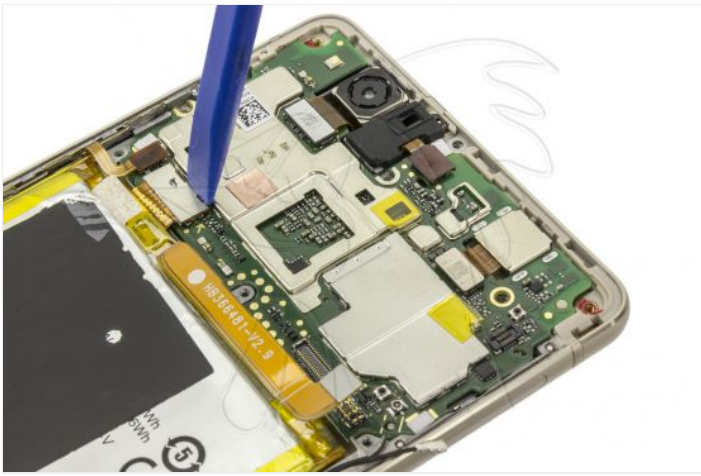

Paso 6 - Placa base

Una vez retiramos todos los componentes, procedemos a retirar la placa base.

Retirar la bandeja SIM antes de levantar la placa base.



Paso 7 - Cámara frontal

Retiramos la cámara frontal de la placa base a remplazar para colocarla en la nueva placa.

