



## Manual paso a paso: de ZTE Blade V8 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Tornillos

Para empezar retiraremos los dos tornillos Pentalobe (TS1).



## Paso 2 - Bandeja

Extraemos la bandeja de las tarjetas con la ayuda de la herramienta de extracción.




## Paso 3 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una o más púas vamos desenganchando todo el lateral de la carcasa.



## Paso 4 - Módulo de antena con altavoz

Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz, y con la ayuda de una herramienta de apertura desengancharemos el módulo de antena con altavoz.

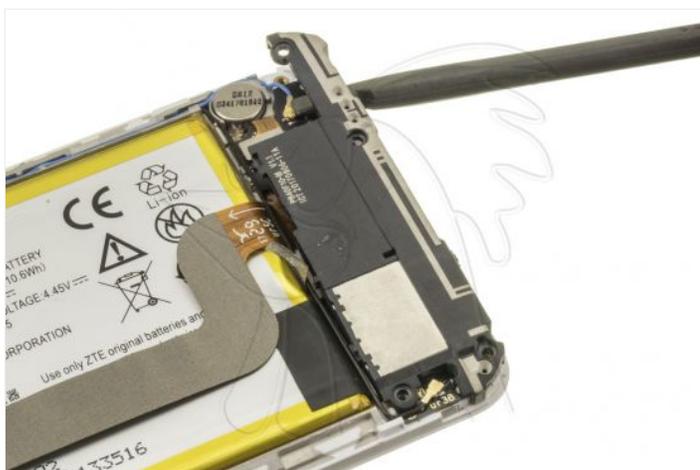

## Paso 5 - Placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial, desconectamos el flex del botón frontal, el flex de interconexión que se encuentra conectado en la parte de abajo de la placa auxiliar y ya podremos retirar la placa.





## Paso 6 - Vibrador

Despegamos el vibrador averiado con la ayuda de una herramienta de apertura con punta curva.

