



# NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Honor View 20 Sensor de proximidad

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Carcasa trasera


Aplicamos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una púa despegaremos todos los bordes de la carcasa trasera. Una vez los bordes estén despegados tendremos que desconectar el flex de interconexión del lector de huellas.





## Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, despegamos el adhesivo que se encuentra por encima de la batería. y ya podremos retirar la carcasa intermedia.

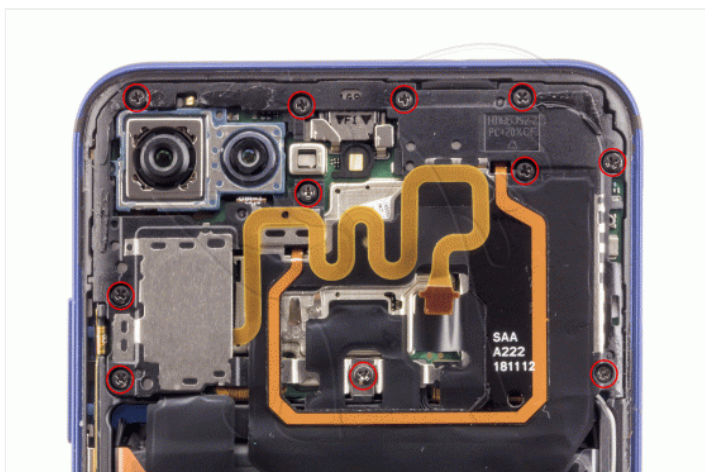






### Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para evitar posibles daños.



## Paso 4 - Adhesivo

Desconectamos el flex de interconexión del lector de huellas y el adhesivo que se encuentra por encima de la batería.

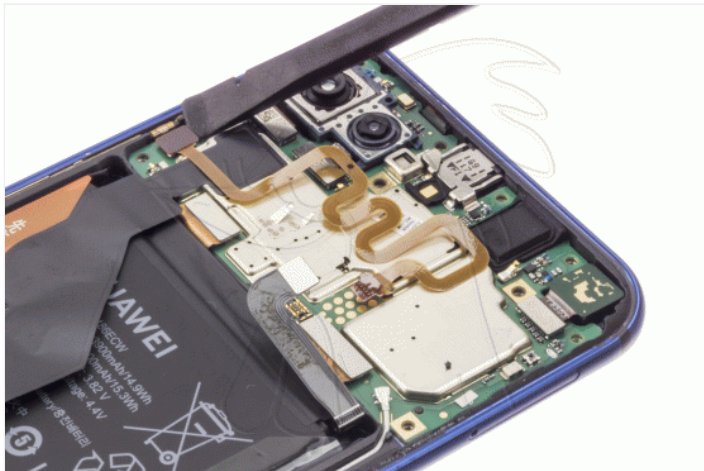

## Paso 5 - Cámaras

Desconectamos y retiramos las cámaras traseras y la cámara frontal.









## Paso 6 - Placa base

Desconectamos todos los componentes que est n conectados a la placa base, y extraeremos la bandeja de las tarjetas, y ya podremos levantar la placa base.



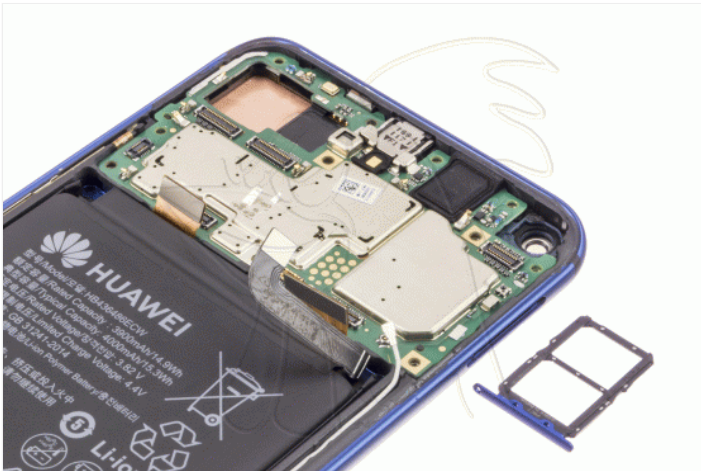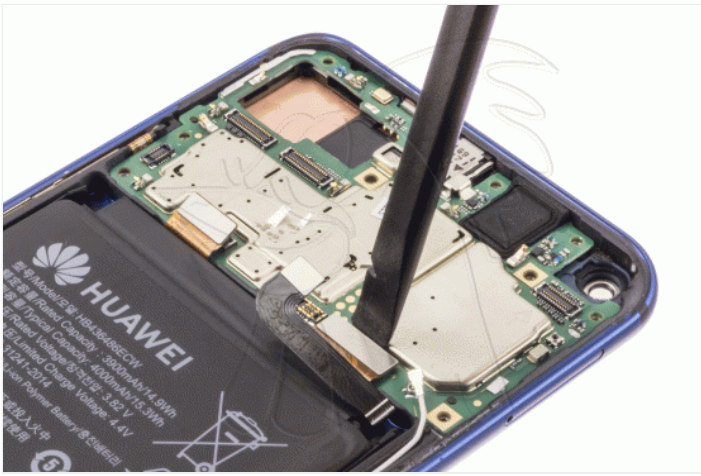



## Paso 7 - Sensor TOF

Para terminar, con la ayuda de unas pinzas planas despegaremos el sensor TOF que vamos a reemplazar.

