



## Manual paso a paso: de Amazfit Bip Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería para reloj inteligente Amazfit BIP (A1608)- 200mAh / 3.8V / Li-Ion

6,68 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Correas

Desenganchamos las correas con ayuda de una pequeña pestaña.






## Paso 2 - Pantalla

Aplicamos calor a la pantalla e introducimos una púa entre la pantalla y la carcasa plástica.

Realizamos el contorno despegando la pantalla hasta tenerla por completo separada.

Desconectamos el flex de la pantalla de la placa base y la retiramos.

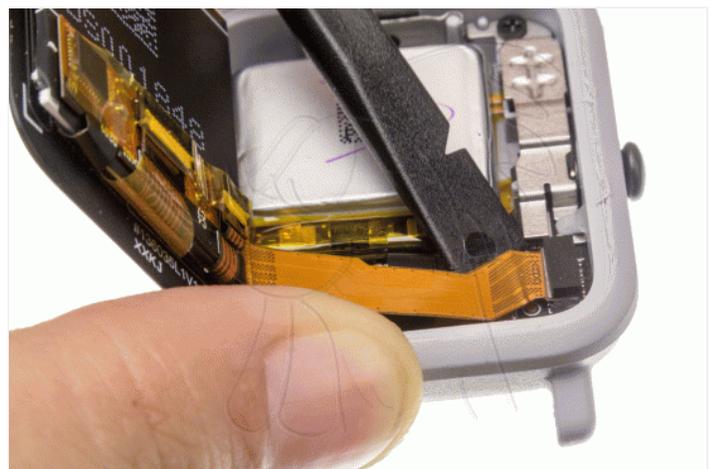

### Paso 3 - Chapa metálica

Desatornillamos el tornillo Phillips (PH #00) que sujeta la chapa metálica y la retiramos.



### Paso 4 - Batería

Desconectamos el flex de la batería, la despegamos y la retiramos.



