



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A50 Pulsadores y teclas laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Botones laterales de volumen y encendido negros para Samsung Galaxy A50

2,69 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Cable flex de pulsadores laterales de volumen y encendido para Samsung Galaxy A50

2,88 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo, y con la ayuda de una o más púas plásticas iremos despegando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Marco

Retiramos los trece tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el marco, pero antes de proceder a desengancharlo debemos extraer la bandeja de las tarjetas, y ahora ya podremos ir desenganchando el marco con la ayuda de una púa plástica.

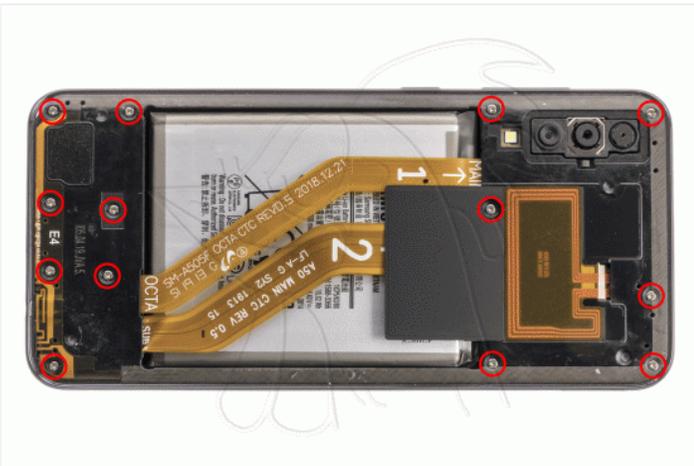



Paso 3 - Pulsadores y teclas laterales

Despegamos la zona de los pulsadores y retiramos las teclas que vamos a reemplazar.

