



## Manual paso a paso: de Hammer Blade 2 Pro Flex con micrófonos y flash trasero

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar, ayudándonos de una herramienta lo suficiente fina iremos despegando todos los bordes de la carcasa trasera.






## Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, despegamos los adhesivos que sujetan la antena NFC, y ya podemos proceder a desenganchar la carcasa con la antena NFC.



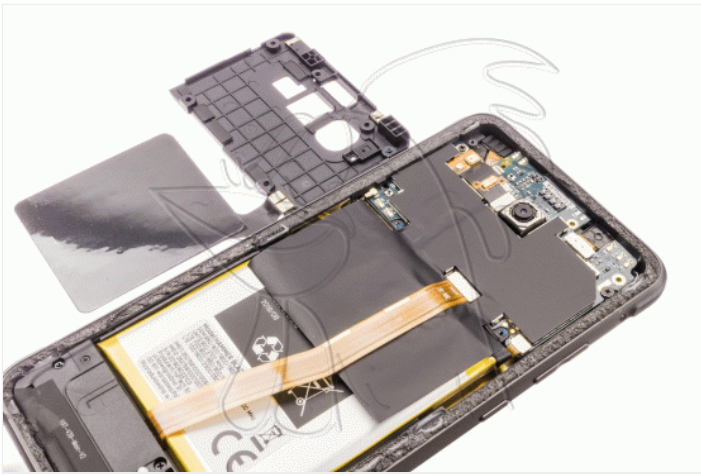

### Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos el flex puente, levantamos el adhesivo que se encuentra pegado a la placa base, y desconectaremos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.

A partir de este paso nosotros hemos retirado el adhesivo que se encuentra encima de la placa base para trabajar más cómodamente.



## Paso 4 - Flex con micrófonos y flash trasero

Finalmente tan sólo nos quedará desconectar y despegar el flex averiado que tenemos que cambiar.

