



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab Active Pro Altavoz derecho

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,92 €



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

4,11 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €




Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €

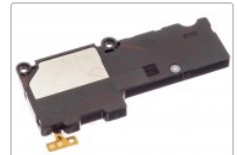


Altavoz tono de llamada derecho para Samsung Galaxy Active Pro, SM-T540

4,13 €

### Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar debemos desenganchar la carcasa trasera, para ello utilizaremos una herramienta de punta plana.



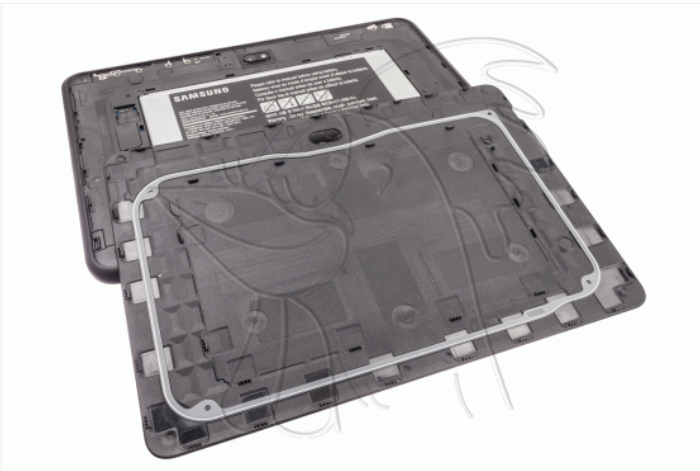


## Paso 2 - Batería


Desconectamos y retiramos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

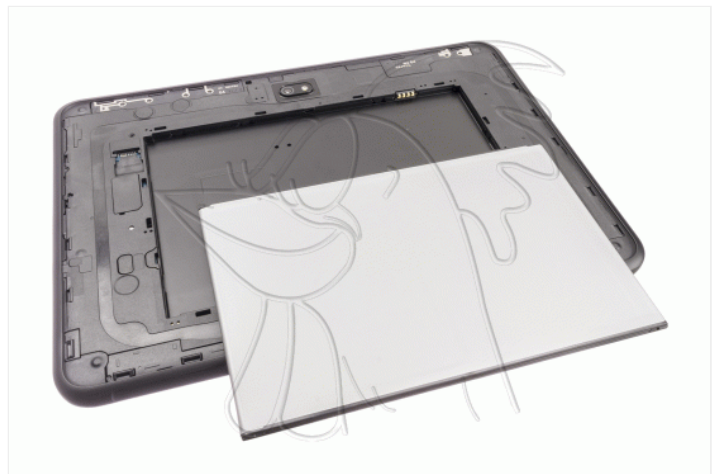

### Paso 3 - Despegamos la pantalla



Aplicamos calor a la pantalla para así ablandar el adhesivo que la sujeta, nos abriremos un pequeño hueco con una herramienta fina, por el cual introduciremos una o más púas plásticas, con las cuales será mucho menos probable dañar la pantalla.

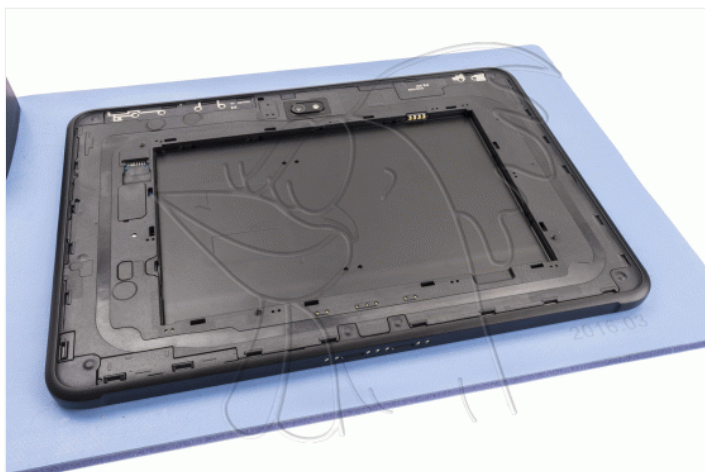

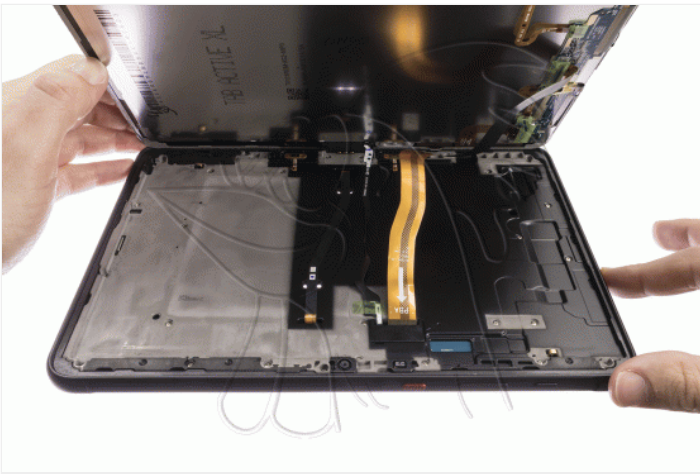

#### Paso 4 - Pantalla completa

Retiramos la cubierta plástica que cubre los conectores de la pantalla y el del botón home con lector de huellas, los cuales deberemos desconectar.

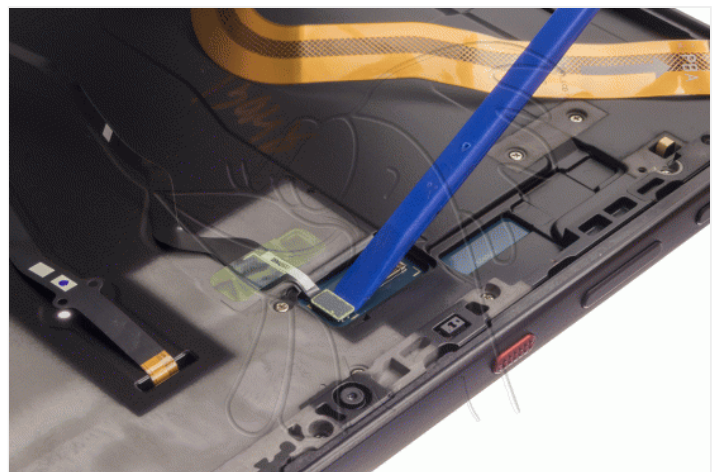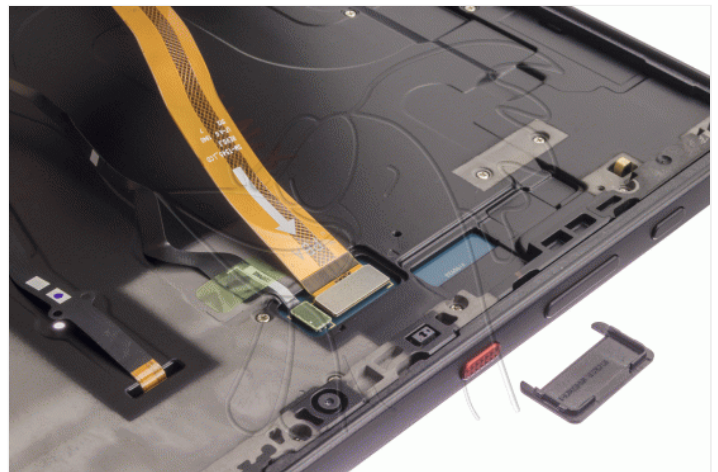

## Paso 5 - Chasis

Extraemos los veintiocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el chasis, y ayudándonos de una herramienta lo suficiente fina lo desengancharemos.



## Paso 6 - Altavoz derecho

Finalmente retiraremos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz, y ayudándonos de una herramienta metálica desengancharemos el altavoz averiado que vamos a cambiar.

