



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Lenovo Tab M10 HD Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €


Paso 1 - Bandeja

Para empezar retiraremos la bandeja de la tarjeta con la ayuda de una herramienta de extracción.







Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.

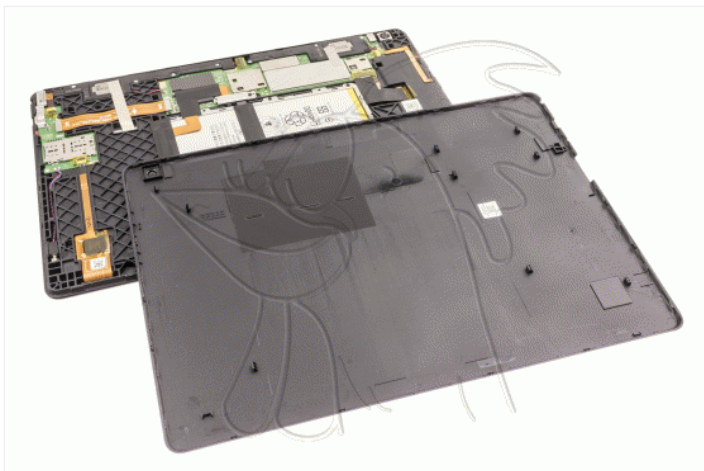



Paso 3 - Teclas laterales





Retiramos las teclas laterales por si al manipular la tablet se caen, ya que no se encuentran pegadas ni muy bien enganchadas.

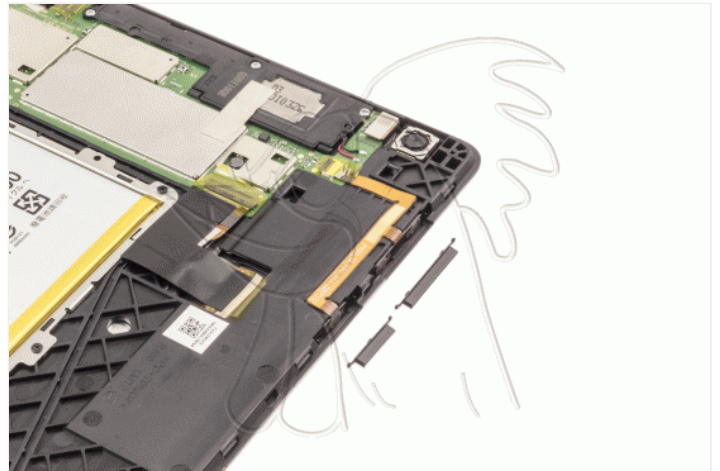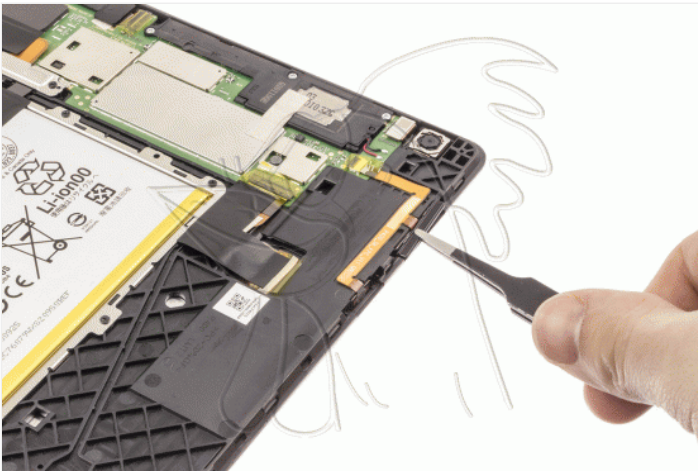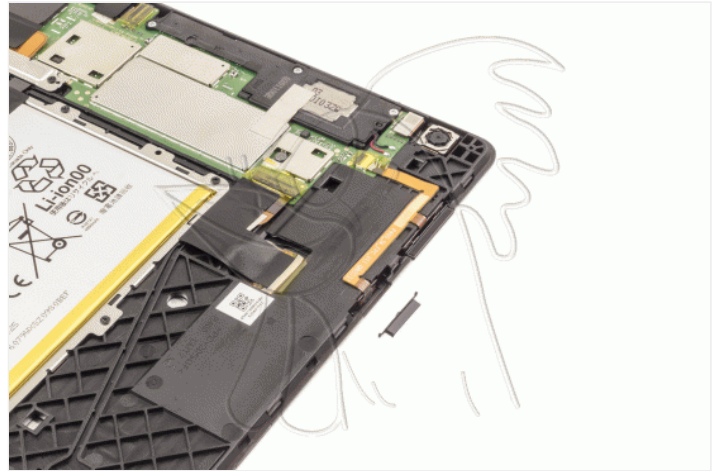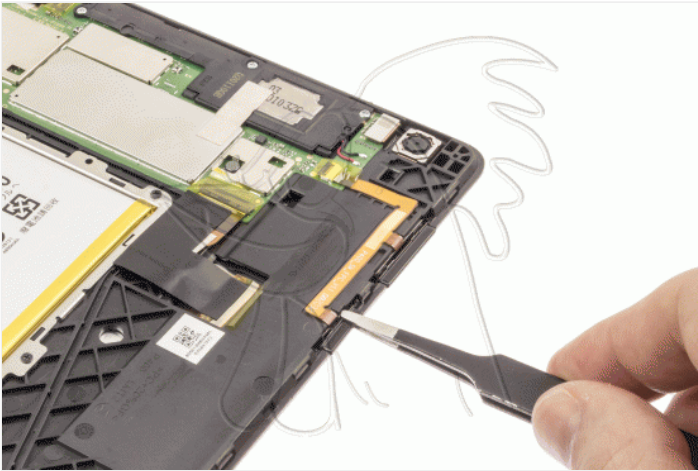

Paso 4 - Desconectamos batería


Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la batería, y con unas pinzas despegaremos los adhesivos que nos estorben, y con la ayuda de una herramienta de punta plana ya podremos desconectar la batería para trabajar con una mayor seguridad.

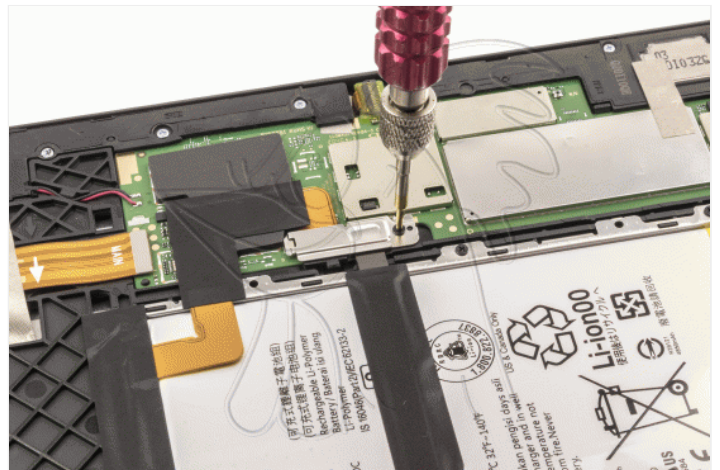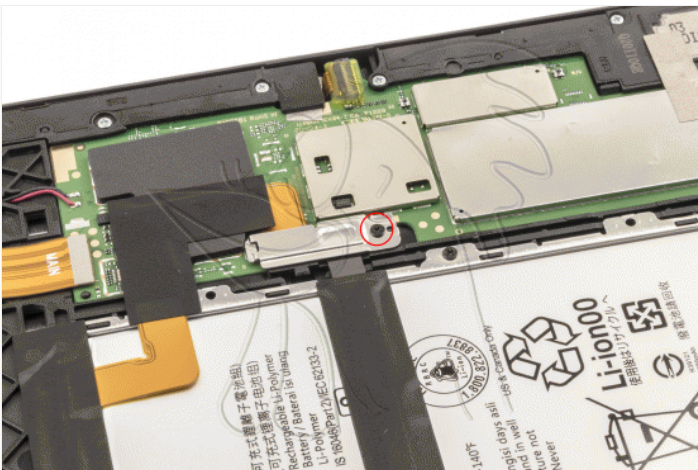

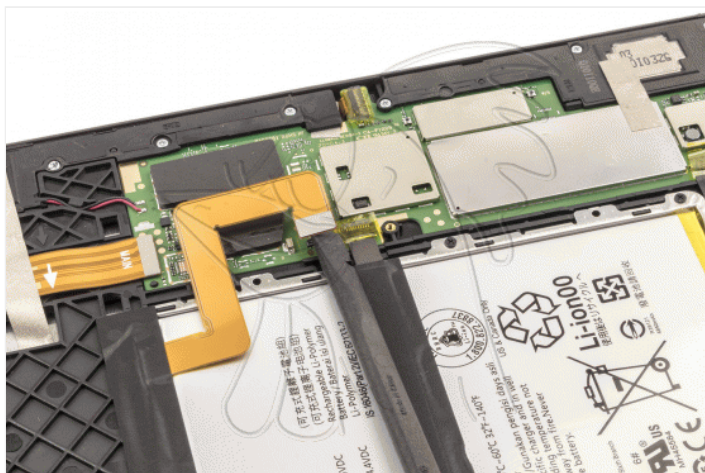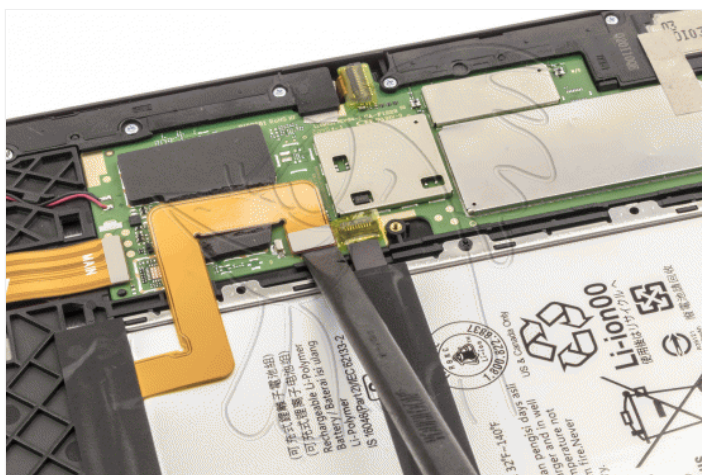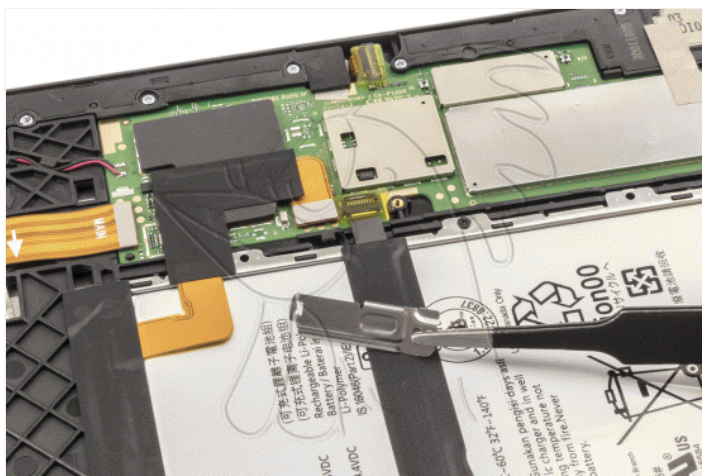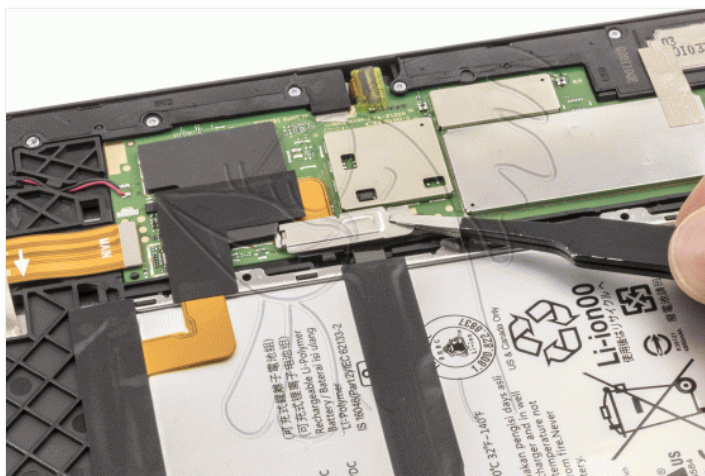

Paso 5 - Blindaje

Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, y podemos aprovechar para desconectar el conector de audio que tenemos que reemplazar.

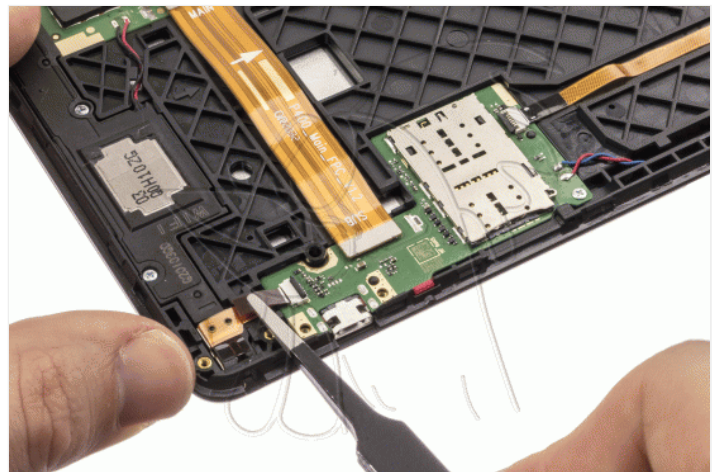

Paso 6 - Conector de audio

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz y lo levantaremos, ya que si no lo hacemos no se puede retirar el conector de audio.



