



## Manual paso a paso: de Lenovo Tab P11 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería genérica  
L20D2P32 para  
Lenovo Tab P11, TB-  
J606F - 7700mAh /

14,66 €



Destornillador de  
precisión BK-7275  
con 5 puntas  
intercambiables

6,41 €



Herramienta de  
extracción de tarjeta  
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de  
herramientas  
profesionales  
apertura de

18,97 €

### Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas con la herramienta de extracción.



## Paso 2 - Carcasa



Ayudándonos de una herramienta fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa, y debemos tener cuidado con los enganches plásticos, ya que son algo frágiles.



## Paso 3 - Pantalla completa



Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los conectores de la batería y de la pantalla y lo retiramos. Seguidamente por seguridad desconectaremos antes el conector de la batería, y después el flex de interconexión de la pantalla.




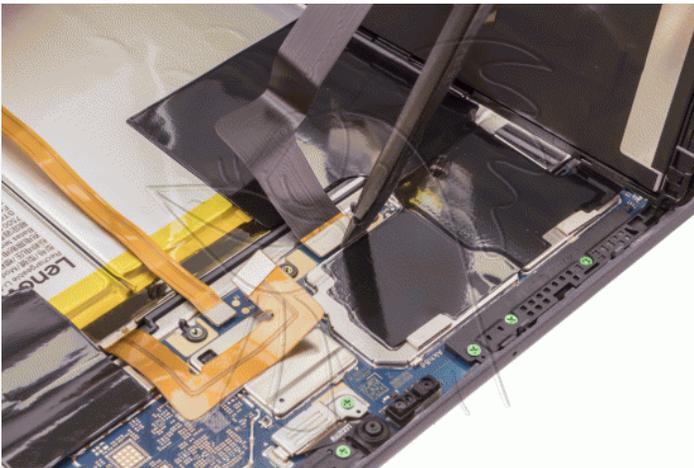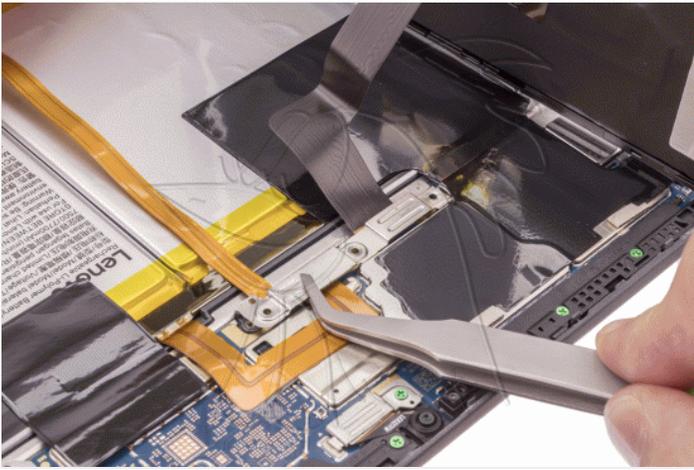

#### Paso 4 - Blindaje

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre el conector del flex de interconexión de la placa auxiliar.

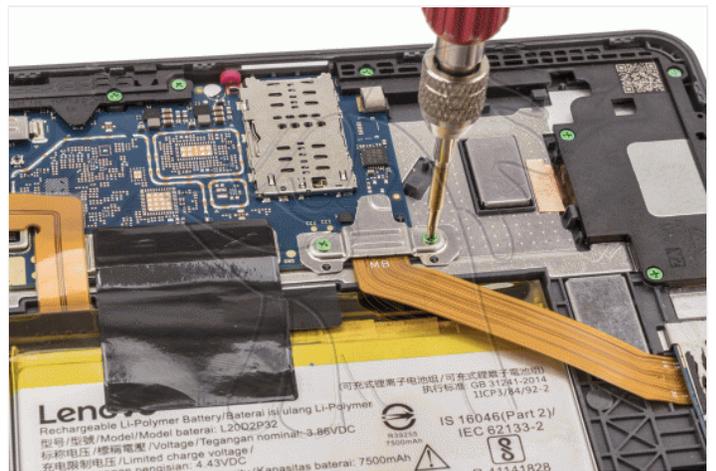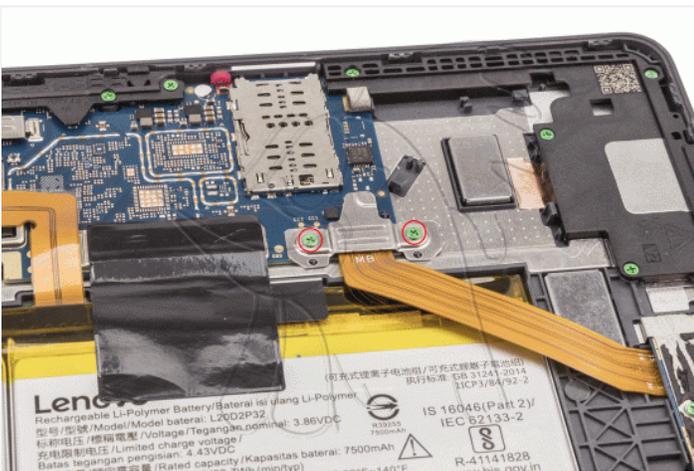

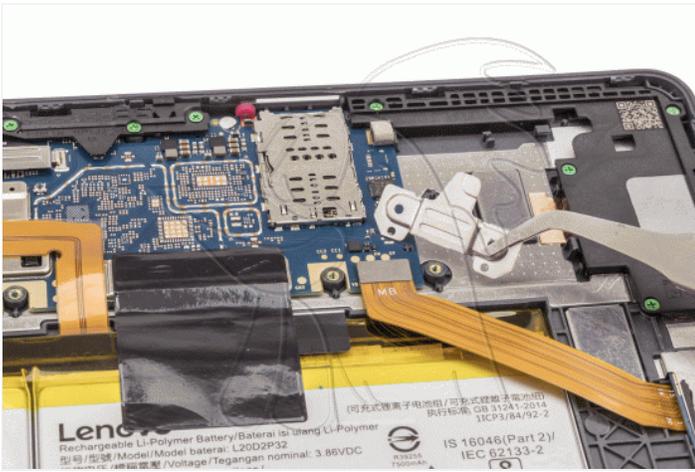

## Paso 5 - Batería

Despegamos los adhesivos negros que se encuentran por encima de la batería, desconectamos el flex de interconexión que une la placa auxiliar con la placa base y el flex de los contactos POGO. Y ahora ya podremos despegar la batería averiada, para ello nos aprovecharemos de las dos tiras adhesivas de las que dispone.

