



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab A7 Lite Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 2Mpx para Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi (SM-T220) y

4,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta de apertura de rodillo para dispositivos electrónicos

4,34 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de la tarjeta, para ello nos ayudaremos de la herramienta de extracción.




Paso 2 - Carcasa trasera

Con una herramienta plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa trasera.



Paso 3 - Altavoz superior

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz superior, que a su vez es el blindaje que cubre los conectores.

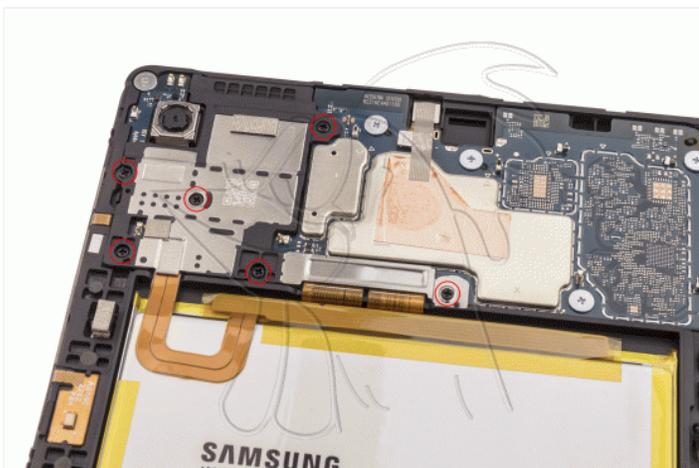



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Cámara frontal

Despegamos el adhesivo que cubre la cámara frontal que tenemos que reemplazar, y al retirarlo ya podremos desconectar y extraer la cámara.

