



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Realme Pad Altavoces superiores

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €



Altavoces superiores tono de llamada para Realme Pad, RMP2102

7,88 €

Paso 1 - Aplicamos calor


Aplicamos calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta.








Paso 2 - Pantalla completa



Con la ayuda de una herramienta metálica fina nos abriremos un pequeño hueco, por el cual introduciremos una tarjeta plástica para ir despegando todos los bordes de la pantalla. Levantamos la pantalla y deberemos retirar un tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la pantalla, y una vez retirado dicho blindaje ya podremos desconectar y retirar la pantalla.



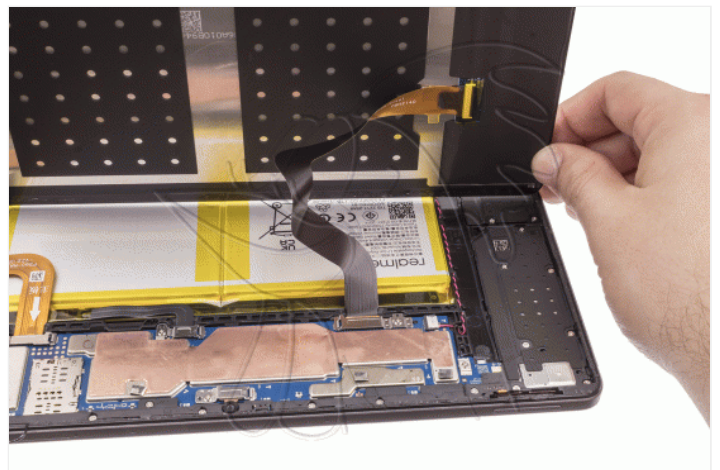


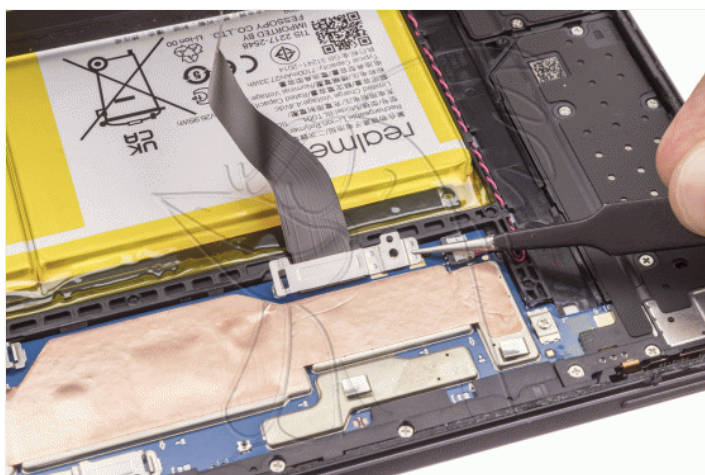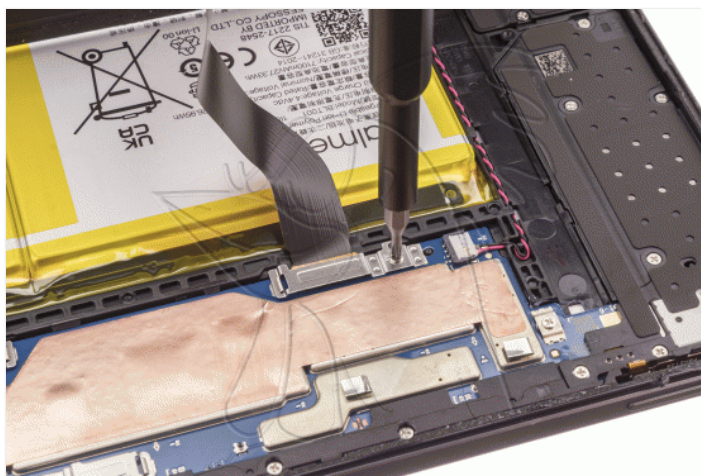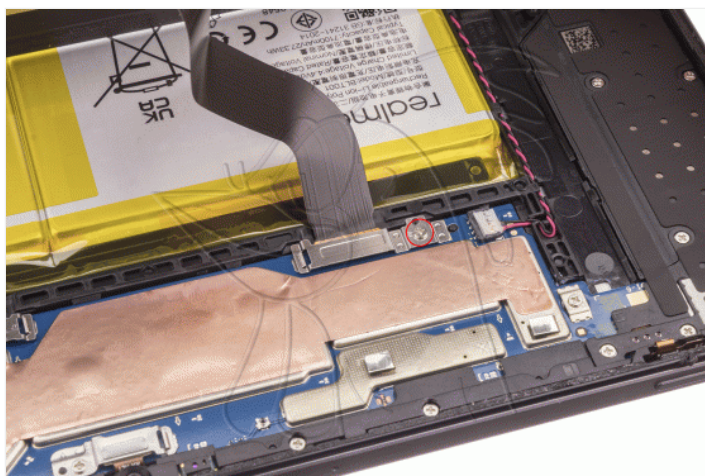

Paso 3 - Desconectamos batería



Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la batería, y seguidamente con la ayuda de una herramienta plana la desconectaremos.

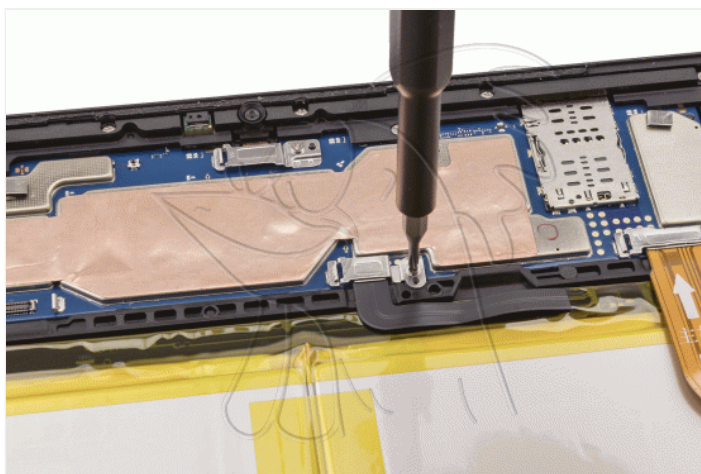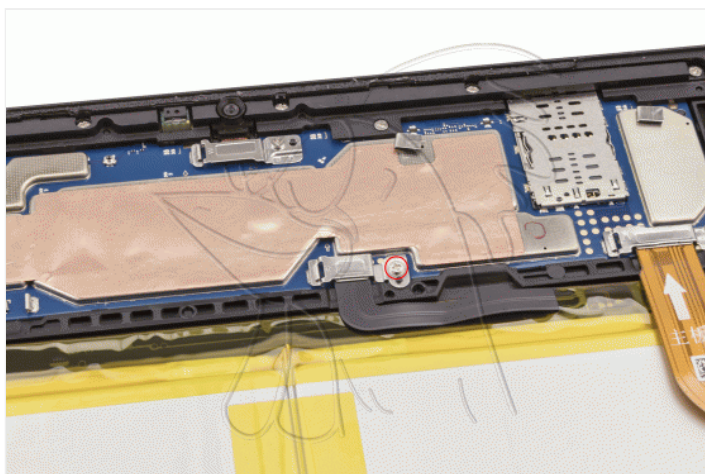


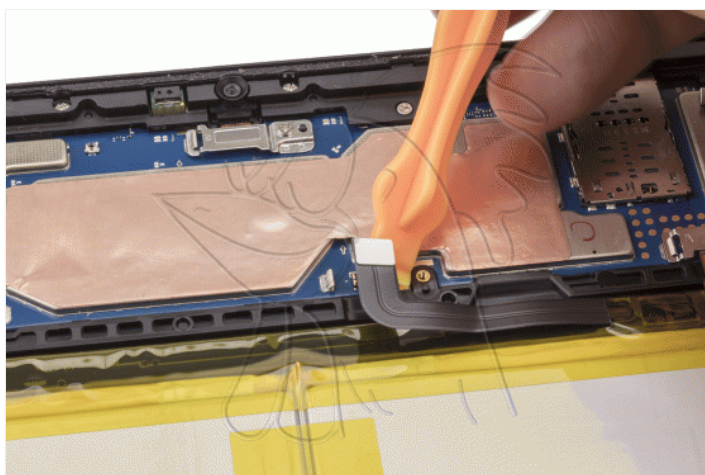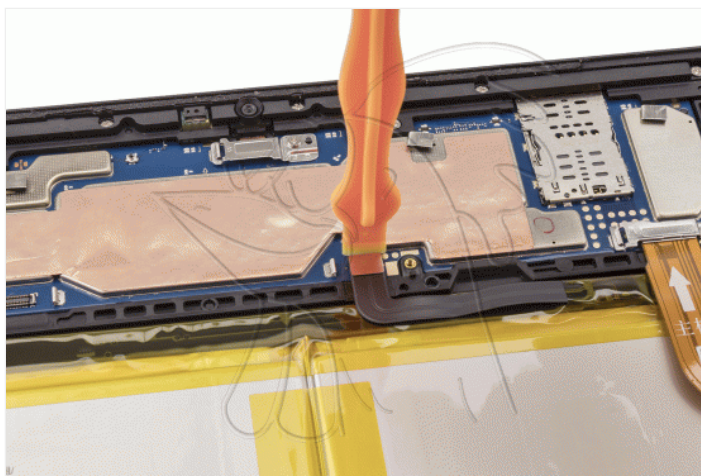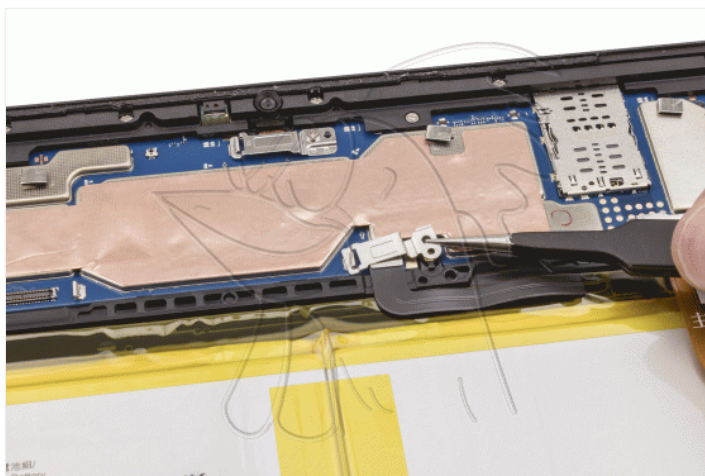

Paso 4 - Altavoz superior derecho


Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz, y ayudándonos de una espátula metálica despegaremos el altavoz superior derecho.

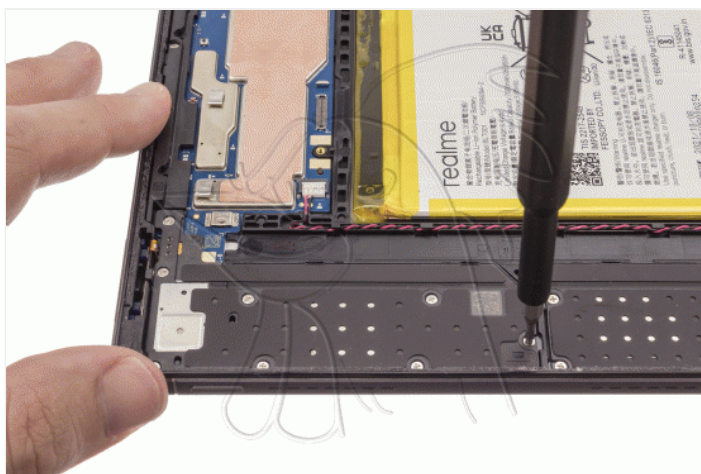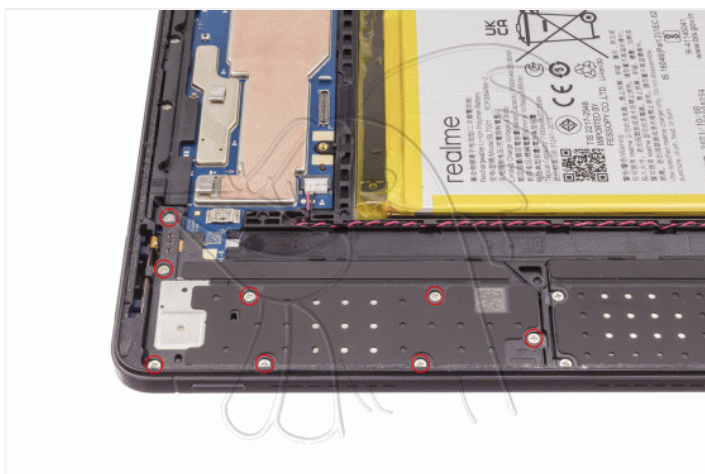

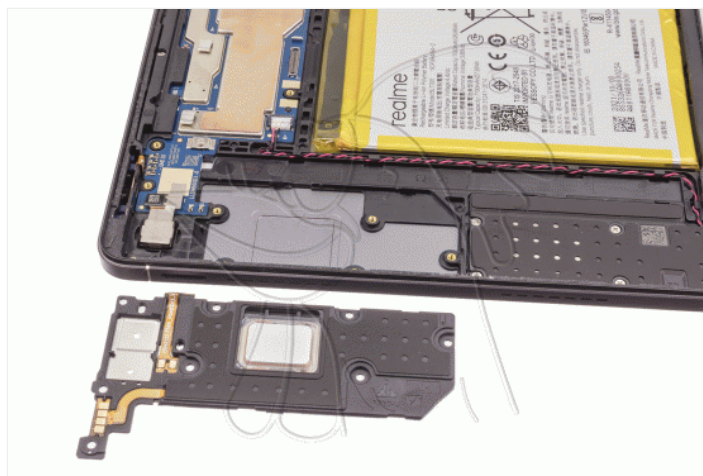

Paso 5 - Pulsador de encendido

Con una púa fina despegaremos el pulsador encendido del altavoz.

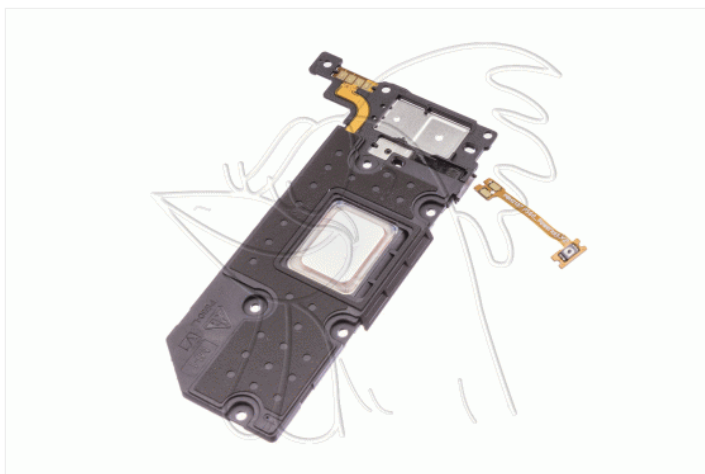

Paso 6 - Altavoz superior izquierdo

Desconectamos el conector del altavoz y desenganchamos el cable, extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que lo sujetan y finalmente, con la ayuda de una espátula metálica, igual que en el paso anterior, despegaremos el altavoz superior izquierdo.

