



Manual paso a paso: de Xiaomi Mi Watch Lite Carcasa trasera con componentes

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Alcohol isopropílico de 250 ml</p> <p>10,35 €</p>	 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Jeringa con Aguja para Mediciones Precisas - 10 ml</p> <p>1,73 €</p>	 <p>Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones</p> <p>15,59 €</p>	 <p>Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00</p> <p>1,06 €</p>
 <p>Carcasa Service Pack trasera con componentes para el Xiaomi Mi Watch Lite,</p> <p>14,99 €</p>	 <p>Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas</p> <p>4,42 €</p>				

Paso 1 - Correas

En primer lugar debemos desenganchar las correas para así trabajar con una mayor comodidad.





Paso 2 - Despegamos la pantalla

Aplicamos mucho calor con una pistola de aire caliente, introducimos una herramienta fina y rígida, y por el hueco por donde hemos introducido en nuestro caso, la púa metálica, inyectaremos unas gotas de alcohol isopropílico, para que una vez el adhesivo que después de aplicarle calor se encuentra blando, no vuelva a endurecerse y pegarse de nuevo.

Repetiremos el proceso de inyectar unas gotas de alcohol en los cuatro laterales del smartwatch, hasta que podamos levantar la pantalla.

IMPORTANTE: No introducir demasiado la herramienta, ya que se podría dañar el LCD.





Paso 3 - Pantalla completa


Desenganchamos la cubierta plástica que cubre el conector de la pantalla, y ayudándonos de una herramienta plana desconectaremos la pantalla.



Paso 4 - Carcasa intermedia

Despegamos el adhesivo que se encuentra por encima de la carcasa intermedia y de la batería, despegaremos también la zona del sensor de luz, ya que debajo se encuentra uno de los cinco tornillos Phillips (PH#00) que debemos retirar para poder extraer la carcasa intermedia, teniendo cuidado con el pulsador de encendido que se encuentra adherido en ella.



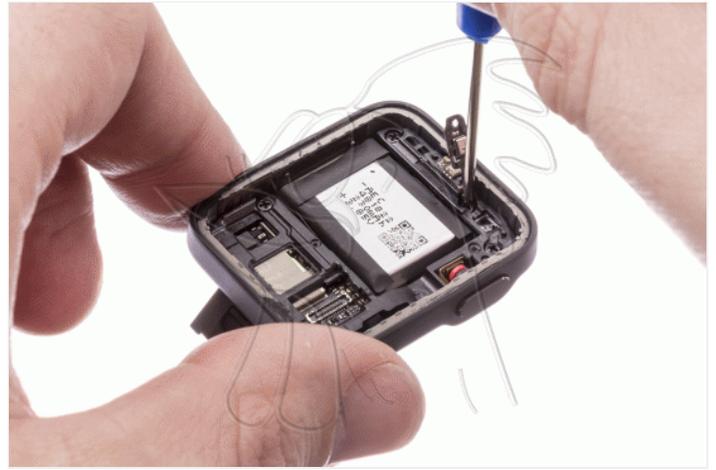

Paso 5 - Batería

Despegamos el adhesivo que se encuentra por encima del conector de la batería, y con la ayuda de una herramienta plana desconectaremos la batería y la despegamos.





Paso 6 - Carcasa trasera con componentes

Finalmente tan sólo nos queda desenganchar la placa base de la carcasa trasera que tenemos que reemplazar.

