



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG Bello II Pulsador de encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas
metálicas para
apertura de
dispositivos

3,09 €



Set de 10 condones
dedo antiestática ESD

2,68 €



Espátula profesional
de desmontaje para
móviles y
Smartphones

2,71 €



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-249

4,74 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €

Características:

Dimensiones: 71.6 x 140.8 x 9.6 mm.

Peso: 155 g.

SoC: MediaTek MT6582.

Procesador: ARM Cortex-A7, 1300 MHz.

Procesador gráfico: ARM Mali-400 MP2, 500 MHz. Número de núcleos: 2.

Memoria RAM: 1 GB, 533 MHz.

Memoria interna: 8 GB.

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC.

Pantalla: 5 in, IPS, 480 x 854 píxeles, 24 bit.

Batería: 2540 mAh, Li-ión (de iones de litio).

Sistema operativo: Android 5.1.1 Lollipop.

Cámara: 3264 x 2448 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps.

Tarjeta SIM: Micro-SIM.

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct.

USB: 2.0, Micro USB.

Bluetooth: 4.0.

Localización/Navegación: GPS, A-GPS.

Empezamos retirando la carcasa trasera o tapa de batería. Para ello utilizaremos una herramienta de apertura plástica y la deslizaremos entre la tapa y el chasis para ir soltándola.





Paso 2 - Retirar batería y tarjetas

En este paso empezamos retirando la batería. Utilizamos una herramienta de apertura para hacer palanca y levantarla aunque en este caso, se puede hacer con las manos.


Después retiraremos las tarjetas SIM y SD. Para retirar la tarjeta SIM, tendremos que presionar la pestaña que tiene delante del lector antes de empujarla.





Paso 3 - Retirar carcasa interior

Para poder sacar la carcasa interior, tendremos que retirar primero los ocho tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan al chasis. Después con la ayuda de una púa u otra herramienta de apertura, iremos desenganchando la carcasa de las muescas que la sujetan.

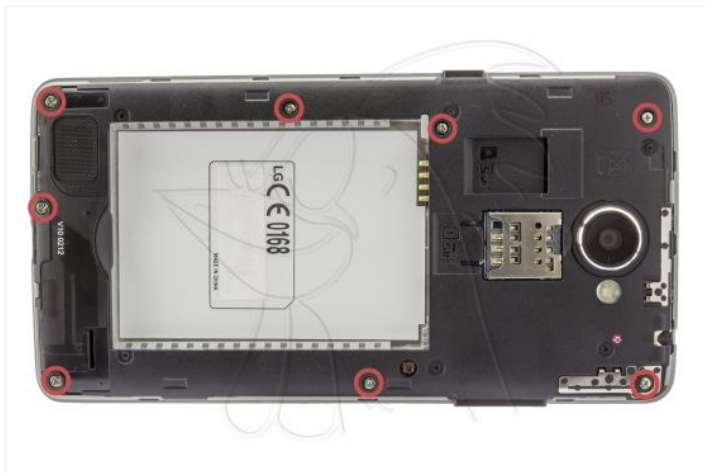



Paso 4 - Retirar placa base

Para retirar la placa base, desconectaremos los flex de la pantalla, tanto del digitalizador como del display. También, aunque no aparezca en las imágenes, desconectamos la cámara delantera y la retiramos.

Ahora ya podemos desenganchar la placa base soltándola de las muescas que la sujetan.





Paso 5 - Pulsador de encendido

Para terminar, solo nos queda despegar el flex del pulsador del chasis.



