



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei P8 Lite Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 5 Mpx Huawei P8 Lite

2,03 €



Cámara trasera de 13 mpx Huawei P8 Lite (ALE-L21)

2,52 €



Kit de destornillador Baku BK-3020 con 20 puntas

7,20 €



Herramienta de apertura plástica profesional BST-134

2,93 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Características

Dimensiones: 70.6 x 143 x 7.7 mm

Peso: 131 g

SoC: Huawei HiSilicon KIRIN 620

Procesador: ARM Cortex-453, 1200 MHz **Número de núcleos:** 8

Procesador gráfico: ARM Mali-450 MP4, 500 MHz **Número de núcleos:** 4

Memoria RAM: 2 GB

Memoria interna: 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5 in, IPS, 720 x 1280 pixeles, 24 bit

Batería: 2200 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: Android 5.0.2 Lollipop

Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 pixeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Micro-SIM, Nano-SIM / microSD

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS



Paso 2 - Tarjetas

Ayudándonos con una herramienta de extracción de tarjetas retiramos las tarjetas que se encuentren en el teléfono móvil.



Paso 3 - Carcasa trasera


La carcasa trasera se encuentra bastante bien pegada, así que necesitaremos una púa plástica para levantarla ligeramente y con la ayuda de una herramienta de apertura plástica iremos desenganchando la carcasa por los bordes, y para poder retirarla, deberemos introducir una herramienta plástica plana para poder despegar la zona del adhesivo.






Paso 4 - Módulo de altavoz y antena, blindaje y carcassas intermedias.

Hay que retirar el altavoz con módulo de antena, blindaje y demás carcassas, para ello sacaremos los 11 tornillos Phillips (PH#00) y los 6 tornillos Torx (T#T4).

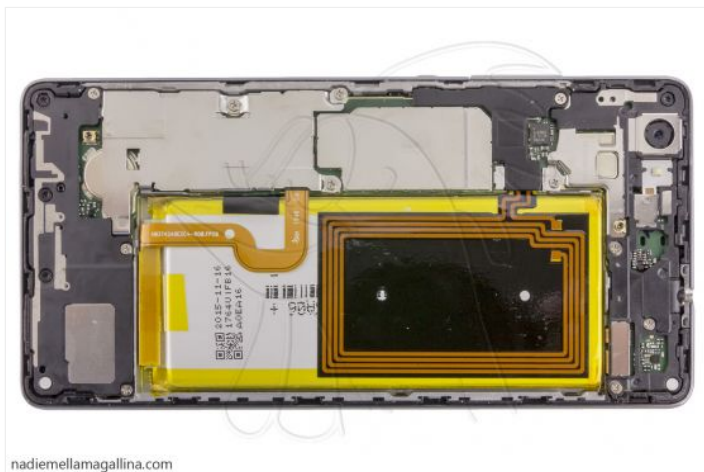

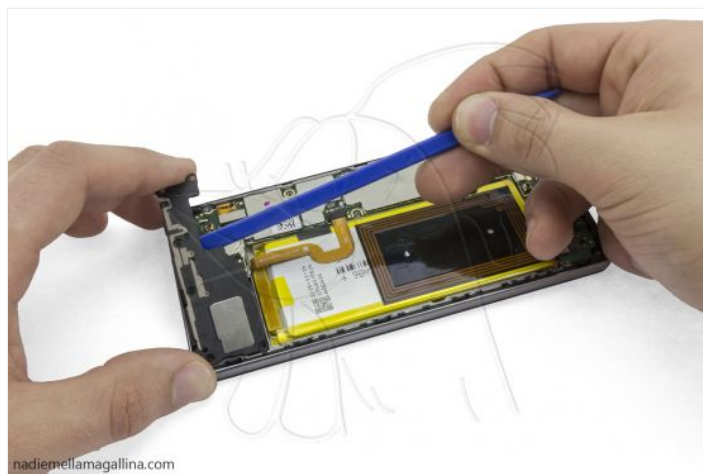

Paso 5 - Conectores

Ahora procederemos a desconectar todos los conectores que se encuentren conectados a la placa base, para ello nos ayudaremos de una herramienta de apertura plástica.





Paso 6 - Placa base

Levantamos la placa base con una herramienta de apertura plástica, y la retiramos.





Paso 7 - Cámara frontal

Desconectamos la cámara frontal que deseamos remplazar con la ayuda de una herramienta de apertura plástica.

