



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Hisense U972 Pro Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Máscara de soldadura proteger componentes

29,59 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Tobera estaciones de aire caliente 5.03 x 22.93 mm

3,27 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Sistema operativo Android 5.1

Procesador SC7731 Quad-core 1.3GHz CPU

Pantalla 5" HD 1.280 x 720, TFT

SIM Dual SIM

Memoria

- o RAM 1GB
- o Almacenamiento interno 8GB (Micro SD ampliable a 32GB)

Cámara

- o Trasera 8MP AF Led Flash
- o Frontal 2MP

Redes

- o WCDMA 900/2100MHz
- o GSM Quad bands

Conectividad

- o Bluetooth 4.0
- o VVifi 802.11AC/n
- o GPS

Sensores

- o Sensor de proximidad
- o Acelerómetro
- o Sensor de luz ambiente

Dimensiones 141x71.9x8.0mm

Batería 2.000mAh



Paso 2 - Carcasa trasera

Con una herramienta de apertura plástica retiramos la carcasa trasera.



Paso 3 - Batería

Retiramos la batería.



Paso 4 - Tarjetas

Retiramos todas las tarjetas que se encuentren en el teléfono.



Paso 5 - Carcasa intermedia


Retiramos los 10 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos la carcasa intermedia con una herramienta de apertura plástica.







Paso 6 - Placa base

Retiramos los 3 tornillos Phillips (PH#00), desconectamos, despegamos el flex del digitalizador, y retiramos la placa base.

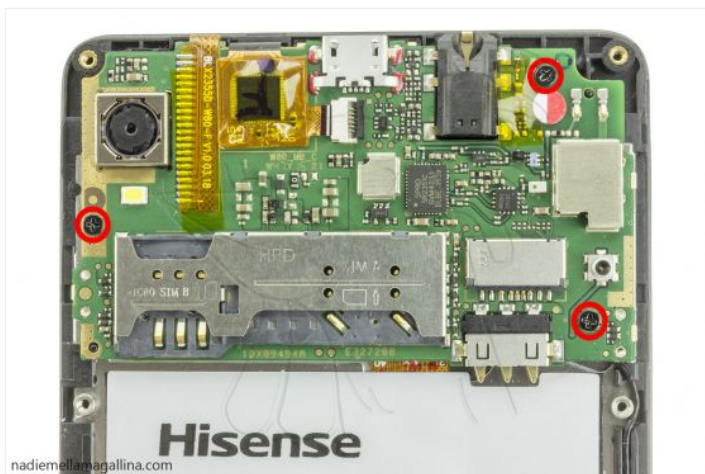

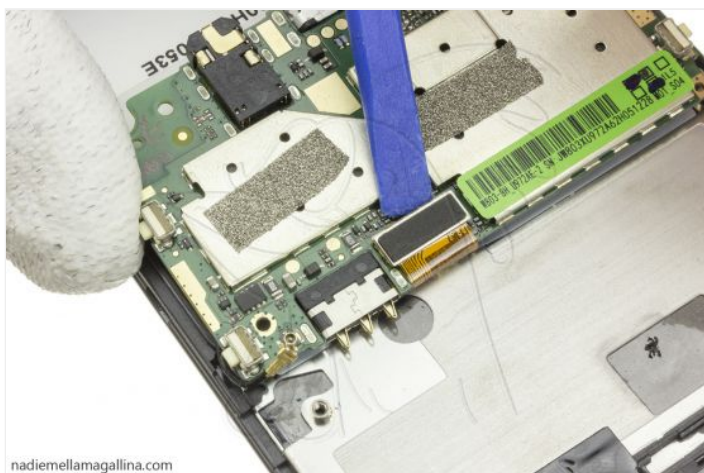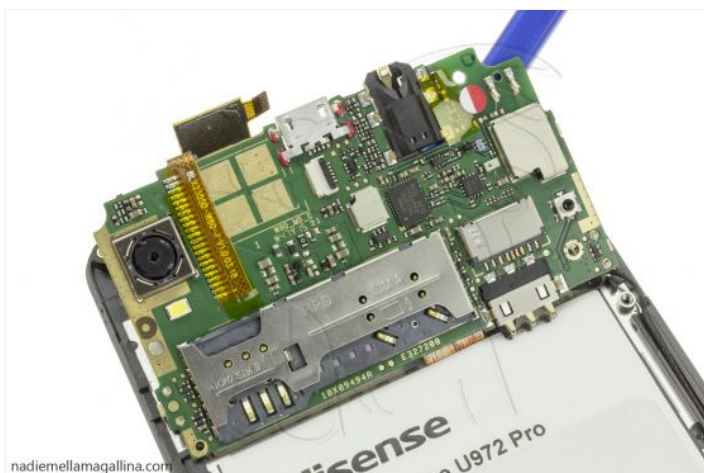

Paso 7 - Cámara trasera

Con una herramienta de apertura plástica desconectamos la cámara trasera.



Paso 8 - Cámara frontal

Despegamos la cámara, retiramos la cinta protectora que se encuentra encima de los conectores,

