



## Manual paso a paso: de Apple iPhone SE Antena WiFi

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática curva ESD-15

3,68 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,81 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,26 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

5,20 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,20 €

### Paso 1 - Separar pantalla

Empezaremos sacando los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) que encontraremos en la parte inferior. Esto nos permitirá abrir la pantalla, ara ello tiraremos de la esta y de la carcasa para separarlas.

Con la herramienta que mostramos, será muy sencillo y no correrá peligro el flex del botón home. En caso de no disponer de ella, tendremos que realizar este paso con mucho cuidado.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



## Paso 2 - Desconectar flex de botón home



Antes de levantar más la pantalla, tendremos que desconectar el flex del botón home de la placa base. Para ello, primero retiraremos el blindaje metálico que cubre el conector.







### Paso 3 - Desconectar pantalla

Para poder desconectar la pantalla, primero tendremos que retirar el blindaje que cubre los conectores. Este está sujeto con cuatro tornillos Phillips (PH#00).

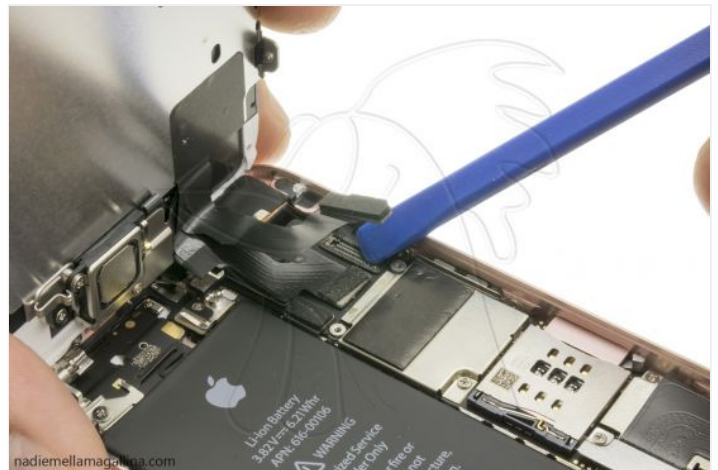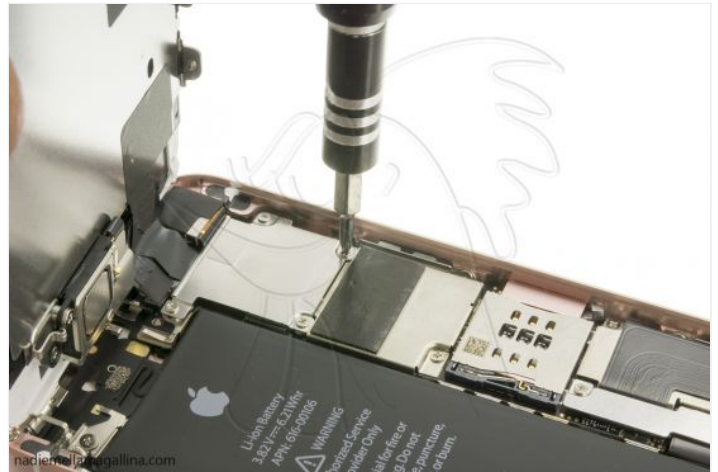

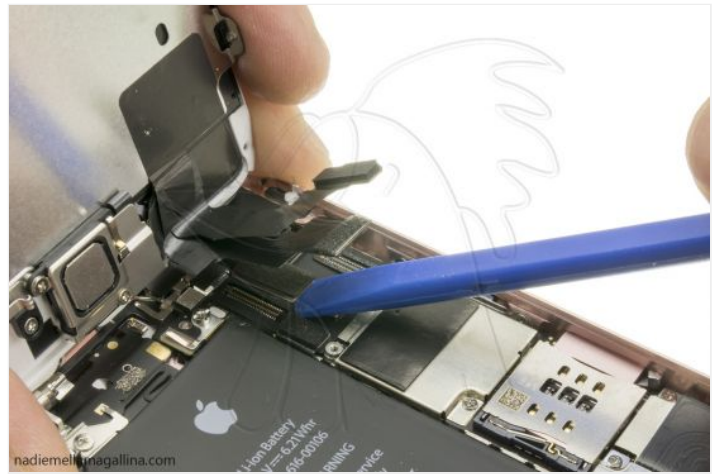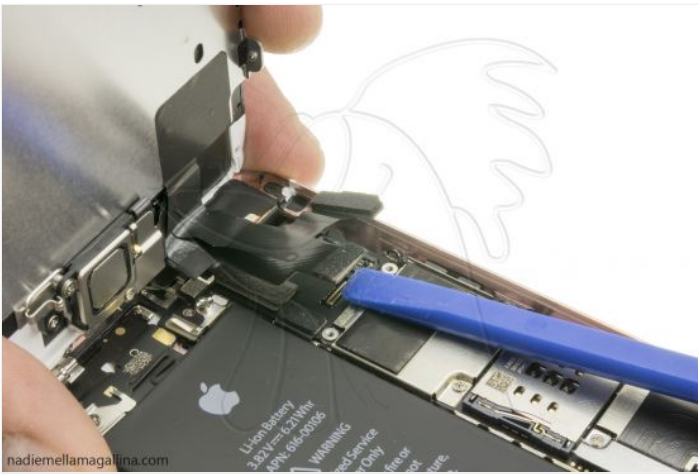

#### Paso 4 - Antena WiFi

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el vibrador y el soporte de este. Despegamos el flex de contactos del vibrador y ya podemos despegar la antena WiFi del chasis.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com