



Manual paso a paso: de Huawei P9 Lite Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería Huawei
P9/P9 Lite/P20
Lite/P8 Lite 2017/P
Smart/Honor 8/P10

9,02 €



Batería genérica para
Huawei P9 EVA-L09 /
P9 Lite

6,89 €



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Herramienta de
apertura plástica
profesional BST-134

2,93 €



Destornillador
eléctrico profesional
de precisión

26,54 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta metálica
profesional de
apertura con doble
cabeza

4,62 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Características

Dimensiones: 72.6 x 146.8 x 7.5 mm

Peso: 147 g

SoC: Huawei HiSilicon KIRIN 650

Procesador: 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53, **Número de núcleos:** 8

Procesador gráfico: Arm Mali-T830

Memoria RAM: 2 GB, 3 GB

Memoria interna: 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5.2 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles, 24 bit

Batería: 3000 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: Android 6.0 Marshmallow

Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Nano-SIM, Nano-Si M / microSD

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.1

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS




Paso 2 - Carcasa trasera


Con la ayuda de una púa plástica vamos despegando los bordes, después con una herramienta más larga despegamos la zona central de la carcasa, con cuidado de no dañar el flex de interconexión.



Paso 3 - Carcasa intermedia y módulo de antena y altavoz


Retiramos los 16 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, desconectamos el flex del detector de huella y despegamos la antena NFC.

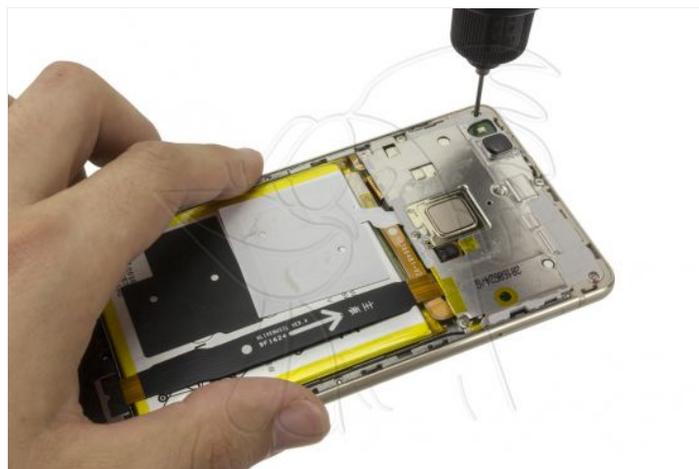

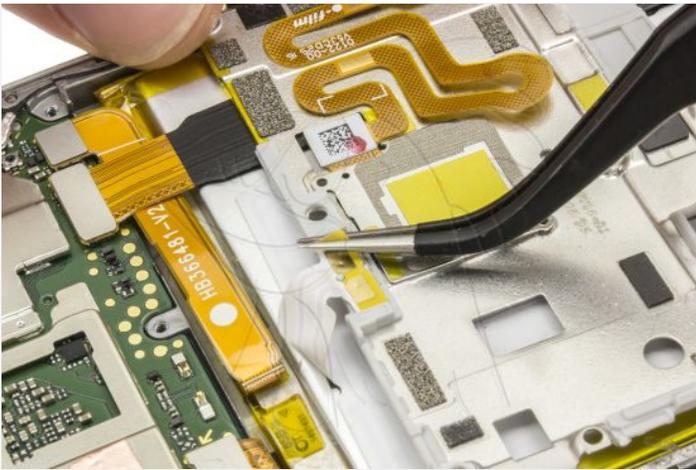

Paso 4 - Flex de interconexión

Desconectamos de ambos extremos el flex de interconexión y lo retiramos.

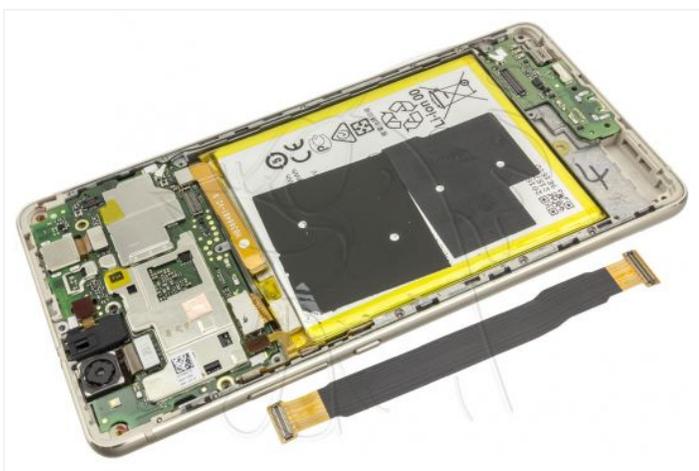

Paso 5 - Batería

Desconectamos el conector de la batería y con una herramienta lo suficientemente plana vamos despegando la batería poco a poco, y con cuidado de no dañar el flex de la pantalla.



