



## Manual paso a paso: de Hisense Infinity C1 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,24 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,29 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €




Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €

### Paso 1 - Bandejas


Para empezar retiramos las bandejas de las tarjetas con la ayuda de la herramienta de extracción.

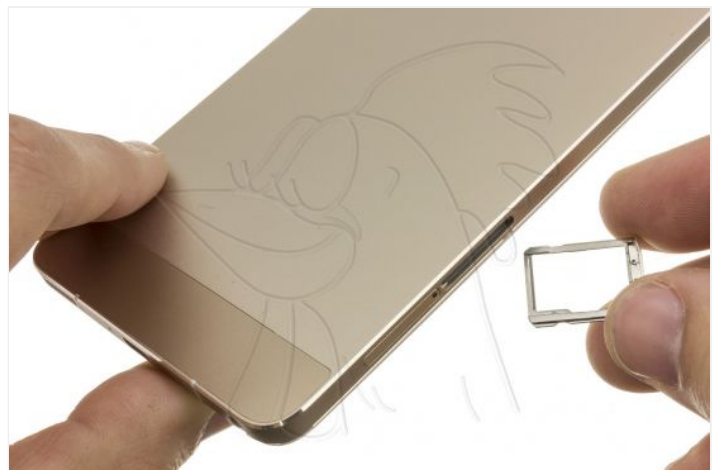



## Paso 2 - Embellecedores

Con la ayuda de una púa metálica despegamos los embellecedores sin dañarlos. Si es necesario le aplicaremos calor para que sea más sencillo despegarlos.

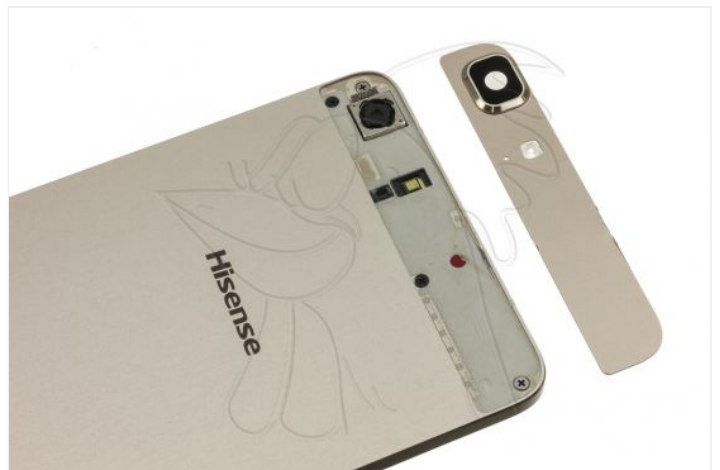

### Paso 3 - Carcasa trasera

Retiramos los 9 tornillos Phillips (PH#00) y ya podremos desenganchar la carcasa trasera.



## Paso 4 - Batería

Desconectamos y despegamos la batería. Para despegarla tiraremos de la tira adhesiva que se encuentra en la parte inferior de la batería, y una vez retirada la primera tira adhesiva ya se podrá retirar la batería.

Si no puede despegarla, puede retirar la placa base y despegar la otra tira adhesiva.

