



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Apple iPad mini 4, A1538 (2015) Flex con micrófono, pulsador de encendido y sensor de luz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €

Paso 1 - Pantalla


Aplicamos calor a la pantalla para ablandecer el pegamento, y con la ayuda de una ventosa levantaremos ligeramente la pantalla para introducir la púa e ir despegando todos los bordes de la pantalla.





Paso 2 - Pantalla completa

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) y desconectaremos los flex de la pantalla.

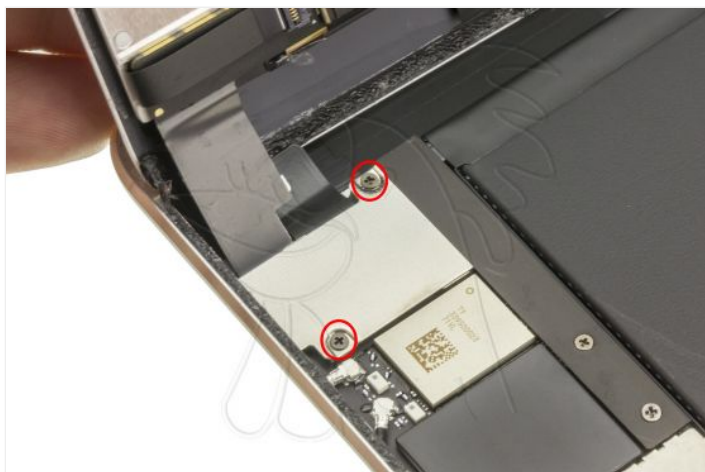



Paso 3 - Blindaje

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje para poder retirarlo.



Paso 4 - Cámara trasera

Desconectamos y despegamos la cámara.



Paso 5 - Flex con micrófono, pulsador de encendido y sensor de luz

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) de la derecha del sensor, desconectamos y despegamos el flex, y debajo del flex hay otro tornillo igual que el primero.



