



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: Dualshock 4 R2 y L2 de Sony PlayStation 4

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Gatillos / botones (L2 y R2) mando de para Sony PS4

1,15 €



Gatillos / botones (L1 y L2) mando de para Sony Playstation 4, CUH-ZCT2E

0,73 €



Gatillos / botones (R1 y R2) mando de para Sony Playstation 4, CUH-ZCT2E

1,03 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar deberemos retirar los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa, y cuando esté desenganchada hay que desconectar un flex que une la placa auxiliar con la placa base del mando.






Paso 2 - Batería

Desconectamos la batería por seguridad.



Paso 3 - Tecla L2

Para retirar la tecla L2 deberemos presionarla hasta la mitad de su recorrido, y con la ayuda de una herramienta plana haremos una palanca en el enganche que hay en el lateral de la tecla.

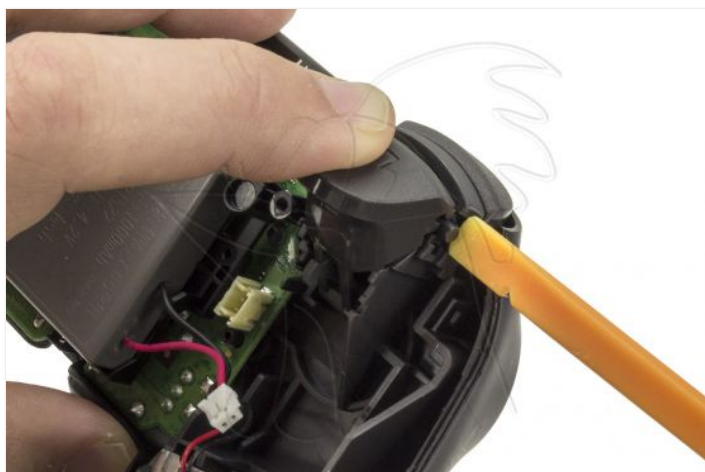

Paso 4 - Tecla R2

Para retirar esta tecla haremos exactamente lo mismo que en el paso anterior.

