



## Manual paso a paso: de Apple iPhone XR Antena GSM

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

iPhone XR

Antena gsm para iPhone xr (a2105)

1,59 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,92 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,67 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €

Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €

Ventosa para separar pantallas en general

5,20 €

### Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM del dispositivo.





## Paso 2 - Pantalla

Retira [Crear nuevo paso](#)mos los tornillos Pentalobe (TS1) con un destornillador de precisión.

Aplicamos calor a la pantalla a 80 grados durante dos minutos.

Con la pinza de ventosa bien sujeta al smartphone, por una esquina, tiramos un poco para separarla poco a poco.

Con una púa ayudamos a despegar la pantalla por todo el contorno.







### Paso 3 - Pantalla


Retiramos 5 tornillos Triwing (Y0.6) y un tornillo Phillips (PH #00).

Retiramos las chapas metálicas de protección.

Desconectamos los flex de conexión de la pantalla.





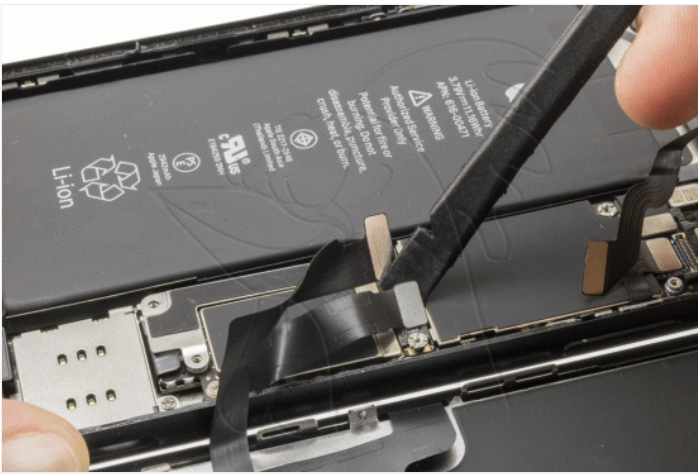

#### Paso 4 - Antena GSM

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00).

Desconectamos el flex de la antena.



