



NadiemellaMagallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Alcatel 3V Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de apertura para la reparación y desmontaje

1,34 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Paso 1 - Apertura

Con la herramienta de apertura desprender la carcasa trasera.






Paso 2 - Soltar placa base

Soltar los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje de la conexión de batería y retirarlo. Con la herramienta de apertura soltar las conexiones de la placa base. Con la herramienta de punta curva extraer el flex de botones de encendido.



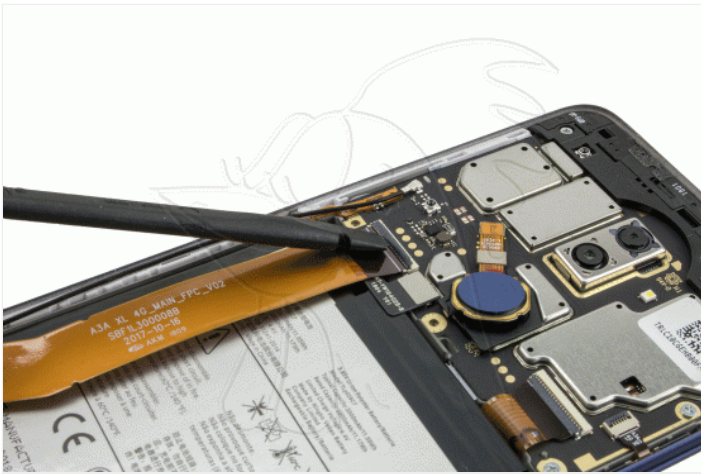

Paso 3 - Extraer placa base

Soltar los 5 tornillos Phillips(PH#00) que sujetan el blindaje superior y la placa base. Con la herramienta de apertura extraer el blindaje superior y la placa base.




Paso 4 - Extraer cámara trasera

Con la herramienta de apertura soltar las conexiones de la cámara y extraerla.



Paso 5 - Extraer cámara frontal

Con la herramienta de apertura soltar la conexión de la cámara frontal y extraerla.

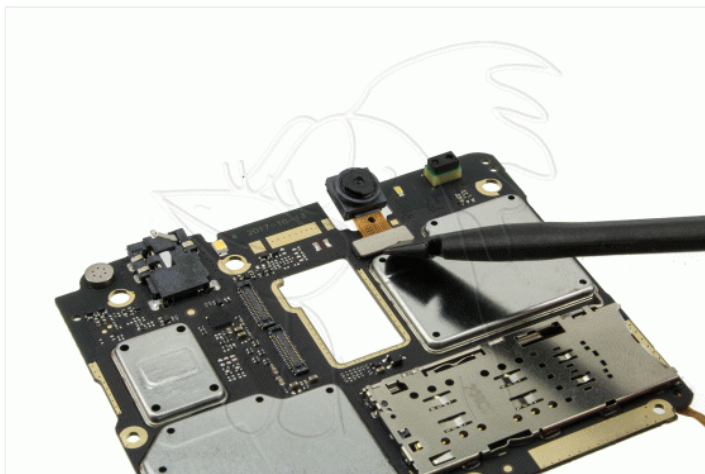

Paso 6 - Extraer lector de huellas

Con la herramienta de apertura soltar la conexión y extraer el lector.



Paso 7 - Extraer pulsador

Desoldar la conexión del pulsador y extraerlo.

