



Manual paso a paso: de Blackview BV8000 Pro Pulsadores de volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Embellecedor

Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la cubierta metálica que cubre las tarjetas, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.





Paso 2 - Tornillos

Retiramos los cuatro tornillos Torx (T6) que sujetan la carcasa trasera, y haremos lo mismo con los tornillos que sujetan los marcos laterales, que son de la misma medida que los anteriores.





Paso 3 - Pantalla completa


Ayudándonos de una herramienta plana desengancharemos la pantalla, seguidamente deberemos extraer los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los conectores, y una vez retirado dicho blindaje ya podremos desconectar la batería y el conector de la pantalla.






Paso 4 - Componentes

Desconectamos los componentes que se encuentren conectados en la placa base.

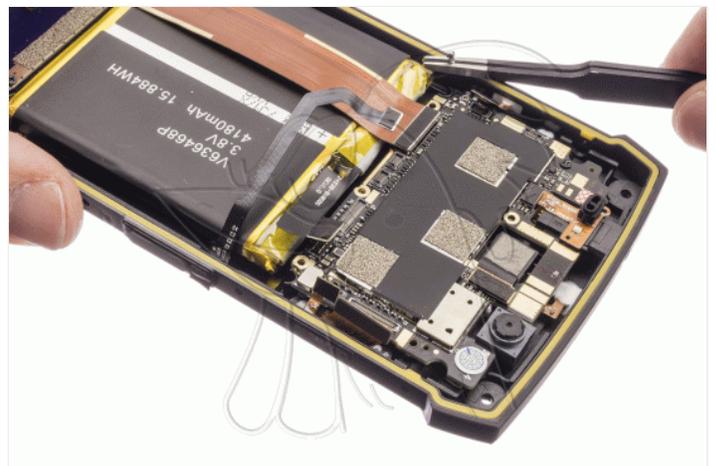

Paso 5 - Placa base con componentes

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.

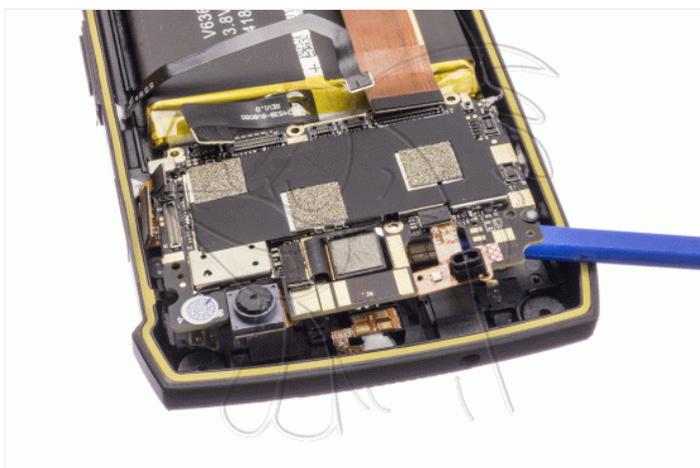

Paso 6 - Pulsadores de volumen

Ayudándonos de una herramienta metálica retiraremos el adhesivo blanco que sujeta el flex que tenemos que reemplazar al chasis, y con unas pinzas lo despegaremos y lo extraeremos.

