



Manual paso a paso: de Prixton Mavericks 7 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos</p> <p>1,52 €</p>	 <p>Bobina de estaño de 0.6mm 60%, 40%</p> <p>8,71 €</p>	 <p>Set de 10 condones dedo antiestática ESD</p> <p>2,68 €</p>	 <p>Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones</p> <p>2,71 €</p>	 <p>Estación soldadura aire caliente - KADA 852</p> <p>43,12 €</p>	 <p>Malla desoldadora de estaño residual</p> <p>4,37 €</p>
 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>	 <p>Pinzas antiestáticas VETUS ESD-7A</p> <p>4,32 €</p>	 <p>Destornillador profesional con punta Phillips 1.5x40mm</p> <p>1,52 €</p>	 <p>Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones</p> <p>4,66 €</p>	 <p>Pinzas profesionales punta fina, ST-10</p> <p>3,17 €</p>	

Paso 1 - Prixton Mavericks 7

Especificaciones

Pantalla: 7" (800X480)

Sistema Operativo: Android 4.4

Cámara: frontal 0,3Mp

Memoria interna: 4Gb

Memoria RAM: 512Mb

Procesador: Quad Core 1,2Ghz

Batería: 2.000mAh/

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tornillos

Retire los 2 tornillos Phillips que aseguran la tapa trasera.

Observe que uno de ellos está cubierto por un adhesivo de garantía.



Paso 3 - Tapa trasera



Sujete la pantalla con la ventosa de succión y use la parte ancha de la herramienta doble de apertura para soltar los enganches de plástico por todo el contorno de la tapa.





Paso 4

El altavoz está pegado a la tapa. Será necesario despegarlo para separar la tapa.

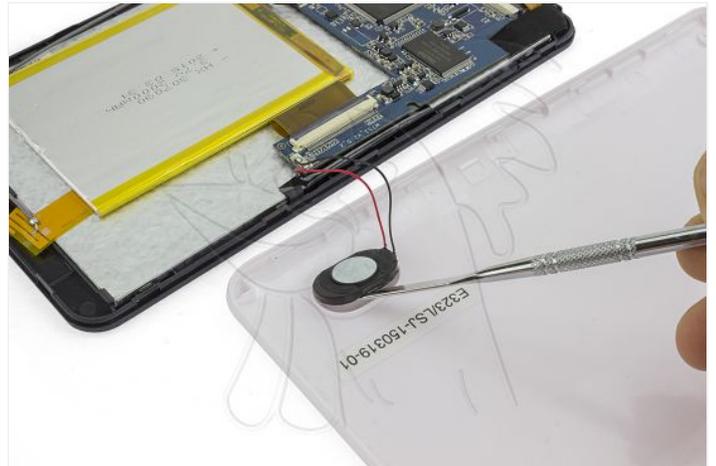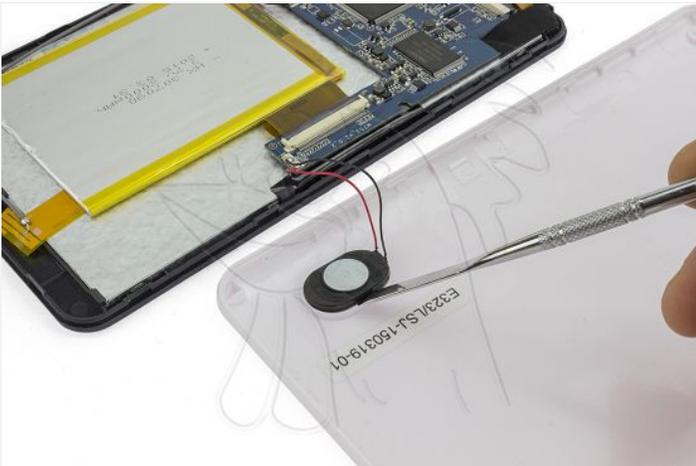

Paso 5 - Cámara

Retire el adhesivo que cubre la cámara.



Paso 6

Empuje los extremos de la parte negra del conector para soltar el flex.

Extraiga la cámara tirando suavemente del flex.





Paso 7 - Flex de pantalla táctil

Retire el adhesivo que cubre el conector del flex en la placa base.

Desenchufe el flex de la placa base.

El conector funciona del mismo modo que el de la cámara.







Paso 8 - Antena wifi

Despegue los adhesivos que sujetan la antena o batería.


Despegue la antena wifi.

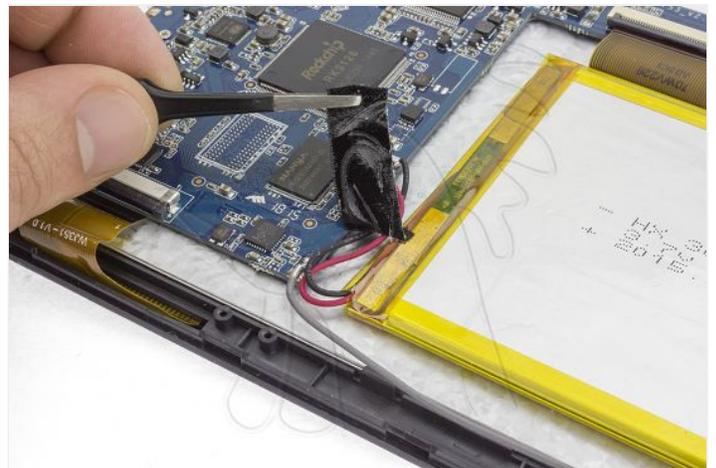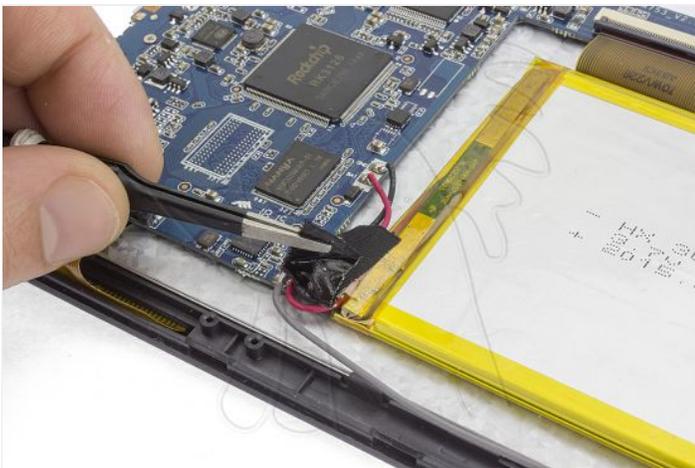




Paso 9 - Flex display

Desconecte el flex de datos del display en la placa base.



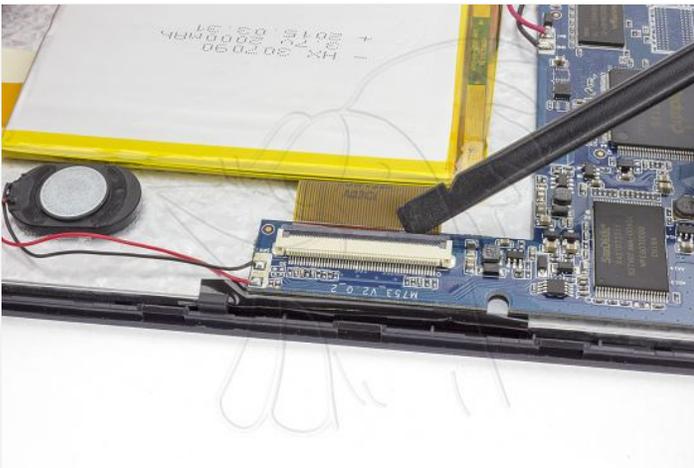


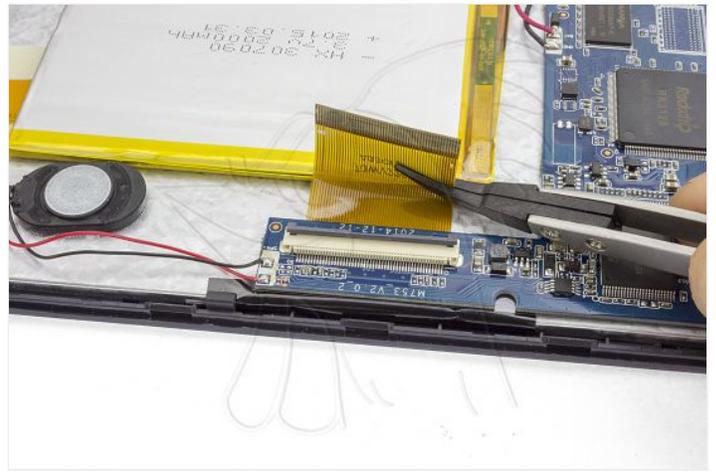

Paso 10 - Antena wifi







Desuelde el extremo del cable coaxial en la placa base.



Para ello, aplicamos calor con la punta del soldador al estaño de la placa mientras, simultáneamente, tiramos con suavidad del cable.

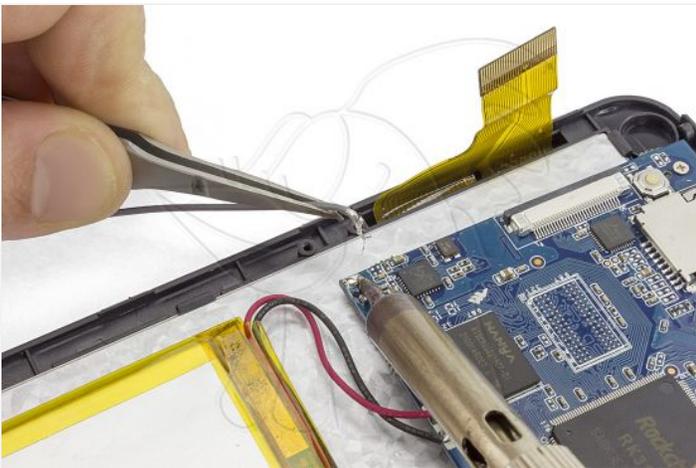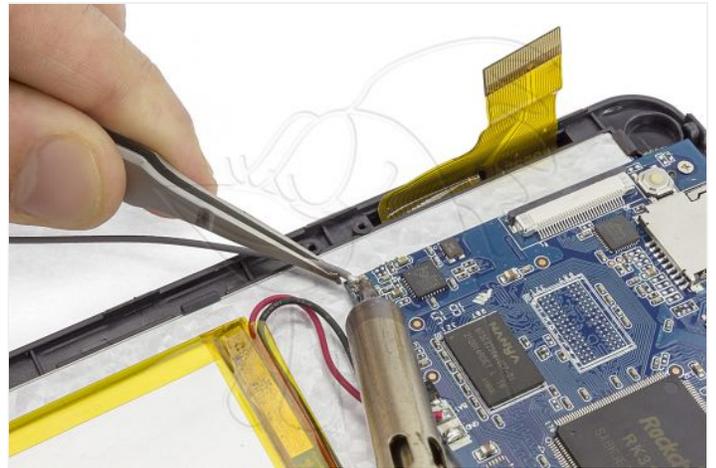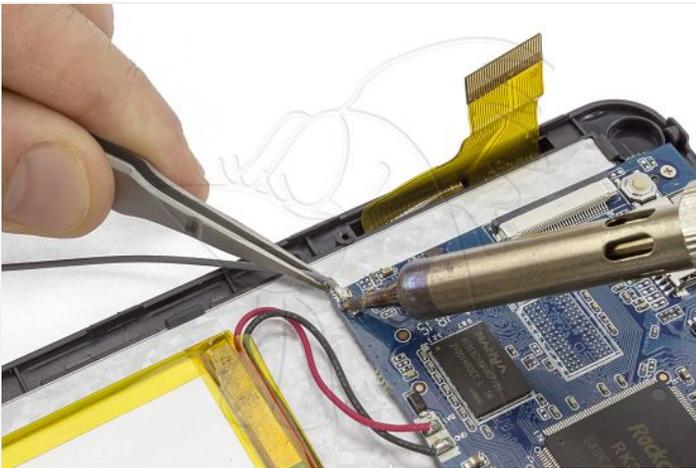

Paso 11 - Desoldar componentes

Repita el proceso para desoldar la batería y el altavoz de la placa base.

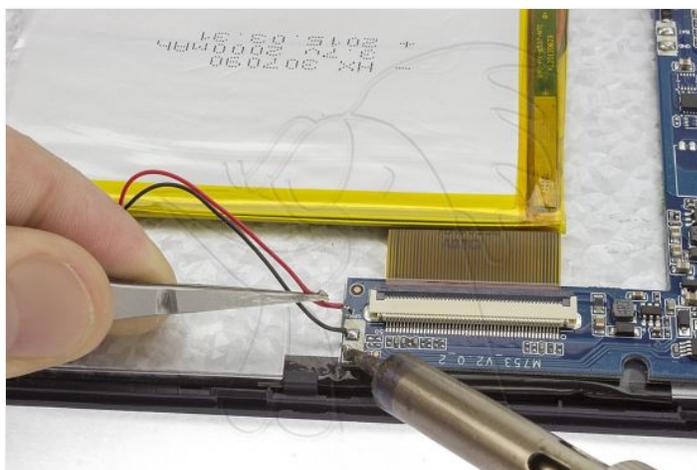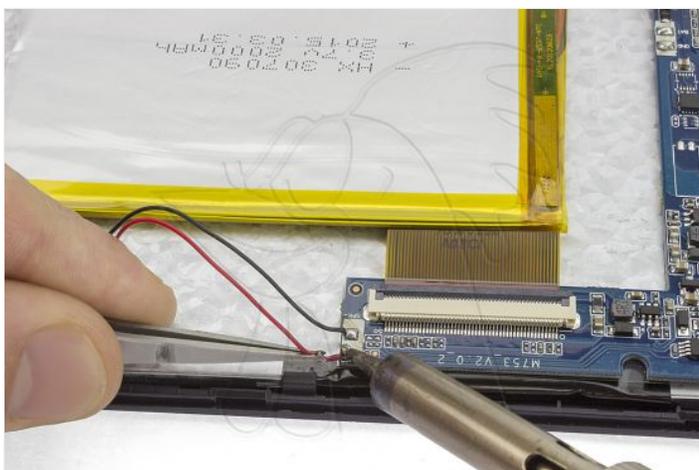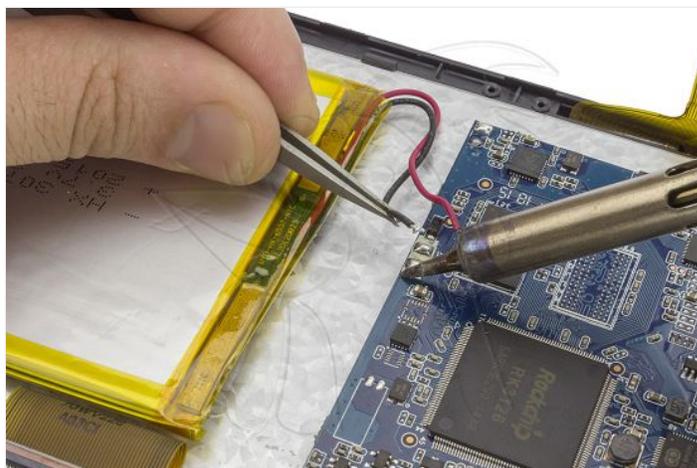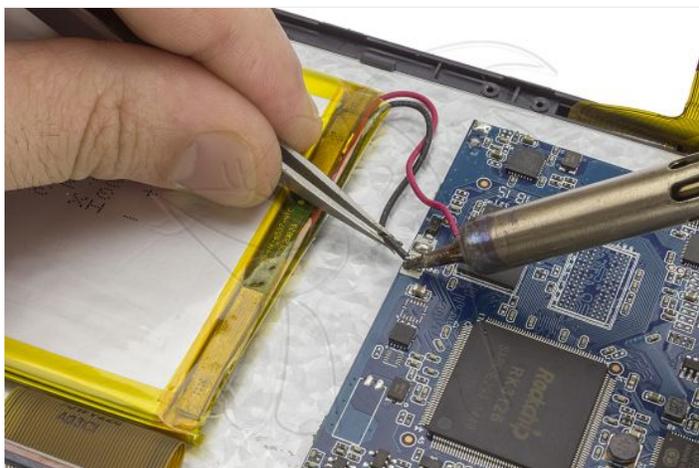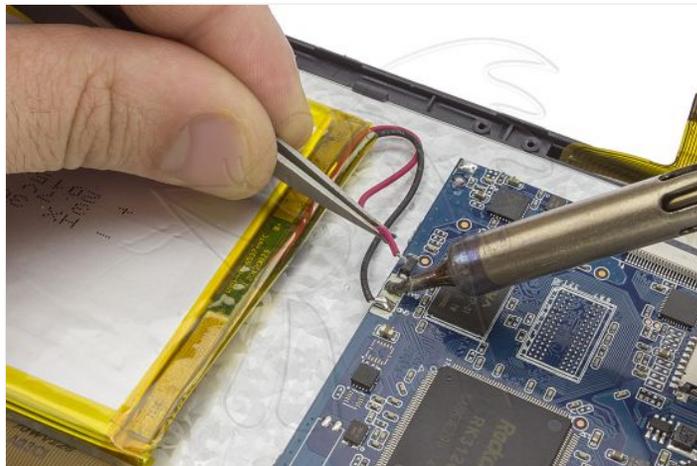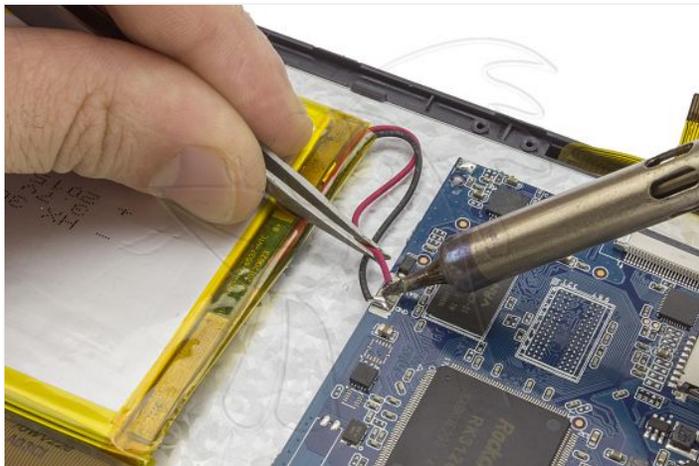

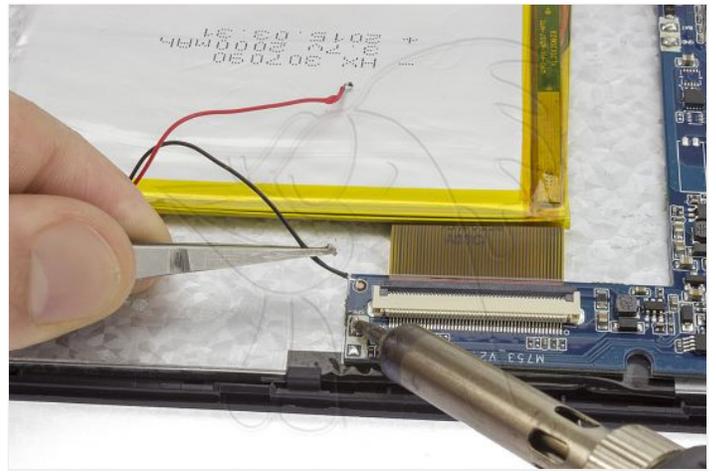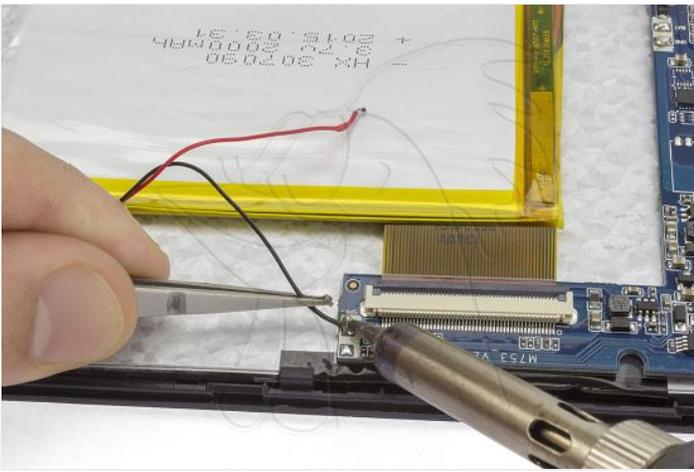

Paso 12 - Placa base

Por último, retire los 3 tornillos Phillips de la parte superior de la placa base.



