



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Alcatel One Touch Idol 3 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €

Paso 1 - Alcatel One Touch Idol 3

Especificaciones

Procesador: Quad Core 1.2GHz

4G: Si

Pantalla: 4.7 "/11.93 cm , 720.0x1280.0 pixels

Sist. Operativo: Android v5 (Lollipop)

Cámara: 13 mpx

Memoria RAM: 1GB


Dimensiones: (Largo x Alto x Prof.) 134.6x65.9x7.6 mm

Antes de empezar asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Extraiga las tarjetas SIM y SD

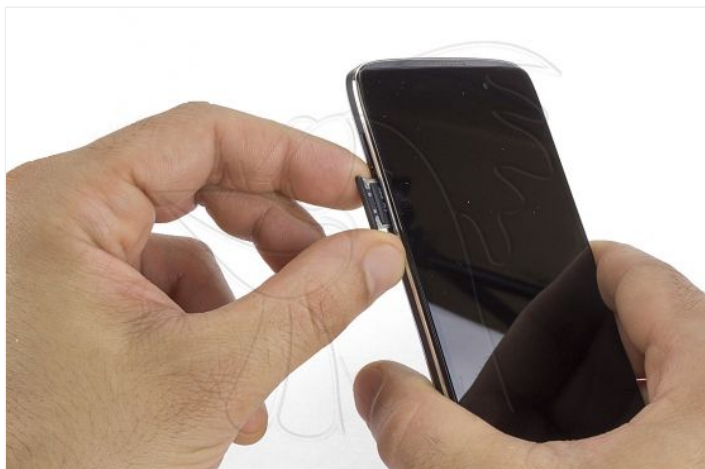

Paso 3 - Carcasa trasera

Sujete la pantalla con la ventosa de succión y use la parte ancha de la herramienta doble de apertura para separar la carcasa trasera, marco incluido.





Paso 4 - Módulo de auricular y antena

Retire los 4 tornillos Phillips que sujetan el módulo superior.



Paso 5

Retire el módulo superior con auricular.




Paso 6 - Conexiones placa base

Desenchufe los conectores de la parte inferior de la placa base: batería, display y placa inferior.



Desenchufe el resto de componentes de la placa base: pulsador de encendido, cámara trasera y conector de audio.

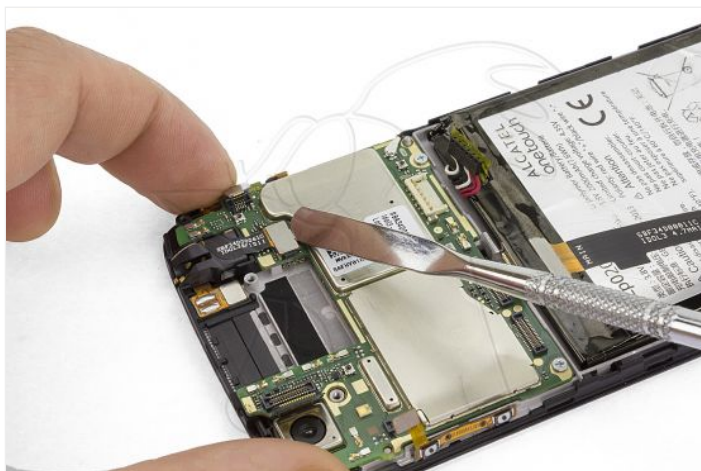

Desconecte el extremo superior del cable coaxial.

Desconecte el flex de datos de la pantalla táctil.



Paso 9


Retire los 2 tornillos Phillips que aseguran la placa base.

Separe la placa como se muestra en las fotos, ya que continúa conectada por el flex del pulsador de encendido.



Paso 10 - Placa base

Desconecte el flex del pulsador de encendido.

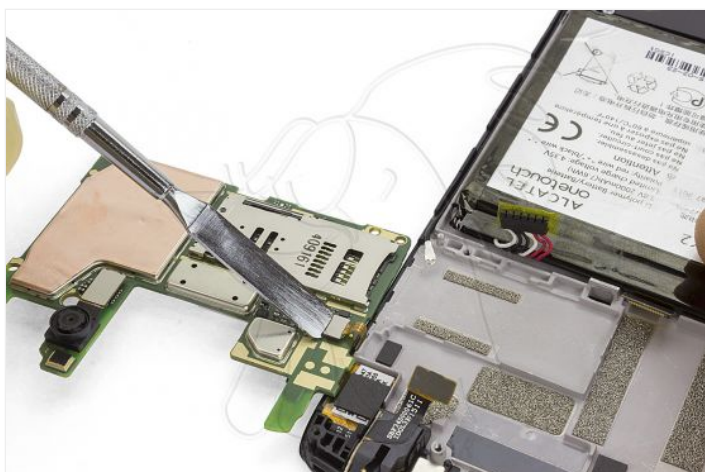



Paso 11 - Cámara delantera

Por último, desconecte la cámara delantera.

Recomendamos el uso de protección antiestática para manipular con las manos la placa base.

