



## Manual paso a paso: de Apple iPhone 6s Plus Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta metálica profesional de apertura con doble cabeza

4,62 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €



Altavoz tono de llamada para iPhone 6S Plus de 5.5 pulgadas

1,90 €

## Paso 1 - iPhone 6s Plus

### Especificaciones:

**Dimensiones:** 77.9 x 158.2 x 7.3 mm

**Peso:** 192 g

**SoC:** Apple A9 APL1022

**Procesador:** Apple Twister, 1840 MHz, Número de núcleos: 2 Procesador gráfico: PowerVR GT7600, **Número de núcleos:** 6  
Memoria RAM: 2 GB

**Memoria interna:** 16 GB, 64 GB, 128 GB

**Pantalla:** 5.5 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles, 24 bit

**Batería:** 2750 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

**Sistema operativo:** iOS 9

**Cámara:** 4608 x 2592 píxeles, 3840 x 2160 píxeles, 30 fps

**Tarjeta SIM:** Nano-SIM

**Wi-Fi:** a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot USB: 2.0

**Bluetooth:** 4.2

**Localización/Navegación:** GPS, A-GPS, GLONASS, Wi-Fi, Cell ID

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.



## Paso 2 - Tarjeta SIM

Retire la bandeja SIM utilizando la herramienta de extracción.





### Paso 3 - Panel frontal

Retire los 2 tornillos Pentalobe.



## Paso 4


El panel frontal lleva adhesivo doble cara por el contorno para garantizar la estanqueidad.

Utilizaremos una ventosa y mientras tiramos de la pantalla, repasamos el contorno con la herramienta de apertura de metal.



## Paso 5

Levante el panel frontal partiendo de la parte inferior, ya que en la parte superior están conectados los flex de datos.

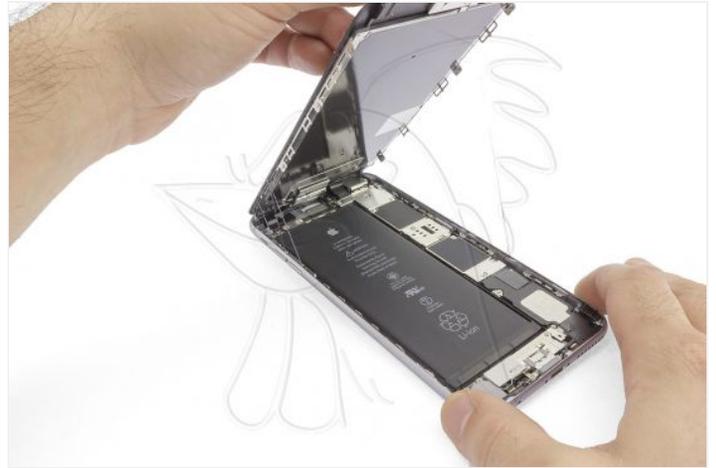

## Paso 6

Retire el blindaje metálico que cubre los conectores, sujeto por 5 tornillos Phillips.





## Paso 7

Desconecte los flex de datos del panel frontal para separarlo.





## Paso 8 - Blindajes

Retire los tornillos señalados en las fotos.

Separe los blindajes metálicos.





## Paso 9 - Conexiones placa base

Desconecte el flex inferior y el cable coaxial de la placa base.





## Paso 10 - Altavoz

Retire los tornillos Phillips que sujetan el altavoz.



## Paso 11

En la parte izquierda del altavoz, debemos desenganchar una arandela que sujeta los cables coaxiales.

Por último, despegue la antena de la parte inferior del altavoz.



