



Manual paso a paso: de Huawei MediaPad T1 8.0 Teclas de encendido y volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-259A

5,69 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,14 €

Paso 1 - Huawei MediaPad T1 8.0

Dimensiones: 210.6 x 127.7 x 7.9 mm **Peso:** 360 g
SoC: Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212
Procesador: ARM Cortex-A7, 1200 MHz, Número de núcleos: 4
Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 302
Memoria RAM: 1 GB
Memoria interna: 8 GB, 16 GB
Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC
Pantalla: 8 in, IPS, 1280 x 800 pixeles, 24 bit
Batería: 4800 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)
Sistema operativo: Android 4.3 Jelly Bean
Cámara: 2592 x 1944 pixeles, 1280 x 720 pixeles, 30 fps
Tarjeta SIM: Micro-SIM
Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct USB: 2.0, Micro USB
Bluetooth: 4.0
Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS

Antes de empezar, asegúrese que el equipo está apagado.



Paso 2 - Tarjeta SD

En primer lugar, debemos retirar la tarjeta, tras una pequeña tapa situada en un lateral.



Paso 3 - Tornillo

Retire el tornillo, cubierto por el sello de garantía, situado junto a la ranura de la tarjeta SD.
El tornillo es Phillips (PH#00).



Paso 4

Desmontamos la tapa trasera introduciendo una herramienta de apertura de plástico y haciendo palanca suavemente por todo el contorno.








Paso 5 - Pantalla

Para separar la pantalla debemos desconectar el flex de datos de la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.



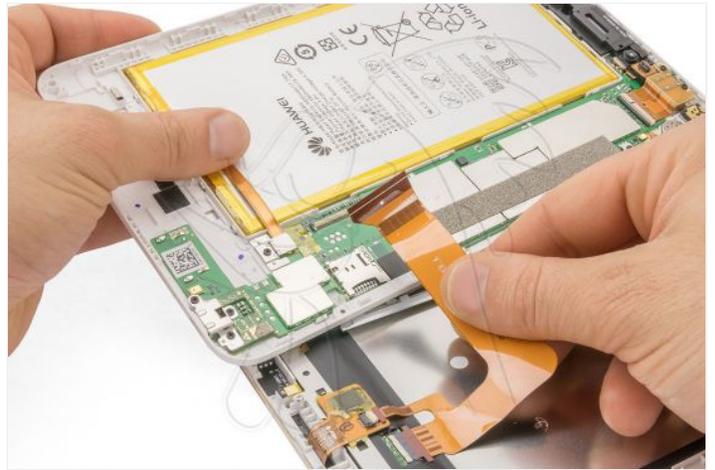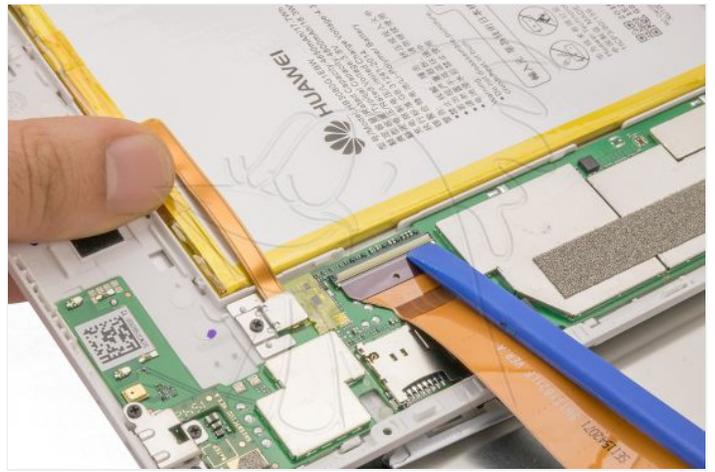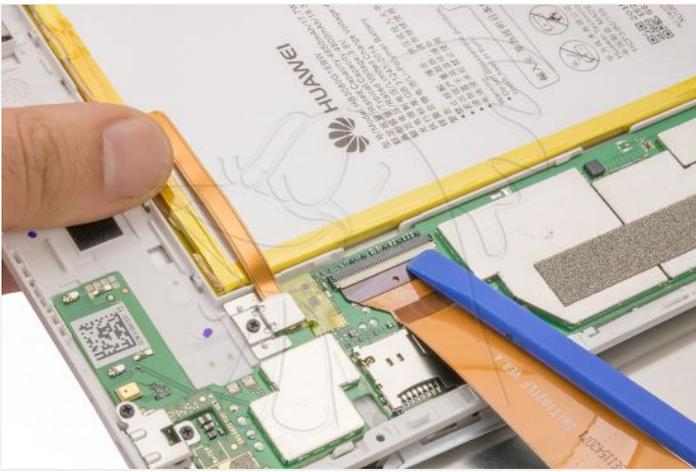

Paso 6 - Módulo inferior


Retire los 5 tornillos Torx #4 señalados en la imagen.



Paso 7




Desconecte el flex de la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.



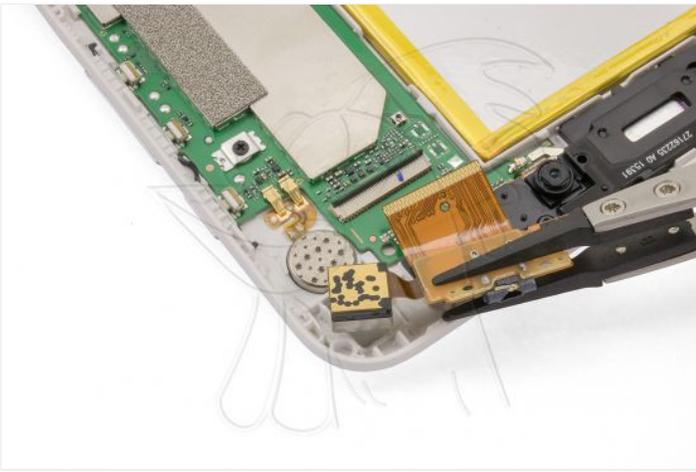

Paso 8 - Altavoz


Separe el módulo inferior con altavoz y antena, haciendo palanca suavemente con una herramienta de apertura.

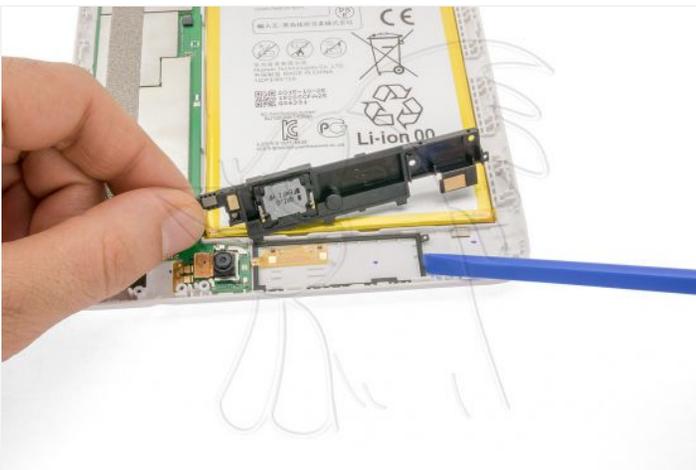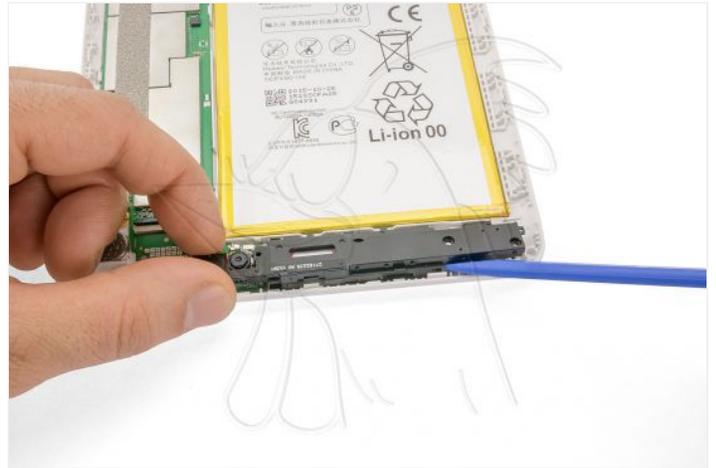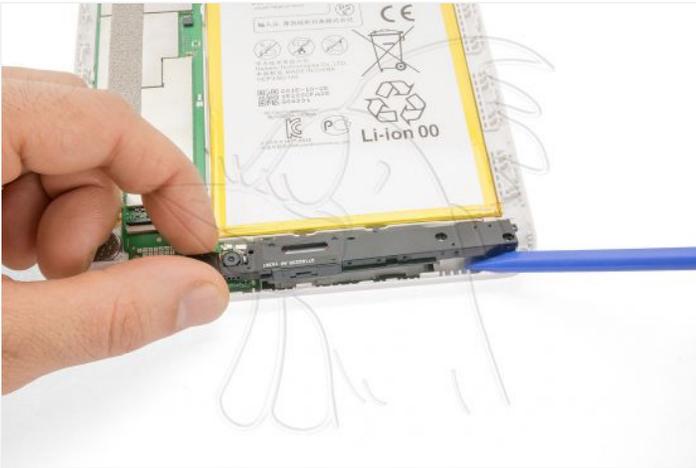

Paso 9 - Placa base

Retire los 5 tornillos

Retire los blindajes metálicos de los conectores de batería y usb.




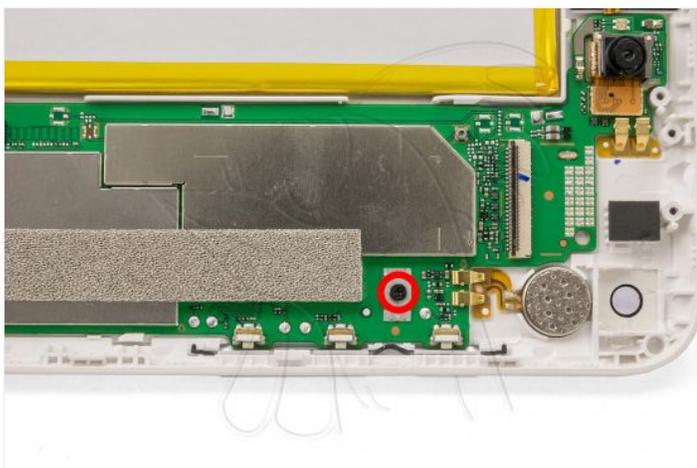


Paso 10

Desconecte la batería en la placa base.

Separe la placa base haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura.

Use protección antiestática para manipular la placa base con las manos.

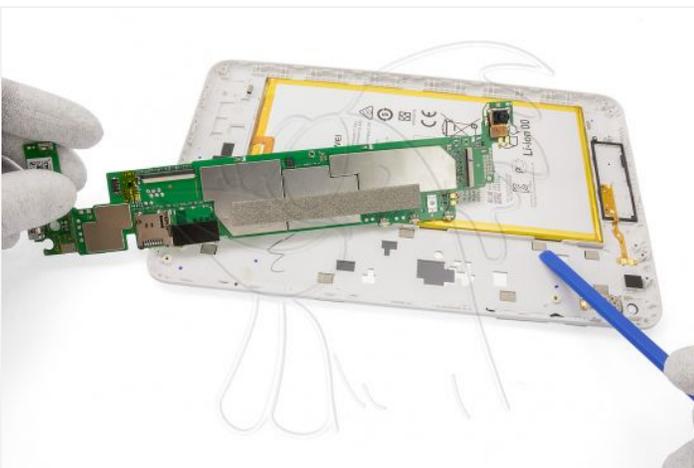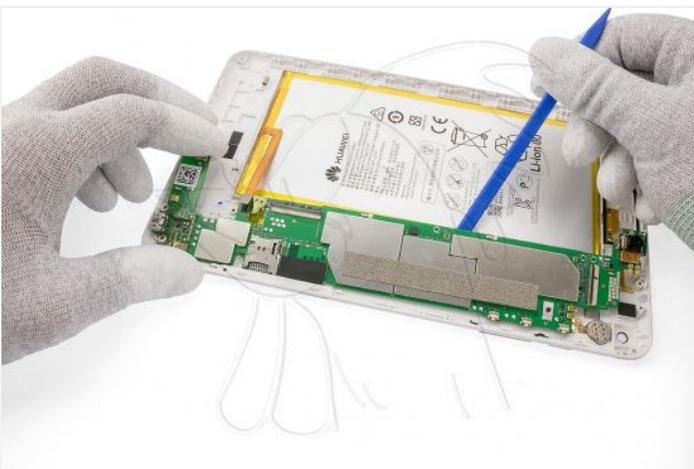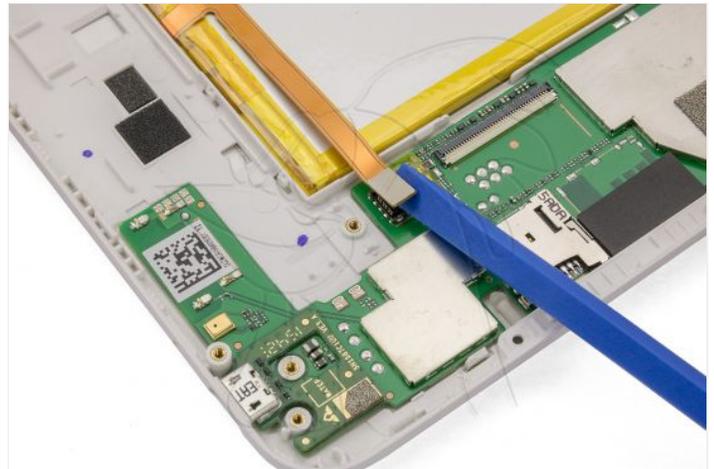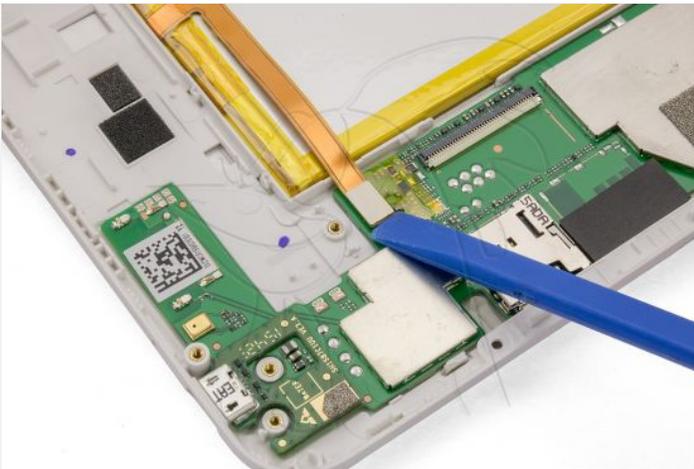

Paso 11 - Teclas de encendido y volumen

Finalmente, extraiga las teclas de encendido y volumen soltando los enganches en ambos extremos.

