



## Manual paso a paso: de Innjoo InnWatch Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,07 €



Base de trabajo de placa PCB / BAKU BK-689 / 687

4,99 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

### Paso 1 - Batería

Empezaremos retirando la tapa trasera, haciendo palanca con una herramienta de apertura en la muesca que trae en uno de los laterales la desenchajaremos fácilmente.

Para retirar la batería, simplemente tiraremos de la pestaña que trae con ese propósito.





## Paso 2 - Desenganchar carcasa interna

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desengajamos.






### Paso 3 - Retirar placa base

Desoldamos el cable coaxial de antena que viene de la correa de la placa base. Después desconectamos los flex de la pantalla y descajamos la placa base.







Antes de retirarla descajaremos el flex del pulsador lateral.






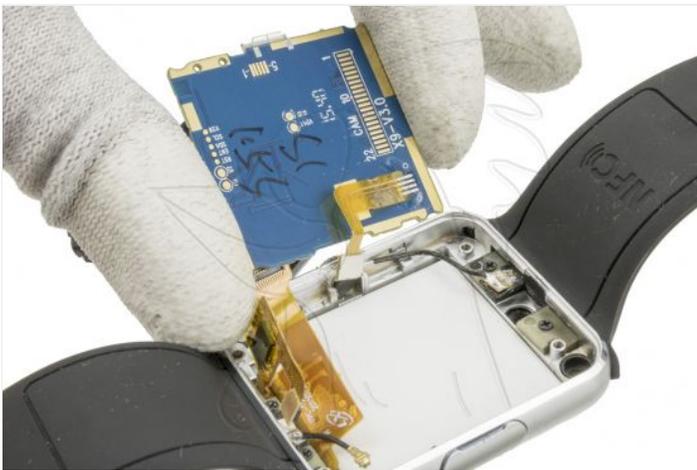

## Paso 4 - Desoldar componentes

En este paso desoldamos los componentes de la placa base.

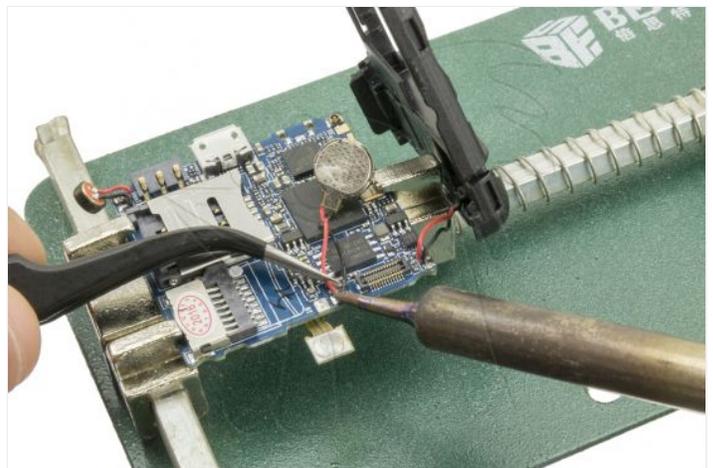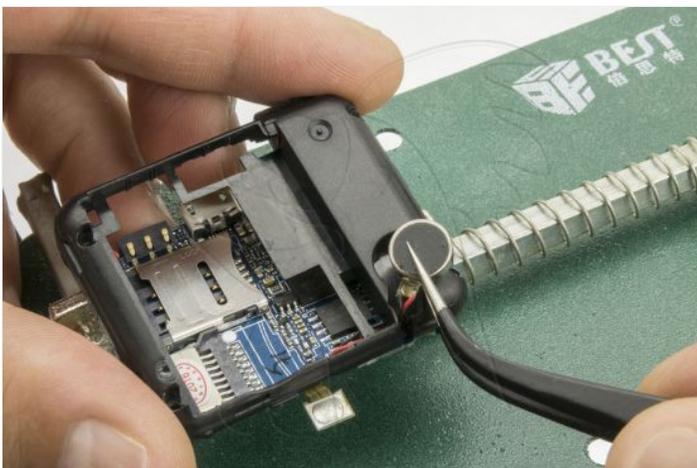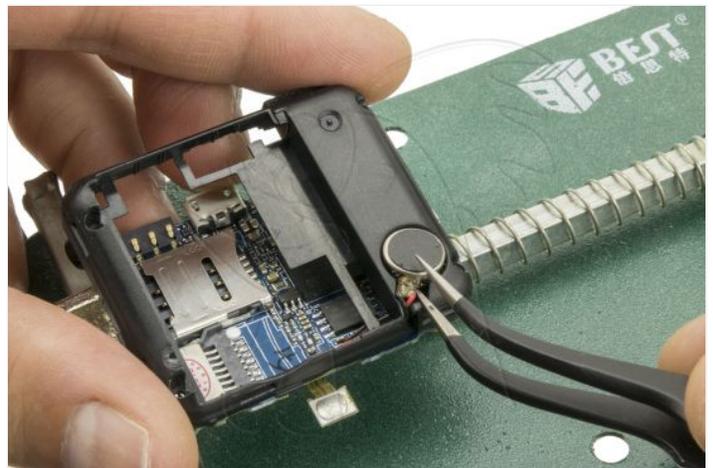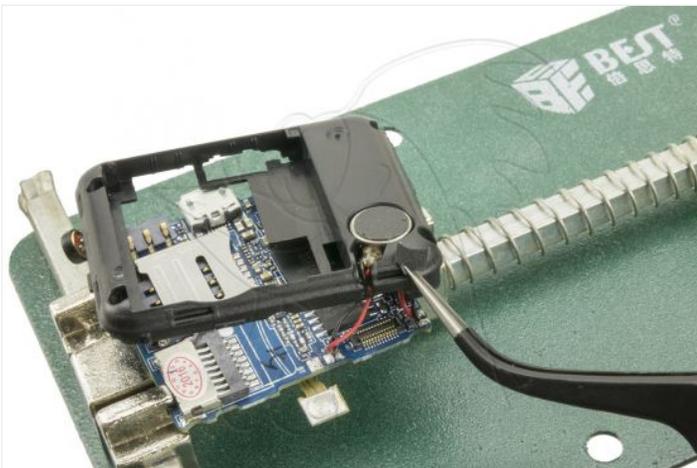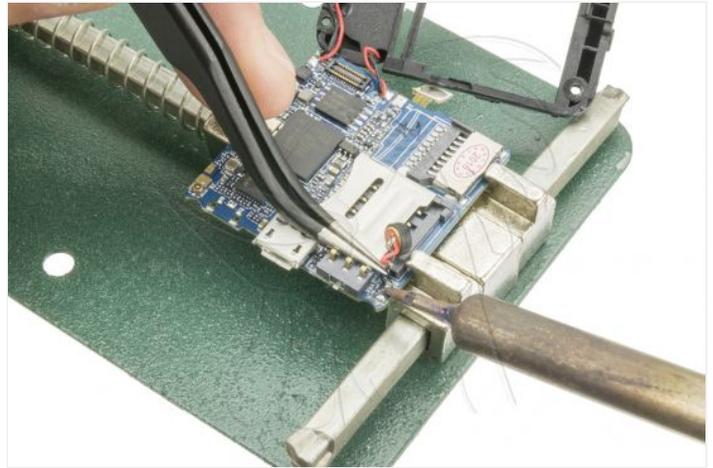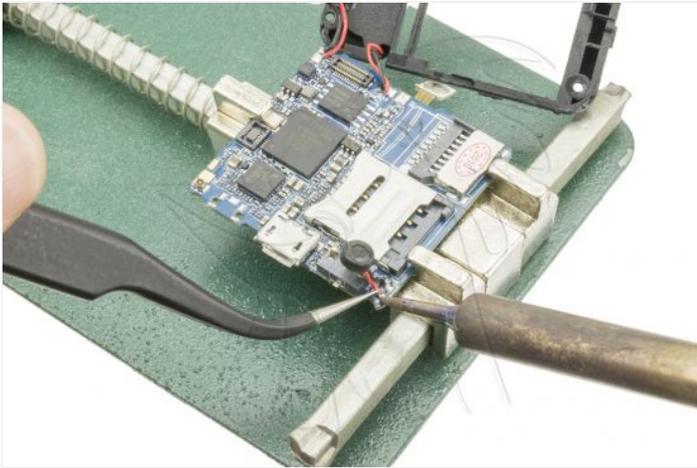

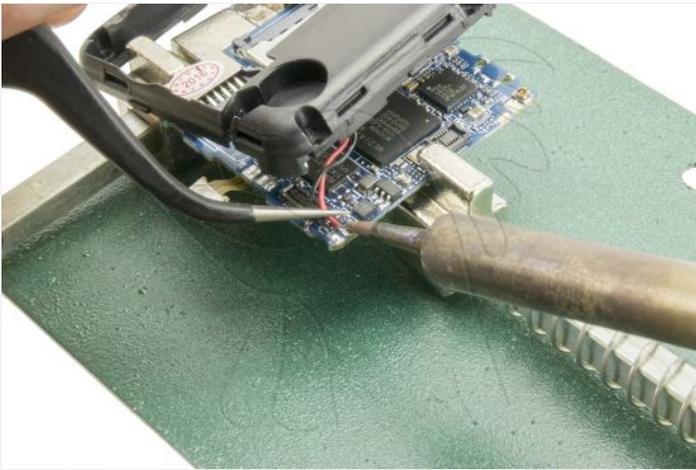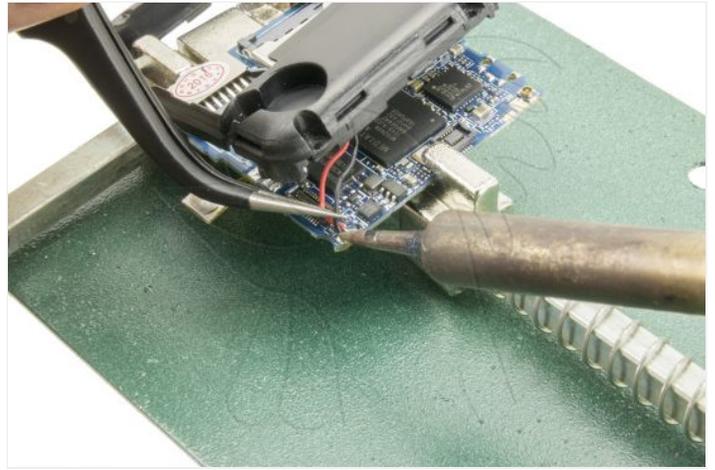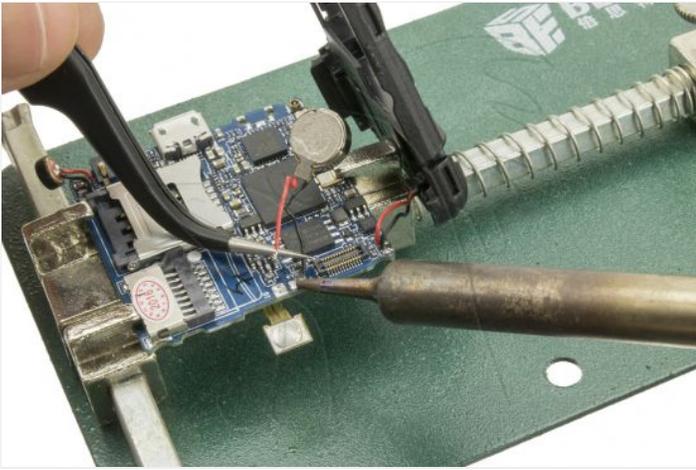

## Paso 5 - Placa base

Ya solo queda desoldar el flex del pulsador lateral de la placa base.

