



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Weimei Neon Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Destornillador
eléctrico profesional
de precisión

26,54 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €




Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €

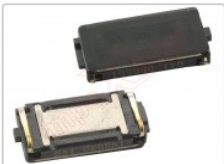

Altavoz auricular
genérico de 12.98 x
6.01 x 2.05 mm

0,50 €

Paso 1 - Especificaciones

Dimensiones: 72 x 144.5 x 9.8 mm

Peso: 167 g

SoC: MediaTek MT6735M

Procesador: ARM Cortex-453, 1000 MHz, Número de núcleos: 4

Procesador gráfico: ARM Mali-T720 MP2, 500 MHz, Número de núcleos: 2

Memoria RAM: 1 GB, 533 MHz

Memoria interna: 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5 in, TFT, 480 x 854 pixeles, 24 bit

Batería: 2300 mAh, Li-ión (de iones de litio)

Sistema operativo: Android 6.0 Marshmallow

Cámara: 2592 x 1944 pixels, 1280 x 720 pixeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Micro-SIM

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Localización/Navegación: GPS, A-GPS



Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos la carcasa trasera, si es necesario utilizamos alguna herramienta de apertura de ayuda.



Paso 3 - Batería

Extraemos la batería.



Paso 4 - Tarjetas

Extraemos todas las tarjetas que se encuentren en el teléfono.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Retiramos los 16 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta de apertura plástica retiramos la carcasa intermedia.




Paso 6 - Componentes

Retiramos la cámara trasera y el flex de botones laterales.

El flex de botones laterales, desconectándolo ya sería suficiente, no es necesario retirarlo completamente.




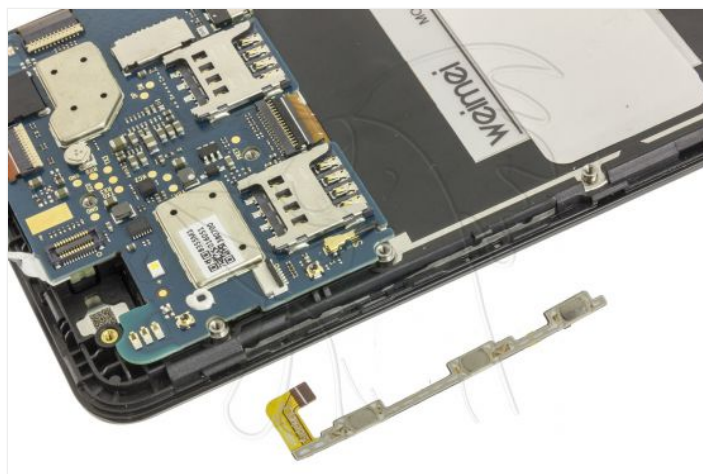

Paso 7

Desconectamos los flex que se encuentren conectados a la placa base, levantamos la placa y desconectamos de la parte trasera el cable coaxial.



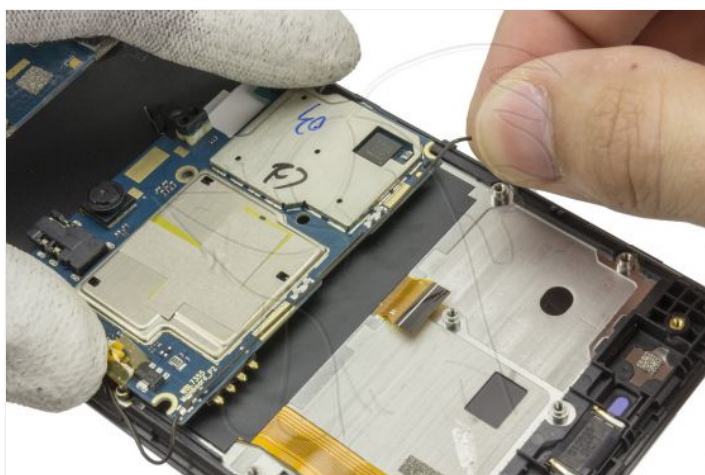

Paso 8 - Auricular

Finalmente, con la ayuda de una herramienta de apertura metálica con la punta curva retiramos el auricular que deseamos reemplazar.



