



Manual paso a paso: de Hisense Infinity C1 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Bandejas

Para empezar retiramos las bandejas de las tarjetas con la ayuda de la herramienta de extracción.





Paso 2 - Embellecedores

Con la ayuda de una púa metálica despegamos los embellecedores sin dañarlos. Si es necesario le aplicaremos calor para que sea más sencillo despegarlos.





Paso 3 - Carcasa trasera

Retiramos los 9 tornillos Phillips (PH#00) y ya podremos desenganchar la carcasa trasera.





Paso 4 - Componentes

Desconectamos y retiramos los componentes.








Paso 5

Una vez retirada la placa base ya podremos aplicarle calor a la pantalla.



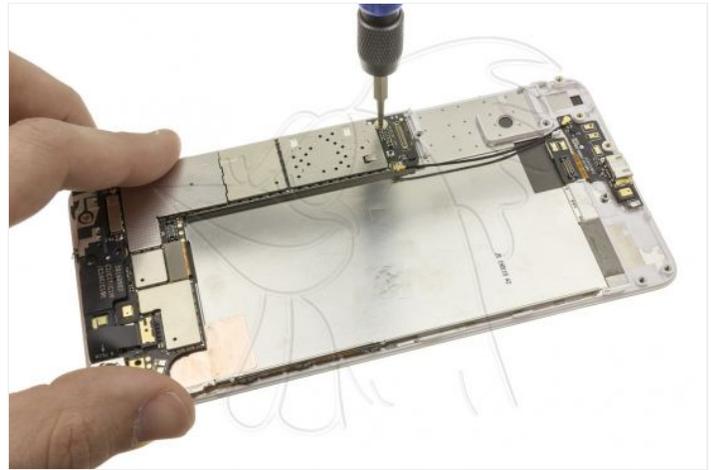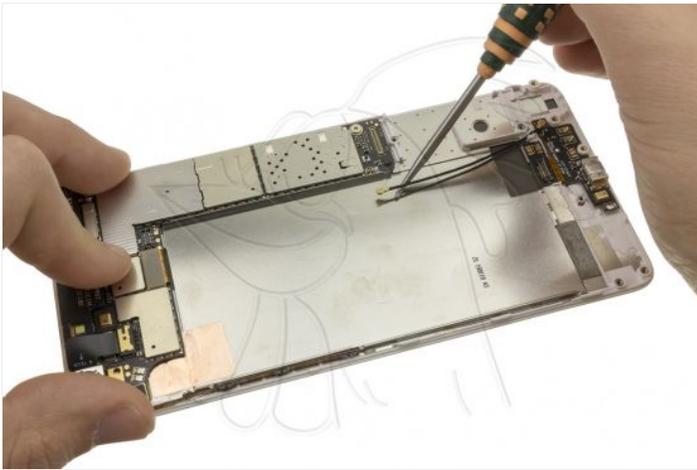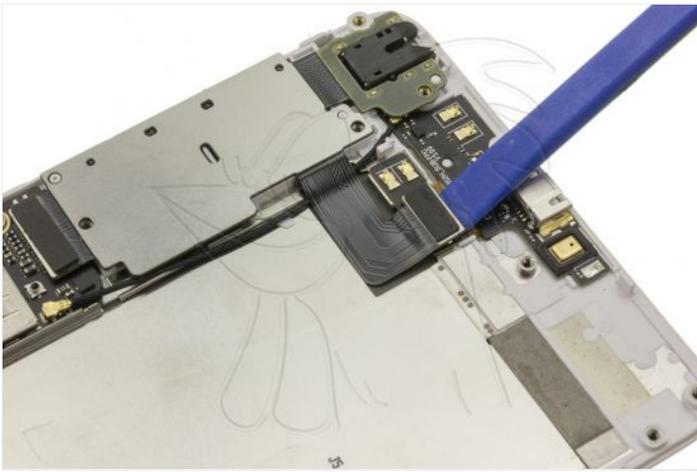

Paso 6 - Pantalla completa

Aplicamos calor a la pantalla e introducimos una púa plástica entre la pantalla y el chasis y vamos despegando todos los bordes de la pantalla que vamos a reemplazar.



