



Manual paso a paso: de Lenovo K6 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Vibrador genérico de 12,52 x 2,74 x 7,93 mm

1,25 €

Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Empezamos retirando la bandeja SIM/SD para poder sacar la carcasa trasera.





Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la carcasa, haciendo palanca conseguiremos soltarla.





Paso 3 - Retirar blindaje de placa

Retiramos los siete tornillos Torx T4 que sujetan el módulo de antena con blindaje de placa base y después lo desencajamos.






Paso 4 - Desconectar componentes



Desconectamos los componentes conectados a la placa base y después retiramos los tres tornillos Torx T4 que la sujetan.



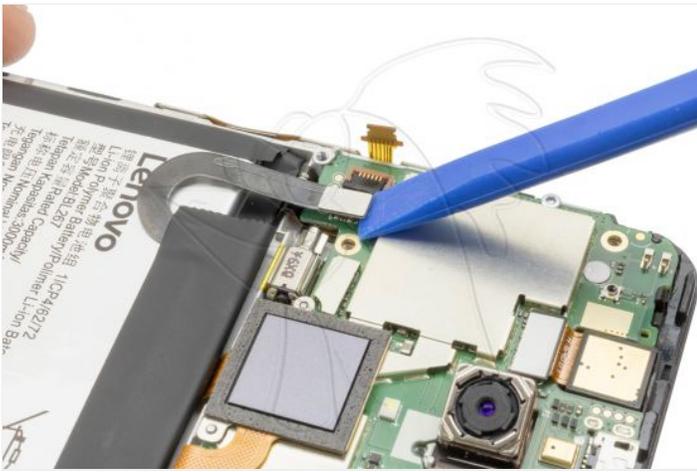

Paso 5 - Retirar placa base

Levantaremos la placa con cuidado ya que todavía tenemos que desconectar el flex del display y del micrófono inferior

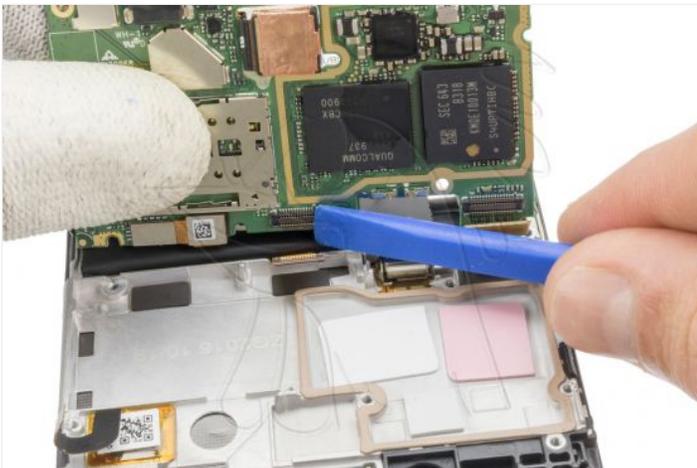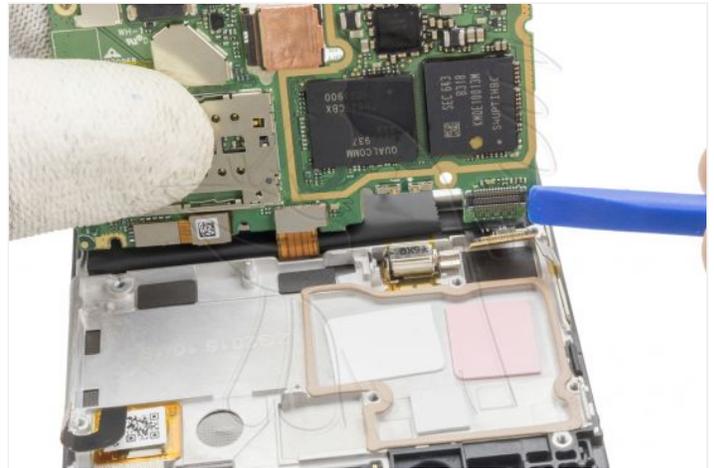

Paso 6 - Vibrador

Ya solo queda despegar el vibrador del chasis.

