



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Hisense L695 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura hasta desengancharla.





Paso 2 - Retirar batería

Con una herramienta de apertura o directamente con las manos, desencajaremos la batería.



Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los trece tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia al chasis y después la desenganchamos.





Paso 4 - Desconectar componentes

Desconectamos los cables flex de la pantalla y retiramos el tornillo que la sujeta al chasis.

La levantaremos por la parte superior para poder desconectar el flex de interconexión y el cable coaxial de antena.



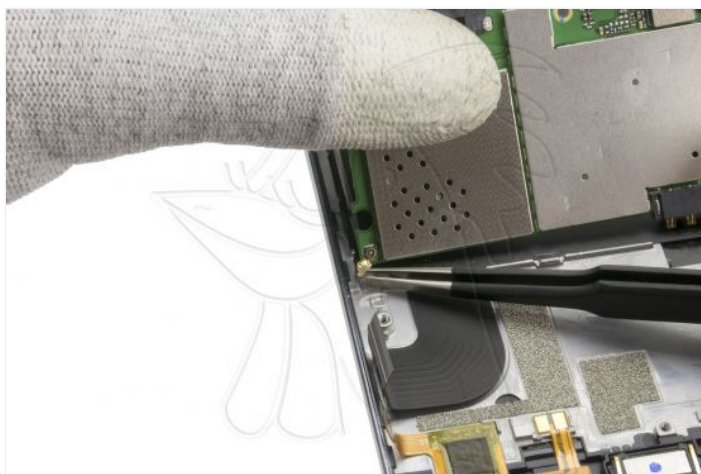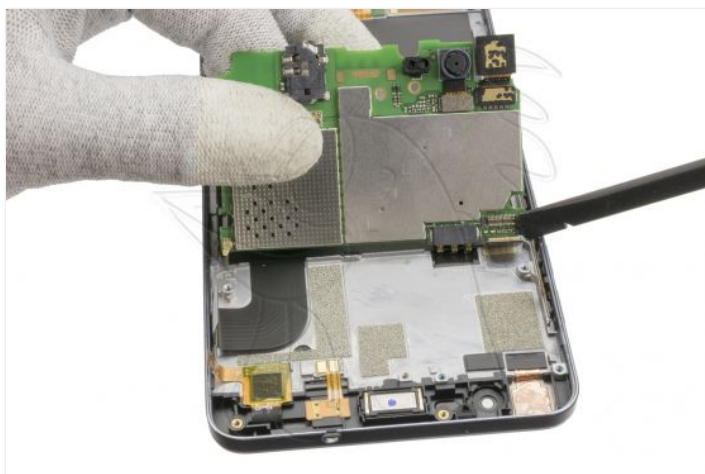

Paso 5 - Placa base

Para terminar, desconectamos las cámaras de la placa base.



