



## Manual paso a paso: de BQ Aquaris M8 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

### Paso 1 - Carcasa trasera


Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco y haciendo palanca, desengancharemos las muescas que la sujetan.









## Paso 2 - Desconectar componentes

Desconectamos el altavoz y el cable coaxial de antena de la placa base. También desconectamos la cámara delantera. Después, retiramos los tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desenchajamos.

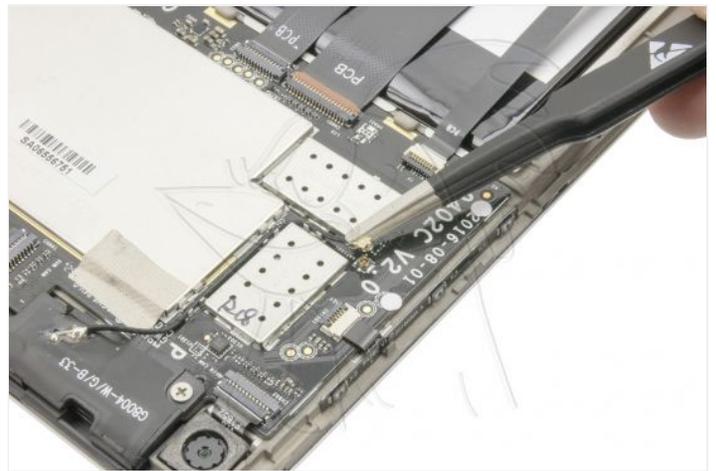

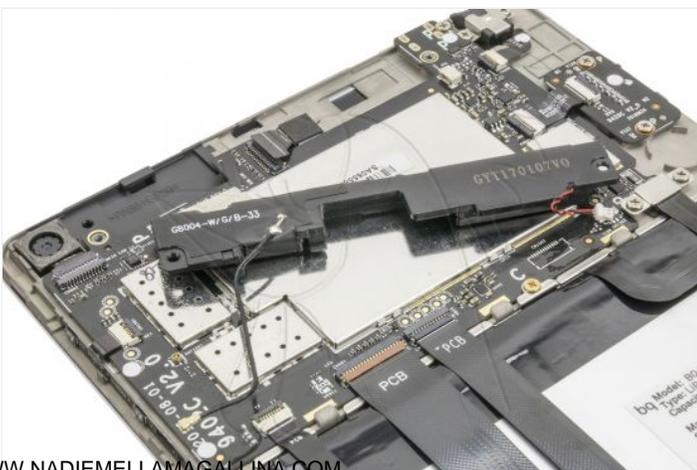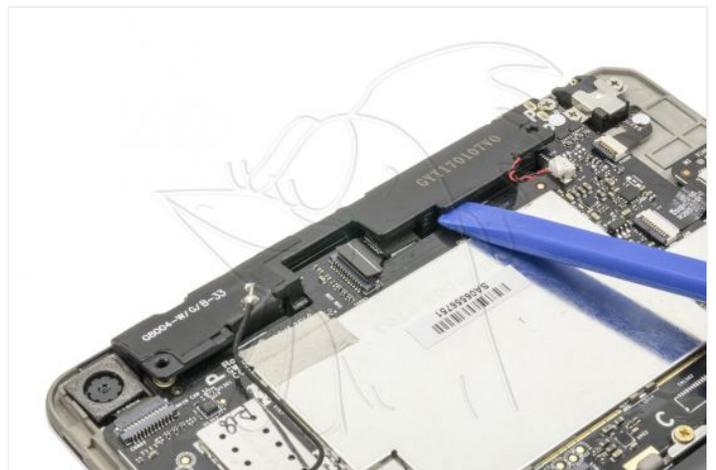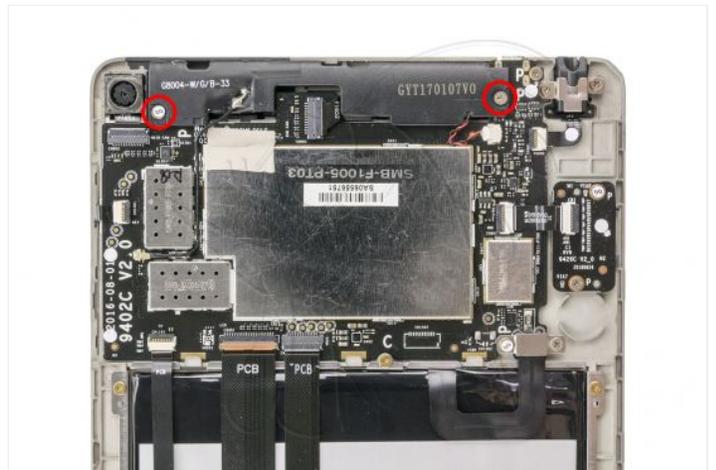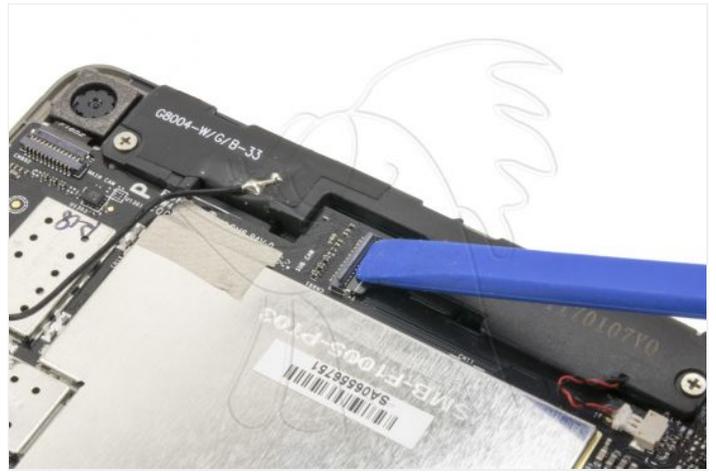

### Paso 3 - Desconectar componentes

Desconectamos el flex de interconexión y los flex de la pantalla. También desconectamos la batería, los pulsadores laterales y la cámara trasera.





#### Paso 4 - Placa base

Para terminar, desconectamos el conector de audio y el flex del lector de tarjetas. Después retiramos el tornillo que sujeta la placa base y la desencajamos.



