



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei MediaPad T3 10 Antena wifi

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar deberemos retirar la bandeja.









Paso 2 - Pantalla

Desenganchamos todos los bordes de la pantalla, y la levantamos con cuidado de no dañar el flex.



Paso 3 - Pantalla compelta

Retiramos los 3 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, y al retirarlo ya podemos desconectar el flex de la pantalla.

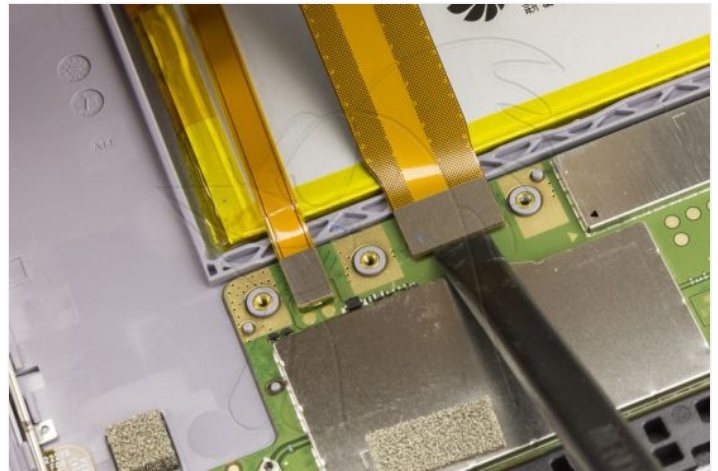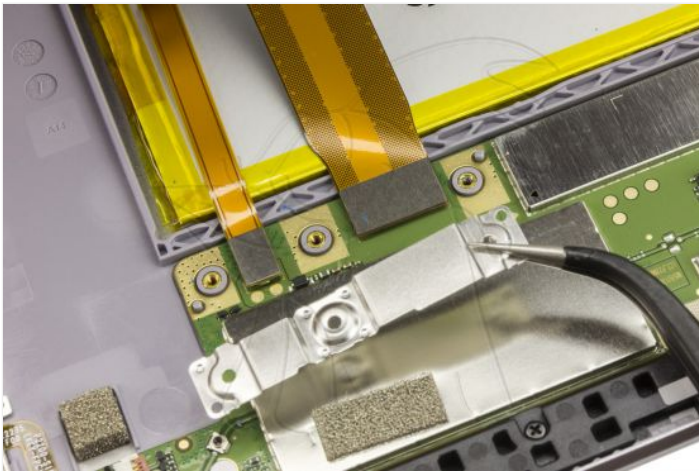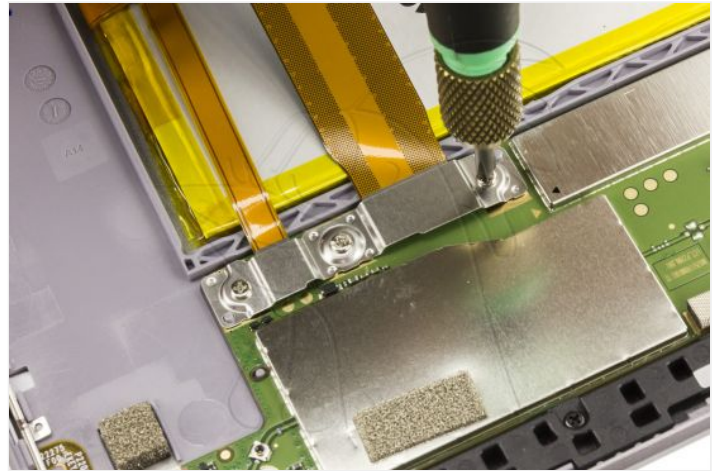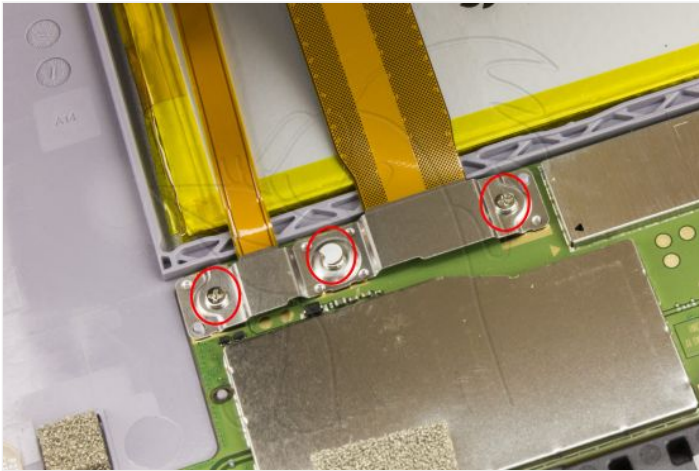

Paso 4 - Antena wifi

Retiramos los 3 tornillos Phillips (PH#00) y ya podremos extraer la antena que vamos a remplazar.

