



Manual paso a paso: de Meizu MX6 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería generica
BT65M Meizu Mx6,
M685H - 3000mAh /
3.8V / 11.4WH / Li-

5,11 €



Destornillador de
precisión BK-7275
con 5 puntas
intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €

Paso 1 - Retirar tornillos y bandeja SIM/SD

Empezaremos retirando la carcasa trasera. Para ello, tendremos que sacar los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) que sujetan la carcasa por la parte inferior.



Paso 2 - Desencajar carcasa

Introducimos una herramienta de apertura entre la carcasa y el marco, haciendo palanca con cuidado conseguiremos desencajarla. Antes de separarla, tendremos que desconectar el flex del sensor de huellas y el de la pantalla.



Paso 3 - Desconectar sensor de huellas


Ahora sacamos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje y lo retiramos para desconectar el sensor.





Paso 4 - Desconectar pantalla

Sacamos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre el conector de la pantalla y lo apartamos. Ahora ya podemos desconectar la pantalla y retirarla.

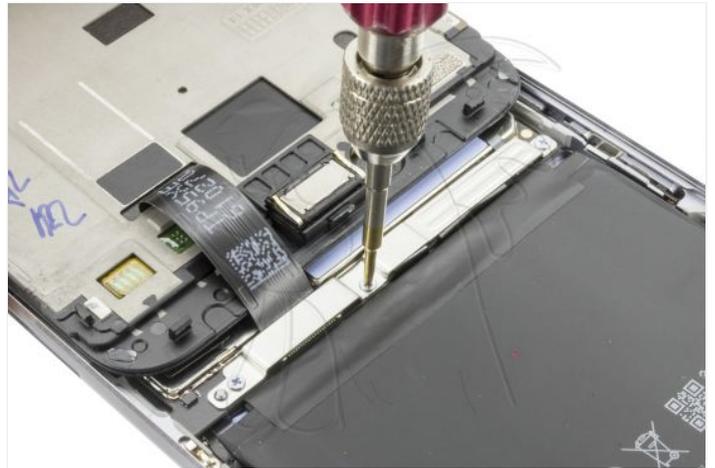



Paso 5 - Batería

Para terminar, levantamos la pestaña plástica que tiene la batería para tirar de ella y despegarla. Podemos retirar parte del pegamento ayudándonos de una herramienta.



