



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Lenovo C2 Power Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador profesional con 28 puntas JK 6032-A

5,51 €



Soporte de placas Baku BK-687

4,84 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Vibrador genérico de 7,98 x 2,79 x 10,03 mm con cables

0,74 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello introducimos una herramienta entre esta y el marco y la deslizamos por todo el contorno para desengancharla. También podemos hacerlo directamente con las manos.





Paso 2 - Retirar batería

Desencajamos la batería haciendo palanca con una herramienta o también con las manos.






Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Sacamos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la desenganchamos haciendo palanca con una herramienta de apertura.




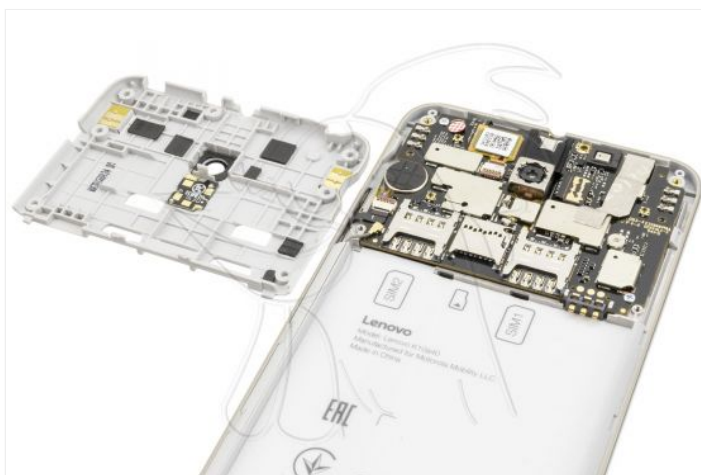

Paso 4 - Desconectar componentes


En este paso desconectamos el flex de pulsadores lateral, el flex del digitalizador y el cable coaxial. Después retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa.






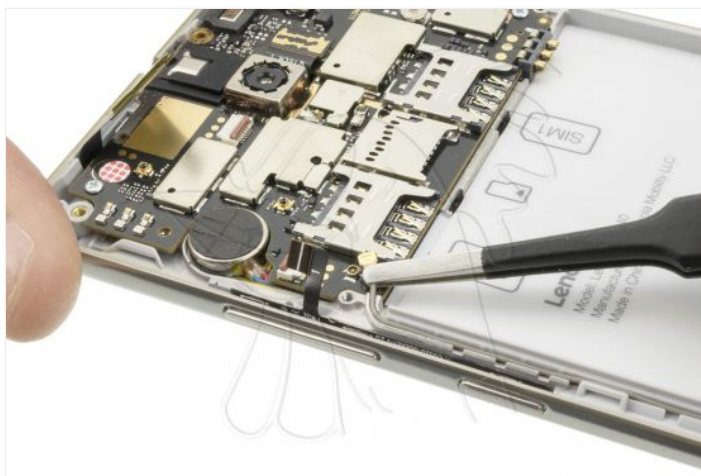

Paso 5 - Retirar placa base

Ahora levantaremos la placa por la parte superior para desconectar el flex de interconexión y el flex del display LCD y así poder retirarla.

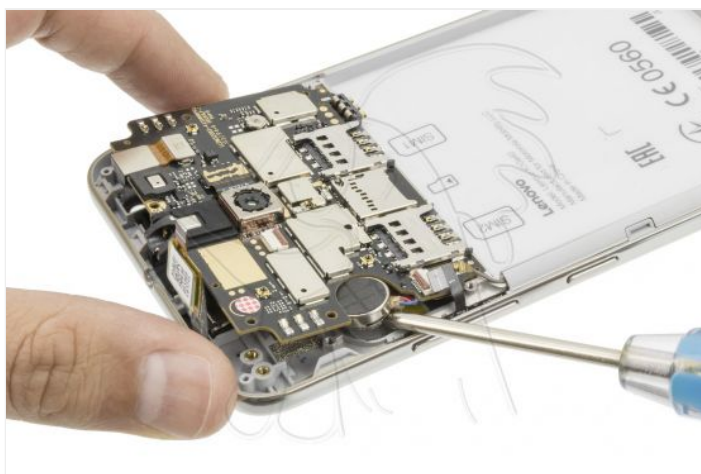

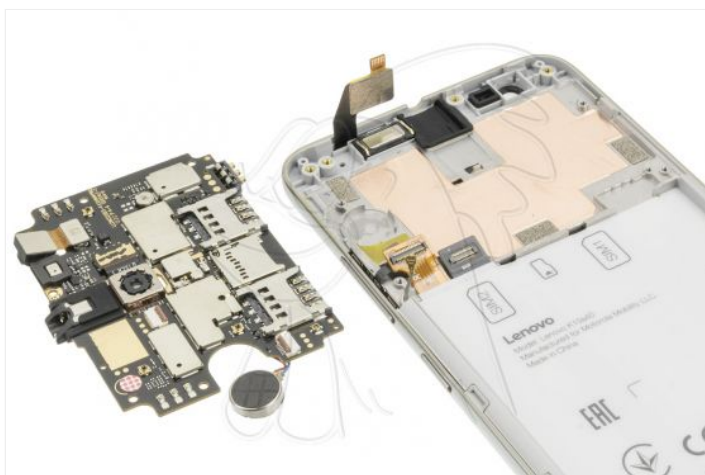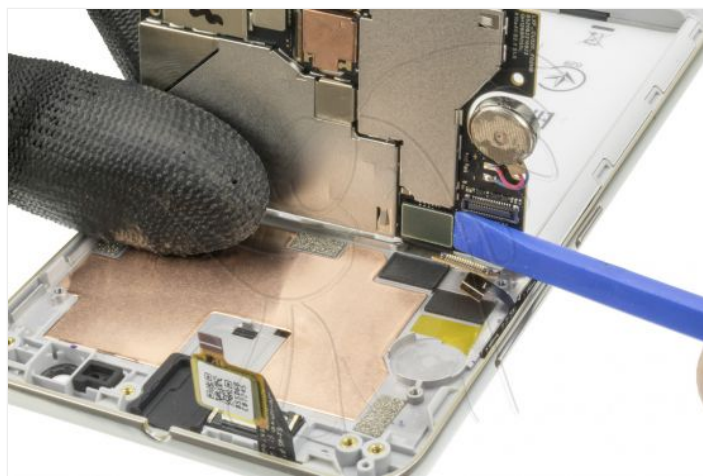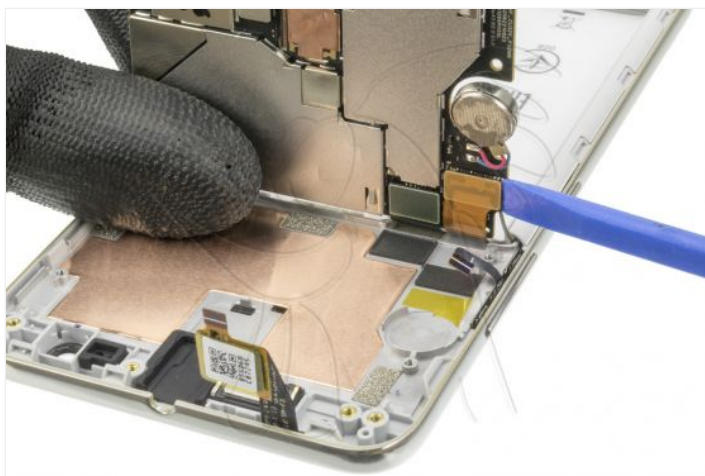

Paso 6 - Placa base

Para terminar, desoldamos el vibrador de la placa base.

