



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Hisense F23 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Soporte de placas
Baku BK-687

4,84 €



Estación doble de
soldadura SMD,
Baku 878

59,85 €



Espátula profesional
de desmontaje para
móviles y
Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas
profesional 70 en 1

16,67 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla S

5,30 €



Placa base libre de
2GB RAM y 16GB
ROM Hisense F23

38,00 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco y haciendo movimientos de palanca la iremos desenganchando.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

En este paso, sacamos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia. Después, como en la carcasa trasera, haremos palanca para desengancharla.





Paso 3 - Desconectar componentes

Ahora despegamos el flex de pulsadores lateral del marco del chasis. También desconectaremos la batería y el digitalizador. Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base pero todavía no la retiramos.






Paso 4 - Retirar placa base

Para poder retirar la placa base, primero desconectamos el cable coaxial el cual habíamos olvidado. Después la levantaremos por la parte superior para desconectar el flex del display.



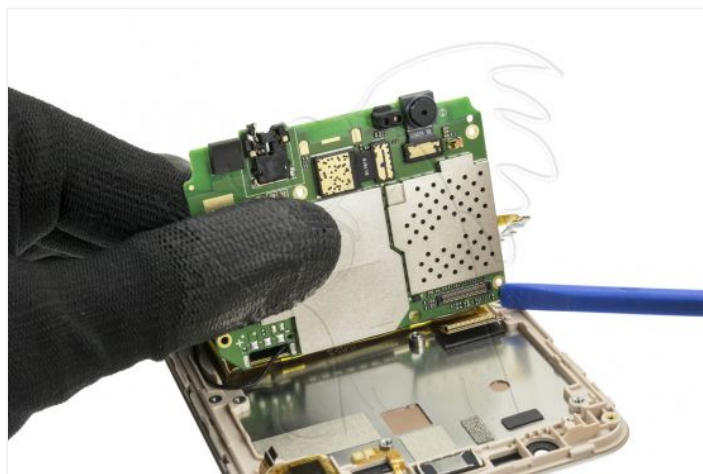

Paso 5 - Placa base

Para terminar, desconectamos las cámaras y el lector de huellas y desoldamos el vibrador.

