



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Core DUOS Tecla y flex del botón home.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de comenzar, asegúrese que el móvil está apagado.

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayazos en la carcasa.





Paso 2 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 3 - Tarjeta microSD

Extraiga la tarjeta micro SD.



Paso 4 - Tarjeta SIM

Extraiga la tarjeta micro SIM.





Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 9 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.



Paso 6

Retire la carcasa intermedia con la herramienta de apertura.





Paso 7 - Placa base

Desconecte el extremo superior del cable coaxial de antena.



Paso 8

Desconecte los flex de datos del digitalizador y display.




Paso 9

Desconecte el extremo inferior del cable coaxial.



Paso 10

Separe la placa base del chasis.

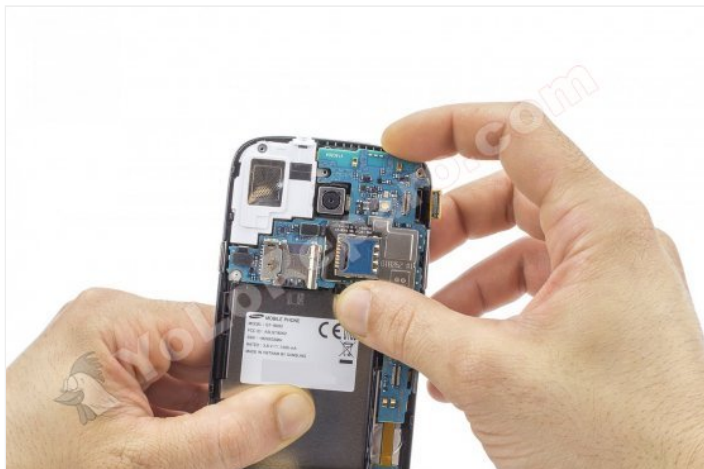


Paso 11 - Placa inferior con micrófono y conector mUSB

Retire el tornillo Phillips que sujeta la placa inferior.



Paso 12

Despegue la placa inferior del chasis.

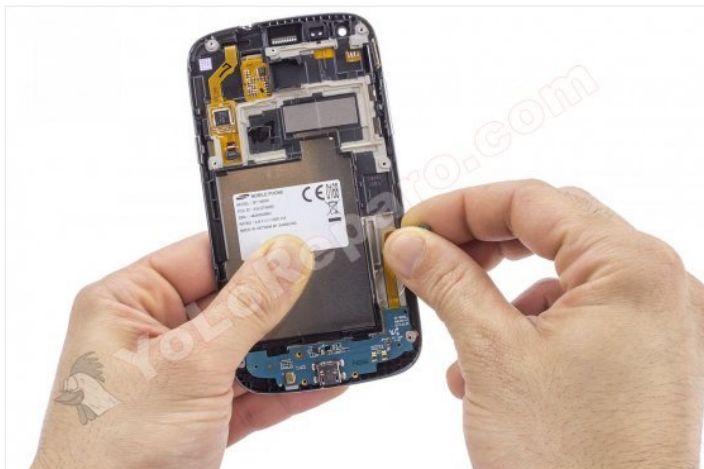

Paso 13 - Digitalizador

Desconecte y despegue el cable flex del digitalizador.





Paso 14 - HOT GLASS

Para despegar el cristal del digitalizador aplicaremos calor con el fin de ablandar el pegamento y que éste se separe fácilmente.
Para calentar la pantalla utilizaremos el HOT GLASS.

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo que se especifica en las instrucciones.

Para que se caliente de manera homogénea, es necesario interrumpir el microondas cada 30 segundos para distribuir con las manos el calor por todo el HOT GLASS.



Paso 15 - Digitalizador

Aplique calor a los bordes de la pantalla durante un par de minutos.



Introduzca la punta de la púa por detrás del cristal y recorra el contorno para despegarlo.

Evite pasar la púa por la esquina del flex ya que lo cortaría.



Paso 17

Separe el digitalizador pasando el flex con cuidado para no romperlo.



Paso 18 - Tecla home

Extraiga la tecla con unas pinzas.



Paso 19 - Flex del botón home

Despegue el flex en las dos caras del chasis.

Tire suavemente de él para extraerlo.

