



Manual paso a paso: de BQ Aquaris V Pantalla completa con chasis

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Herramienta metálica de apertura profesional iSesamo

6,59 €



Pantalla completa IPS LCD negra con marco, BQ Aquaris V

24,52 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar, retiramos la bandeja de las tarjetas con la ayuda de la herramienta de extracción.





Paso 2 - Carcasa trasera

Con una herramienta lo suficientemente fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa trasera, seguidamente deberemos retirar los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que protege los conectores, y desconectaremos el lector de huellas.





Paso 3 - Módulo de antena con altavoz

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desenganchamos.



Paso 4 - Pulsadores laterales

Desconectamos y despegamos los pulsadores laterales.




Paso 5 - Componentes

Desconectamos el flex de la pantalla y el flex de interconexión.



Paso 6 - Antena superior

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la antena superior y ya la podremos desenganchar.

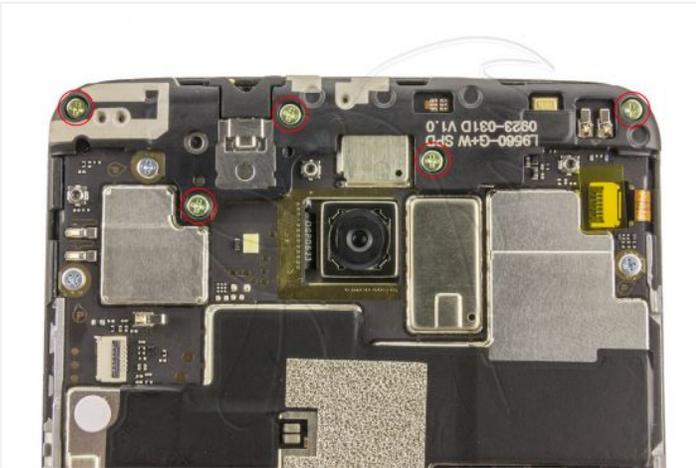

Paso 7 - Componentes

Desconectamos el conector del digitalizador y el cable coaxial.



Paso 8 - Placa base

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) y ya podremos retirar la placa base.





Paso 9 - Auricular

Ayudándonos de una púa metálica despegaremos el auricular.



Paso 10 - Placa auxiliar y vibrador

Retiramos el cable coaxial, desconectamos el flex de interconexión de la placa auxiliar y la despegamos, tanto la placa auxiliar como el vibrador.





Paso 11 - Batería

Tirando del adhesivo de la parte inferior de la batería, conseguiremos levantar la batería lo suficiente para introducir una herramienta y despegarla.



Paso 12 - Flex de interconexión

Por último despegaremos el flex de interconexión.

