



Manual paso a paso: de Sony Xperia U Flex de salida de audio y sensor de proximidad

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Tapa trasera

Pulse el botón con el logo de Sony-Ericsson en la parte inferior de la tapa.

Empuje la tapa hacia arriba con los dedos y retírela.





Paso 2 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte superior.



Paso 3 - Antena inferior

Retire la carcasa inferior que protege la antena.



Paso 4 - Carcasa intermedia


Retire los 8 tornillos Torx y separe la carcasa intermedia y la antena inferior.





Paso 5 - Placa base

Separe y desconecte la pantalla de la placa base.

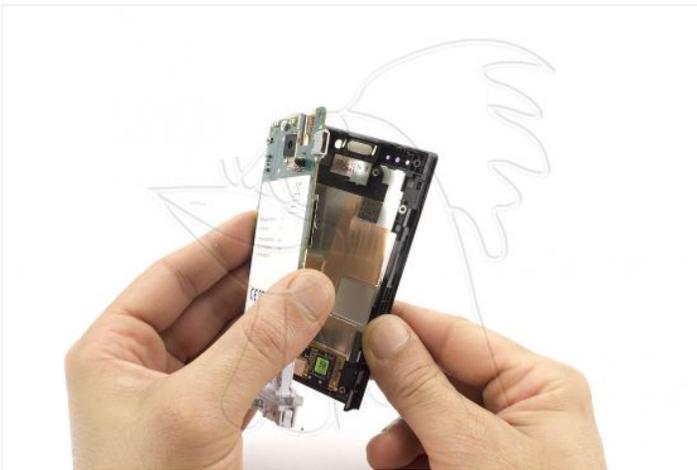

Paso 6 - Flex de salida de audio y sensor de proximidad

Desconecte el flex de la placa base.

