



Manual paso a paso: de Wiko Lenny 3 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Altavoz auricular genérico de 12.98 x 6.01 x 2.05 mm

0,50 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera, para ello introducimos una herramienta plana entre esta y el marco. Deslizándola por todo el contorno conseguiremos desengancharla.





Paso 2 - Retirar batería

Para retirar la batería haremos palanca en el hueco inferior. También podemos hacerlo directamente con las manos.





Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la desencajamos igual que con la trasera.





Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos la cámara trasera y despegamos el vibrador y el flex de pulsadores laterales.





Paso 5 - Desconectar componentes



Desencajamos el micrófono inferior y despegamos el flex del chasis. Después desconectaremos el flex del digitalizador y el de la pantalla LCD.





Paso 6 - Retirar placa auxiliar

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base y la desencajamos del chasis soltando las muescas que la sujetan.

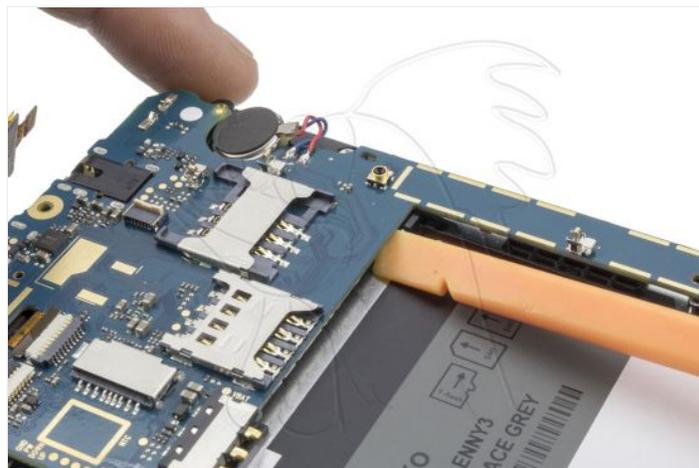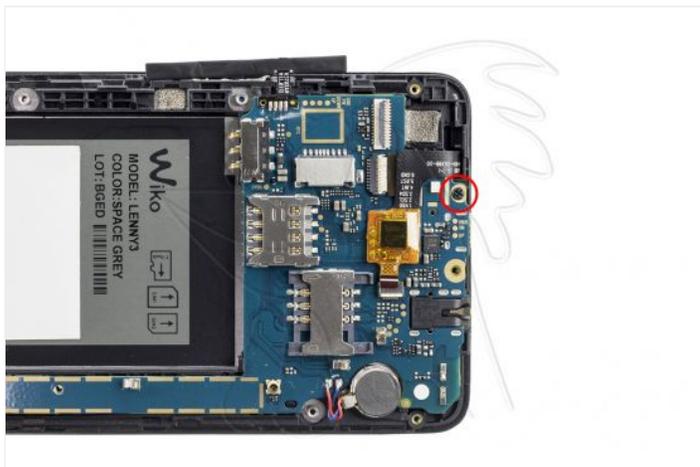

Paso 7 - Auricular

Ya solo falta desencajar el auricular del chasis.

