



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei MediaPad 10 Link Módulo de antenas (GPS y Wifi)

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Tarjeta micro SD

Abra la pequeña tapa situada en la parte trasera, al lado de la cámara.

Retire la tarjeta micro SD.




Paso 2 - Apertura

Retire el tornillo Phillips oculto, situado al lado de la ranura SD.



Paso 3

Sujete la pantalla con la ventosa de succión. Mientras tira de la ventosa hacia arriba, desensamble la tapa trasera con la herramienta doble de apertura.

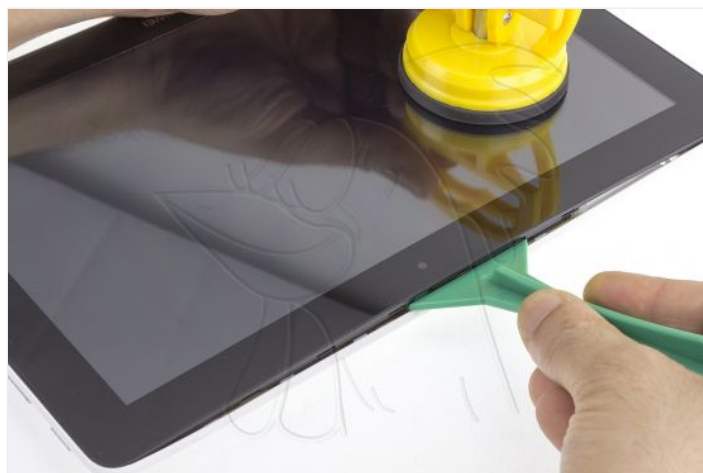






Paso 4

La pantalla continúa sujeta por el cable flex de datos.



Paso 5

Desconecte el cable flex accionando la pestaña del conector y tirando suavemente de él.

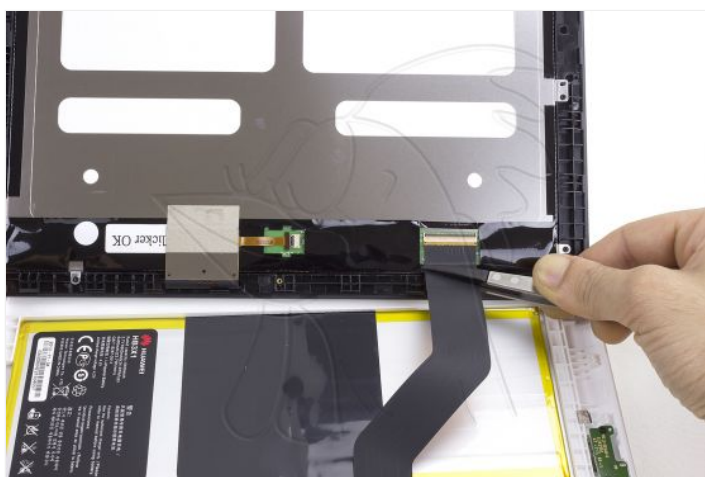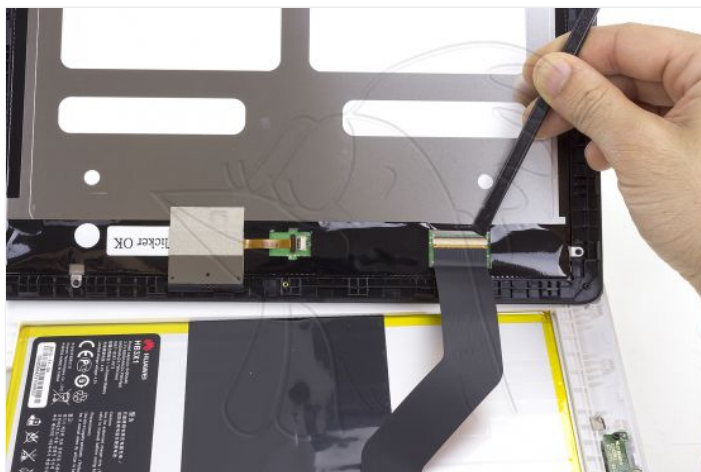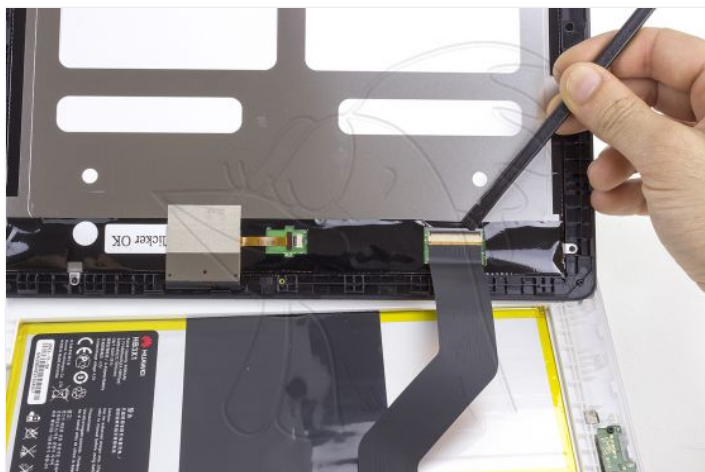

Paso 6

Retire los 6 tornillos Torx (marcados en azul) y los 3 tornillos Phillips (rojo) señalados en la fotografía.



Paso 7 - Módulo de antena

Retire el módulo de antena, haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura.



