



Manual paso a paso: de Xiaomi Mi A2 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería BN36 para
Xiaomi Mi A2,
M1804D2SG / Mi
6X - 2910mAh / 4.4V

14,95 €



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas
metálicas para
apertura de
dispositivos

3,09 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta plástica
de apertura
profesional iPlastix

7,56 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Pinza profesional
antiestática negra

1,37 €



Destornillador
profesional 6 en 1 K-
8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM, retiramos la bandeja SIM del móvil.





Paso 2 - Abrir

Retiramos los tornillos pentalobe (TS1) con un destornillador.



Introducimos la púa entre la pantalla y la carcasa y con una herramienta de apertura y mucho cuidado vamos separando la pantalla de la carcasa.







Paso 3

Retiramos la chapa protectora y liberamos el flex de la pantalla.

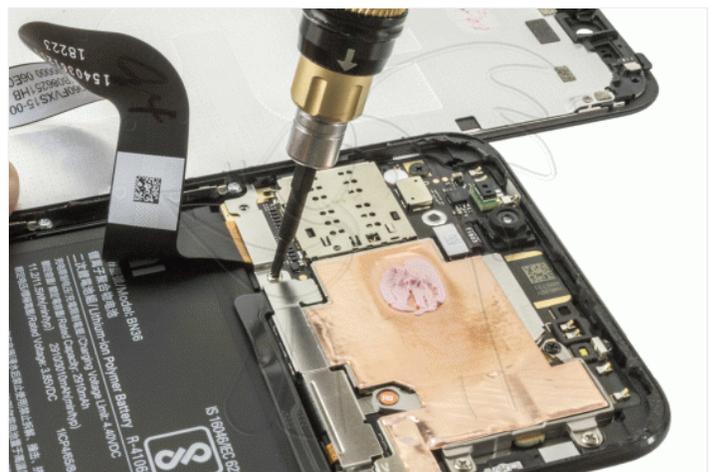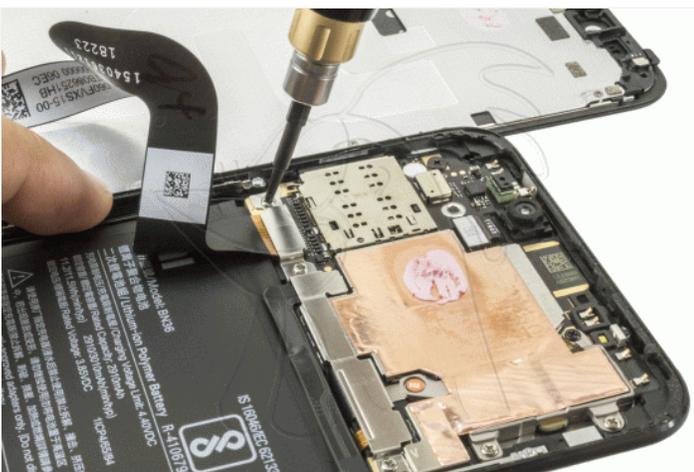

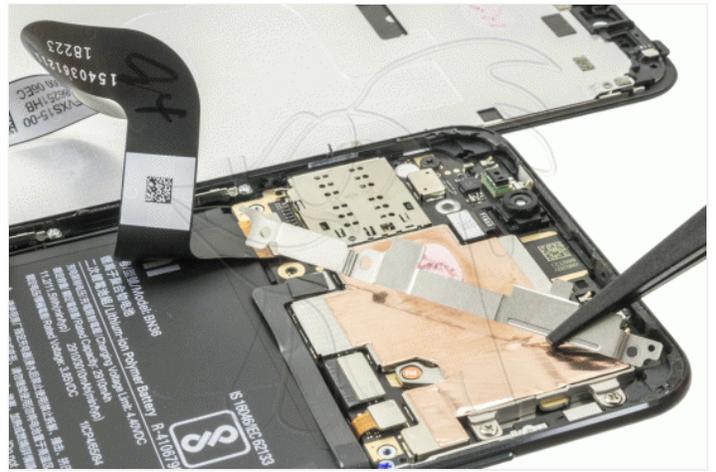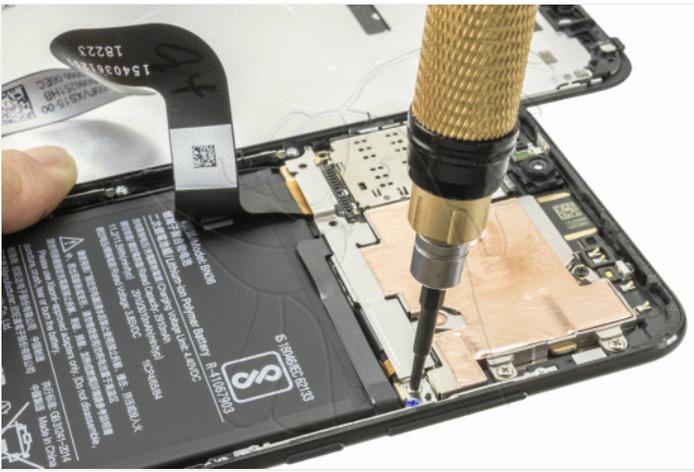

Paso 4 - Batería

Desconectamos el flex de la batería de la placa base.

Quitamos la pegatinas de sujeción y retiramos la batería.



