



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Alcatel 1x Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Estación doble de
soldadura SMD,
Baku 878

59,85 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Pinzas ultrafinas
rectas ESD-11

2,51 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Destornillador
profesional 6 en 1 K-
8107, en blíster

7,52 €



Vibrador genérico de
12,53 x 3,67 x 9,96
mm con cables

0,70 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM, retiramos la bandeja de la tarjeta.






Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos, con una herramienta de apertura, y haciendo palanca, la carcasa trasera.




Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) para retirar la chapa protectora de la batería.



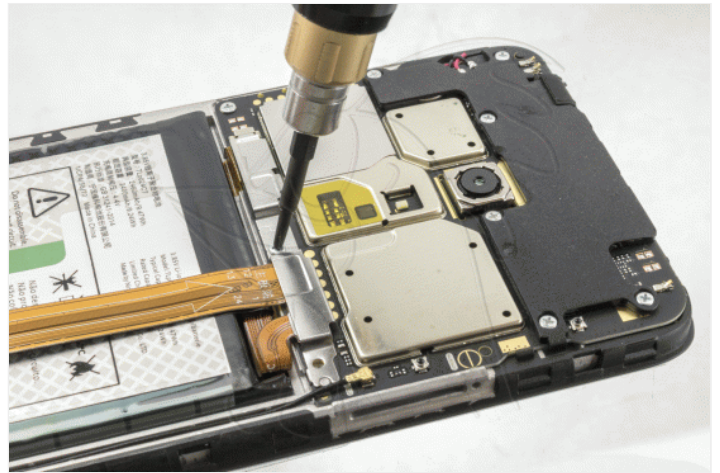




Paso 3 - Despejamos placa base


Retiramos los tornillos Phillips (PH #00) para retirar la carcasa intermedia.

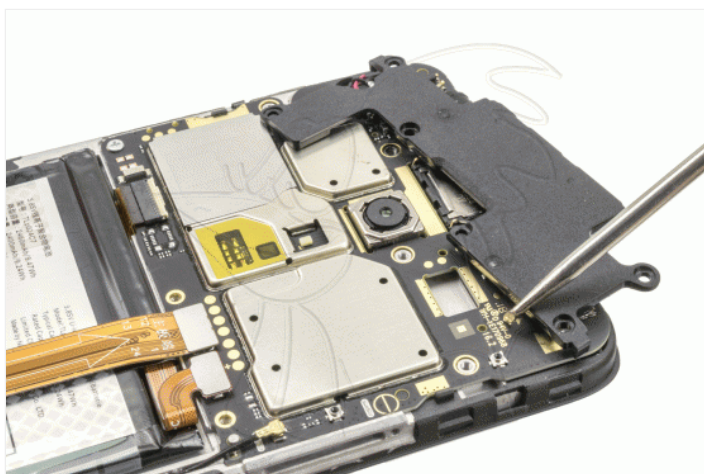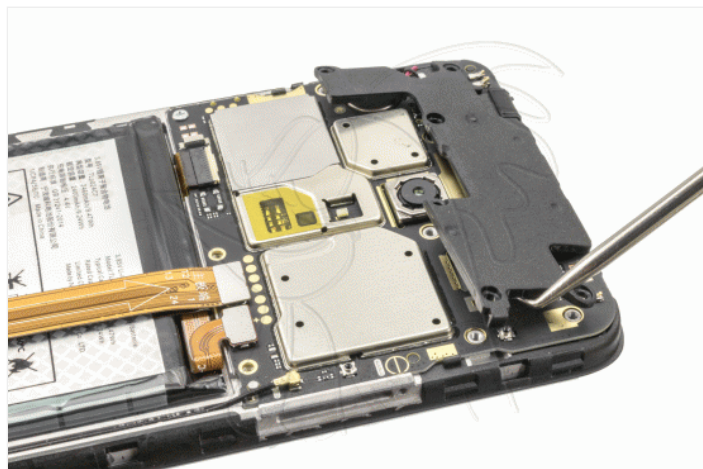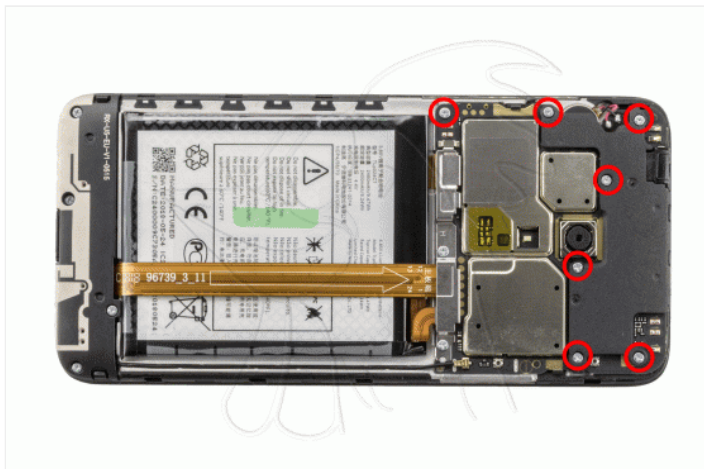

Paso 4 - Componentes

Desoldamos el vibrador. Desconectamos el interflex, la batería, el cable coaxial. Desconectamos el flex de la pantalla y desatornillamos el Phillips (PH #00)

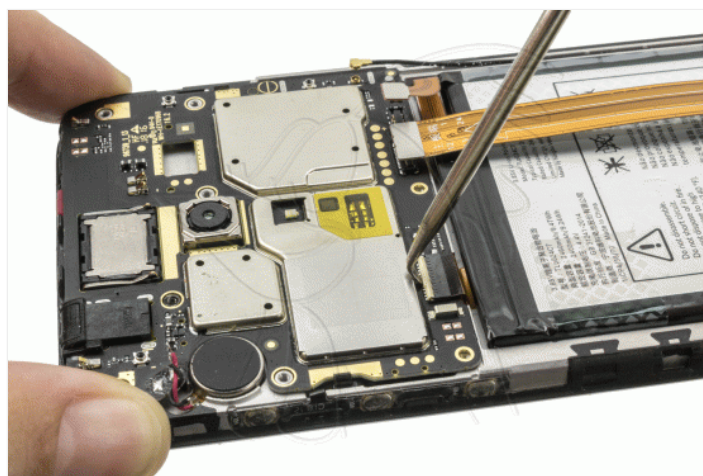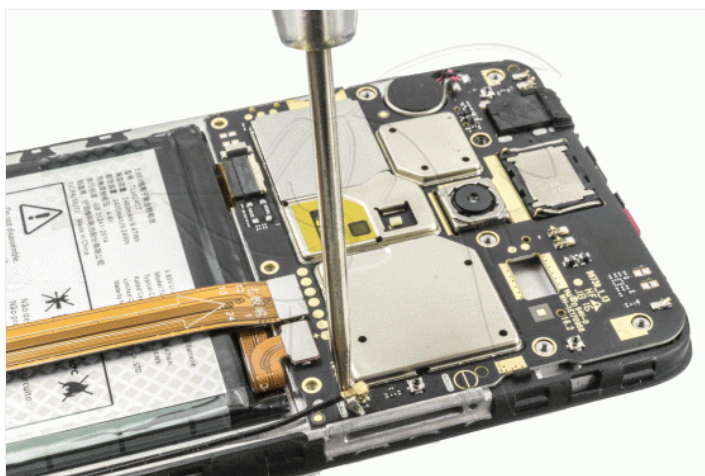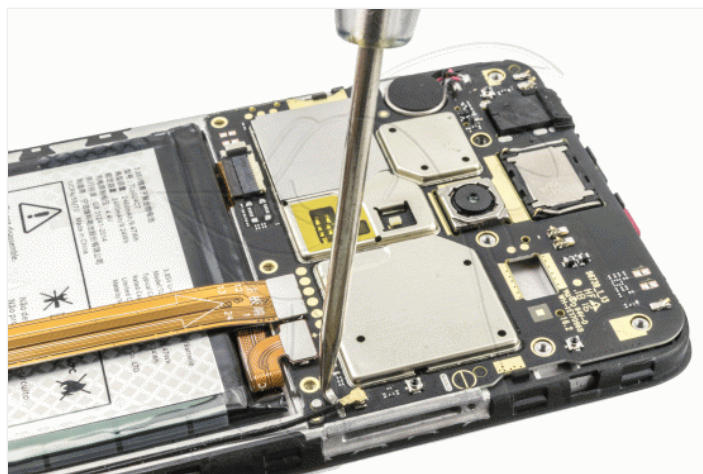

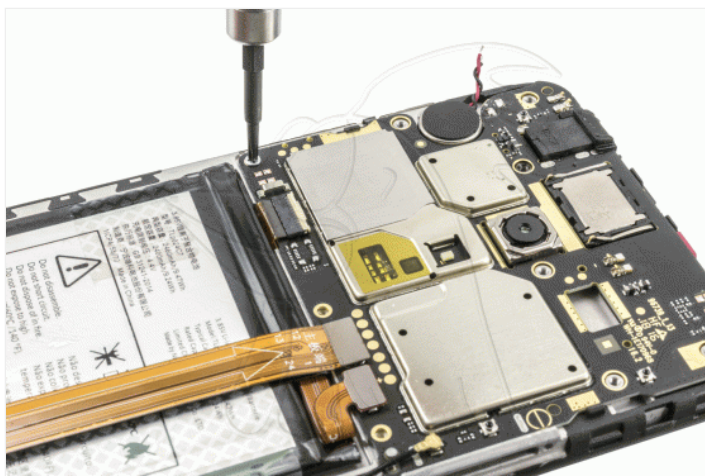

Paso 5 - Vibrador

Retiramos la placa base.

Despegamos el vibrador.



