



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Grand Neo Display LCD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla TFT para Samsung Galaxy Grand Duos, I9082, I9080, I9081, I9060,

6,45 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de comenzar asegúrese de que el móvil está apagado.

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayar la carcasa.





Paso 2 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 3 - Tarjeta SIM

Retire la(s) tarjeta(s) SIM.



Paso 4 - Tarjeta micro SD

Retire la tarjeta micro SD.





Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 12 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.



Paso 6

Desensamble la carcasa intermedia, soltando las muescas de plástico con la herramienta de apertura.





Paso 7 - Cámara delantera

Extraiga la cámara delantera, desconectándola de la placa base y tirando suavemente de ella.





Paso 8 - Conector de audio

Desconecte el cable flex de la placa base.



Paso 9 - Flex de botones de volumen

Desconecte el cable flex de la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente del cable.





Paso 10 - Flex de botón de encendido

Repita el proceso con el flex del botón de encendido, situado en el lateral opuesto.



Paso 11 - Placa Base

Desconecte el cable de datos de la pantalla y despegue el auricular del chasis.



Paso 12

Retire el tornillo Phillips que sujeta la placa.

Separe la placa del chasis.





Paso 13

Desconecte el cable flex , accionando la pestaña del conector y tirando suavemente de él.





Paso 14

Despegue el conector situado en la parte inferior, que pertenece al botón home.



Paso 15 - HOT GLASS

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo especificado en las instrucciones de uso.

Si lo calienta demasiado tiempo el gel del interior se expandirá con lo que se inflará el saco hasta romper vertiendo el contenido. Se aconseja interrumpir cada 15 segundos y distribuir el calor con las manos.



Paso 16 - Pantalla táctil

Aplique calor a la pantalla durante un par de minutos.



Paso 17

Introduzca la punta de la púa por detrás del cristal y recorra el contorno del teléfono para despegar el adhesivo.



Paso 18


Separe la parte inferior, pasando con cuidado el cable flex del botón home.





Paso 19

Separe la parte superior pasando el flex de datos.

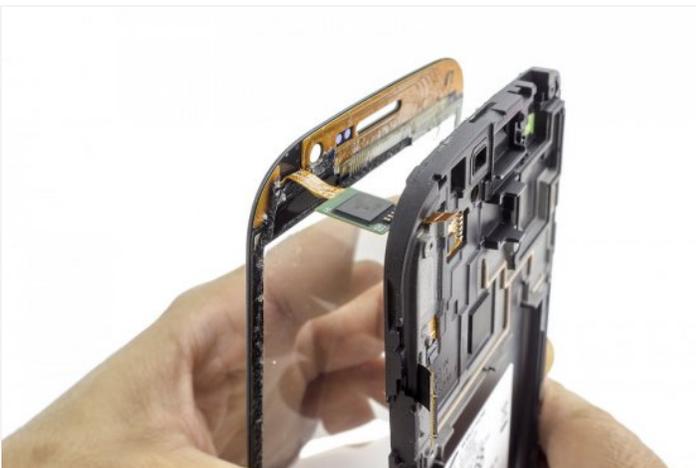

Paso 20 - Display LCD

El display va sujeto al chasis con cinta doble cara.

Despeguelo cuidadosamente ya que el display es susceptible a roturas.



Paso 21

Finalmente separe el display LCD.



