



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A7 (2018) Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



 <p>Cámara frontal de 24 mpx para Samsung Galaxy A7 2018 (SM-A750FN)</p> <p>5,23 €</p>	 <p>Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm</p> <p>2,35 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>
 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>	 <p>Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas</p> <p>10,41 €</p>				

Paso 1 - Carcasa trasera y bandeja SIM

Retiramos la banceja SIM con una herramienta de extracción de SIM.

Calentamos la carcasa trasera a 80º durante un minuto. Introducimos una herramienta de apertura metálica para separar ligeramente la carcasa trasera, cuando tengamos acceso, podremos introducir una púa metálica y posteriormente una púa plástica, para no rayar la carcasa trasera. Realizaremos todo el contorno hasta despegarla por completo.



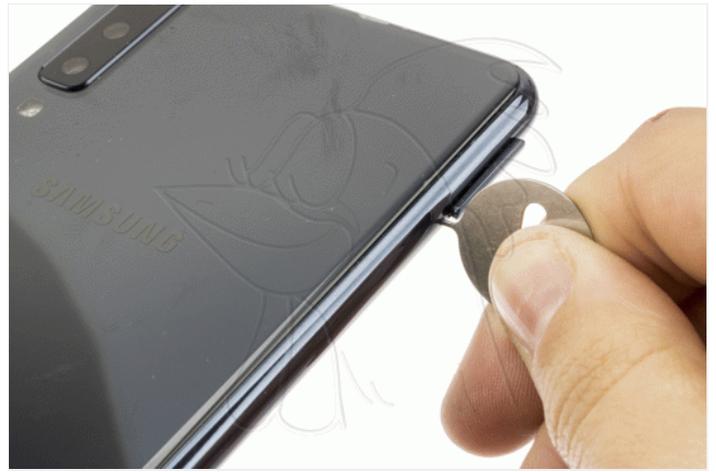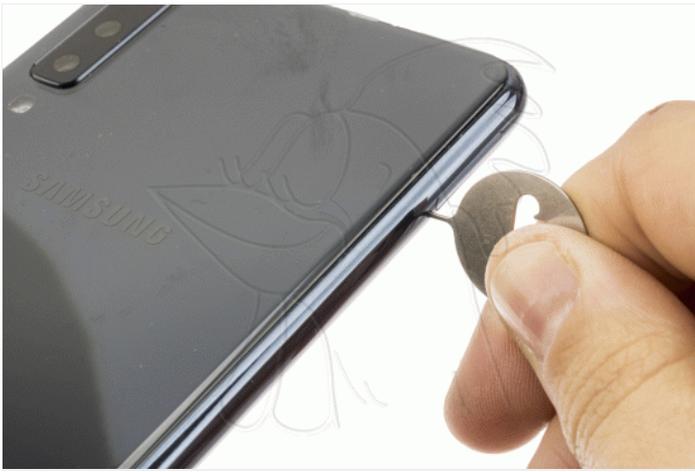

Paso 2 - Marco intermedio

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) de la carcasa intermedia.

Introducimos una herramienta para separar la carcasa intermedia y poder retirarla.





Paso 3 - Cámara frontal

Desconectamos la cámara frontal y la retiramos.

