



Manual paso a paso: de Apple iPad Pro 11", A1980 (2018) Cámara front, faceID, flash

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



cámara frontal, faceid y sensor de flash para tablet iPad pro 11" 1 gen, a1980 /

25,78 €



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Retirar pantalla


Calentamos la pantalla para ablandar el adhesivo y la despegamos deslizando una herramienta plana por el contorno.





Paso 2 - Desconectar pantalla

Moveremos la pantalla con cuidado para poder acceder a los tornillos y así poder desconectarla de la placa base.

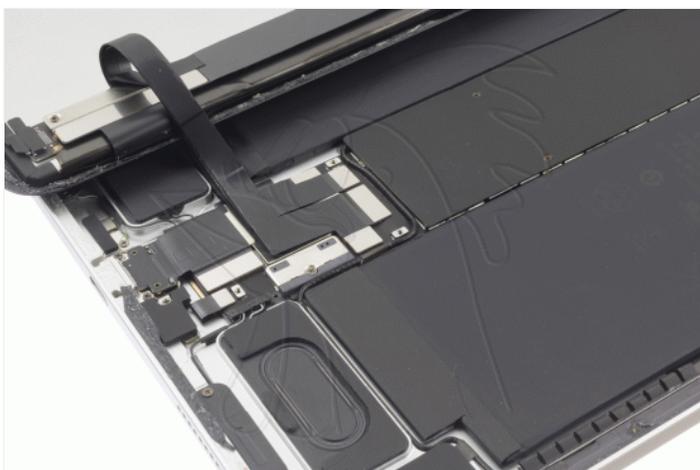



Paso 3 - Cámara frontal, faceID y flash

Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje de la placa y lo retiramos.

Después retiramos los tornillos que sujetan el módulo de cámara y lo desconectamos para poder desenchajarlo.



