



Manual paso a paso: de Altice S21 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación 2 en 1 soldadura, ATEN AT8586

106,39 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Introduciendo una herramienta plana o directamente con los dedos, haremos palanca para desenganchar la tapa de la carcasa interna.





Paso 2 - Retirar carcasa interna

Sacamos la batería y retiramos los trece tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa interna y la desenganchamos haciendo palanca con una herramienta plana.






Paso 3 - Desconectar componentes


Despegamos el flex de pulsadores laterales y desconectamos el resto de componentes de la placa base.



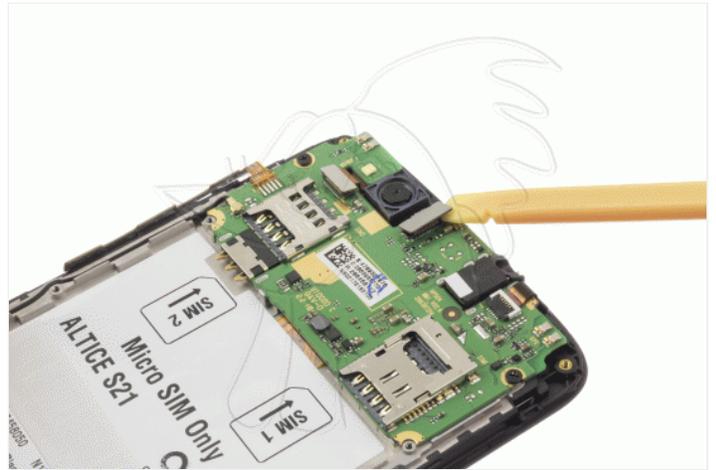

Paso 4 - Retirar placa base

Sacamos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa al chasis y la retiramos.

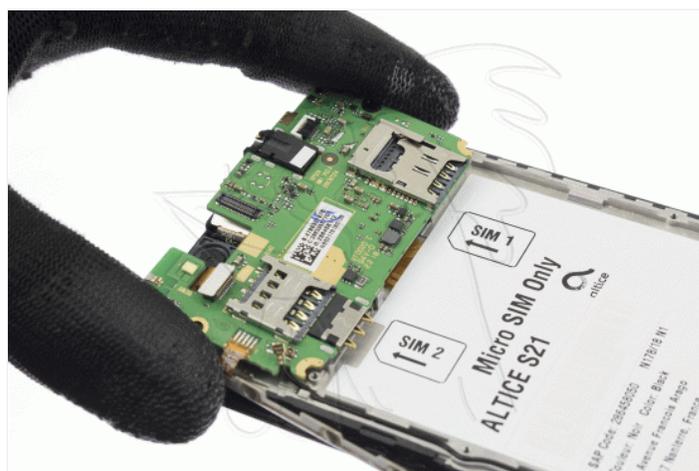

Paso 5 - Placa base

Para terminar, retiramos la cámara delantera y desoldamos el flex de pulsadores laterales.



