



Manual paso a paso: de Caterpillar T20 Módulo LTE

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €




Destornillador profesional inalámbrico recargable por USB

36,69 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar debemos retirar los veinte tornillos Torx (T5) y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.

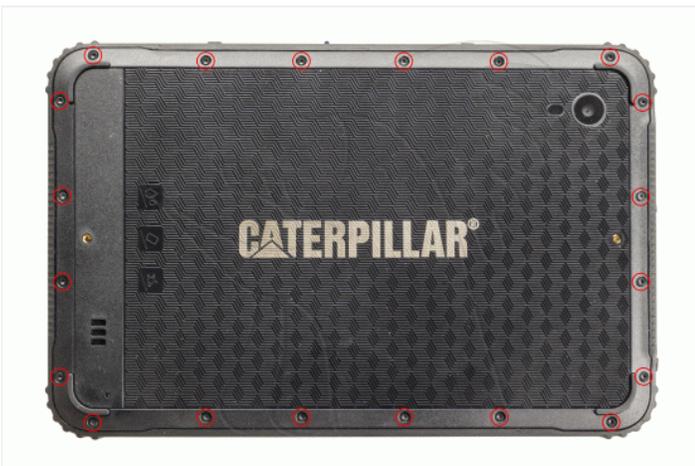



Paso 2 - Desconectamos batería

Retiramos el adhesivo que se encuentra por encima del conector y desconectamos la batería por seguridad.

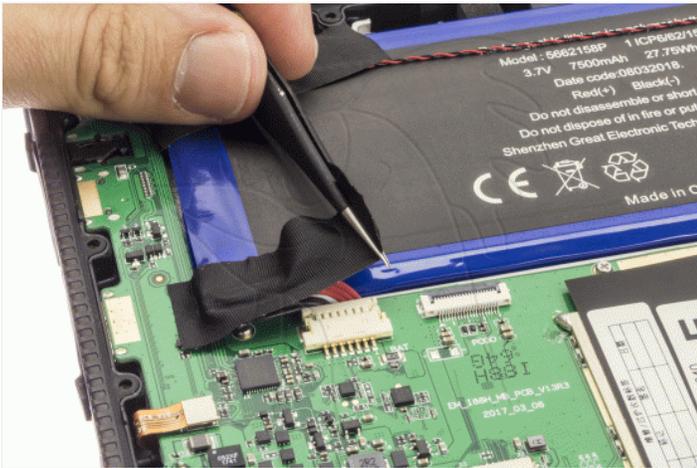

Paso 3

Retiramos el adhesivo, desconectamos los componentes que estén conectados al módulo, y extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo.





Paso 4 - Módulo LTE

Por último se nos quedaba por desconectar un último flex para poder levantar y retirar el módulo que vamos a reemplazar.

